

EN

WARRANTY CONDITIONS

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.




Soundbar
Barre de son
Soundbar
Barra de sonido

10004320 - BDS 105 ATMOS

INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	18
GEbruIKSAANWIJZINGEN	36
INSTRUCCIONES DE USO	54

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE
productsupport@contact.electrodepot.fr



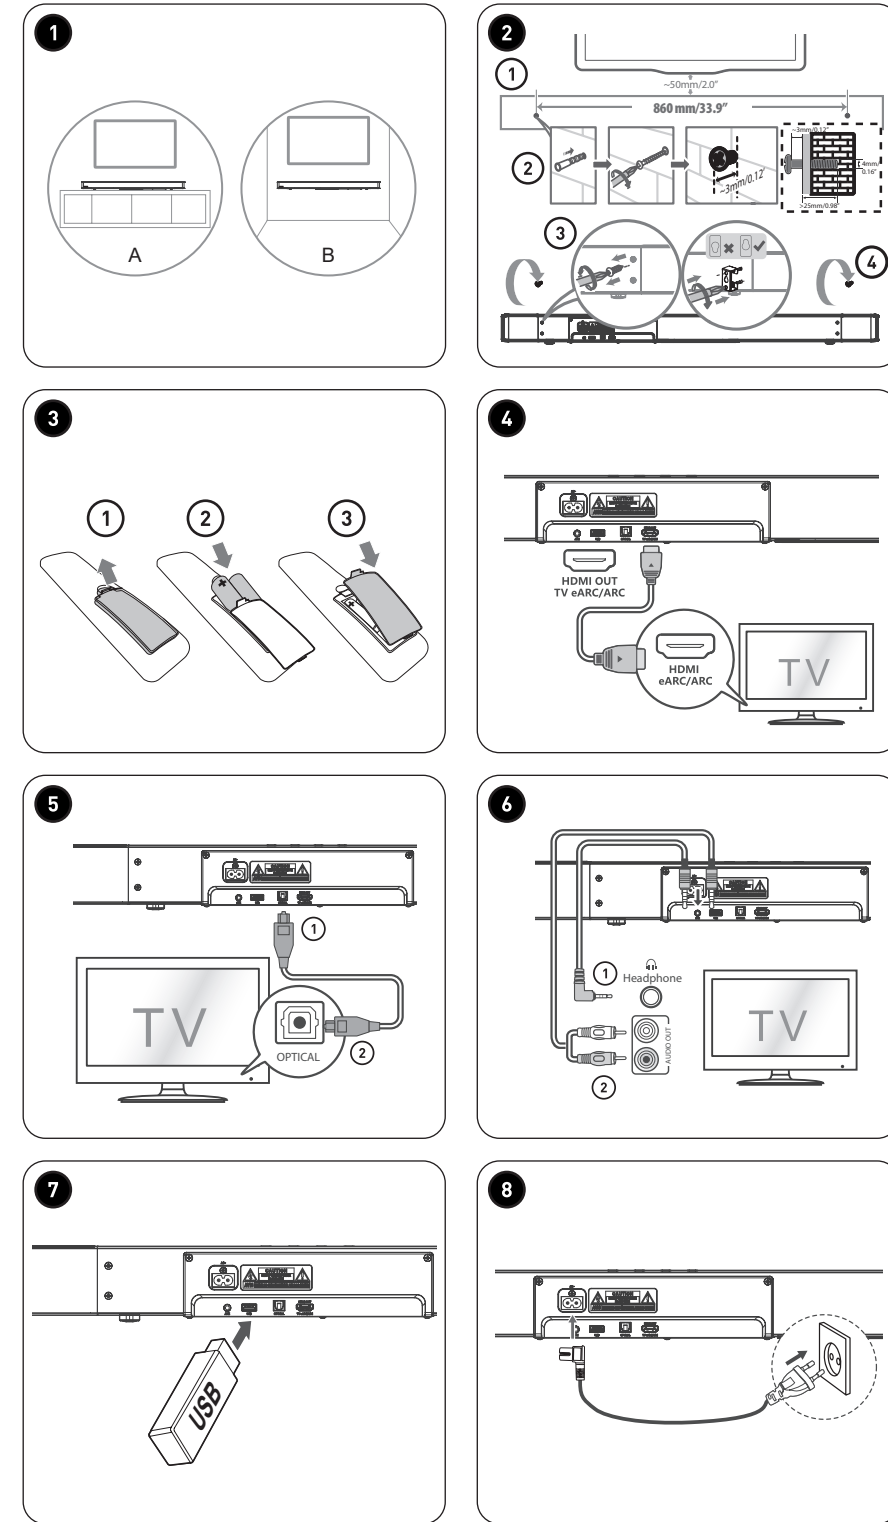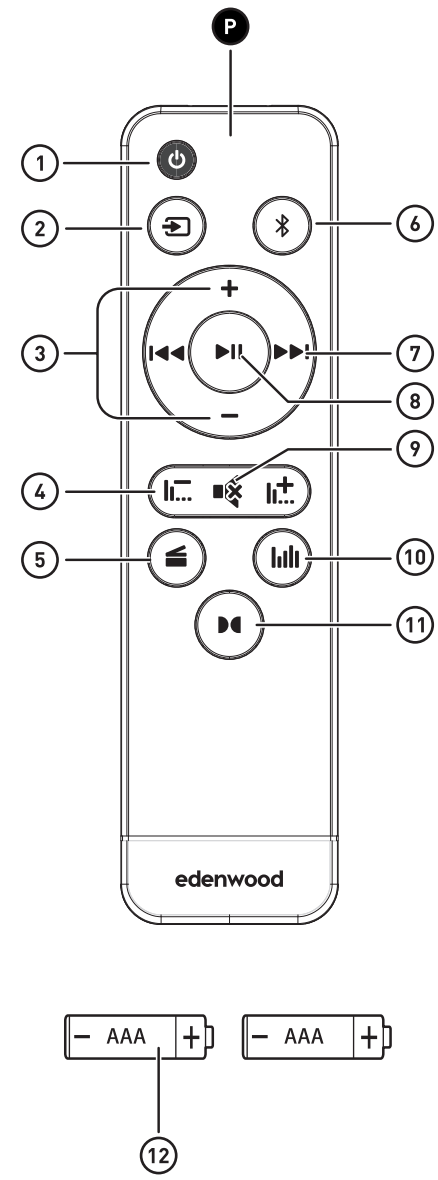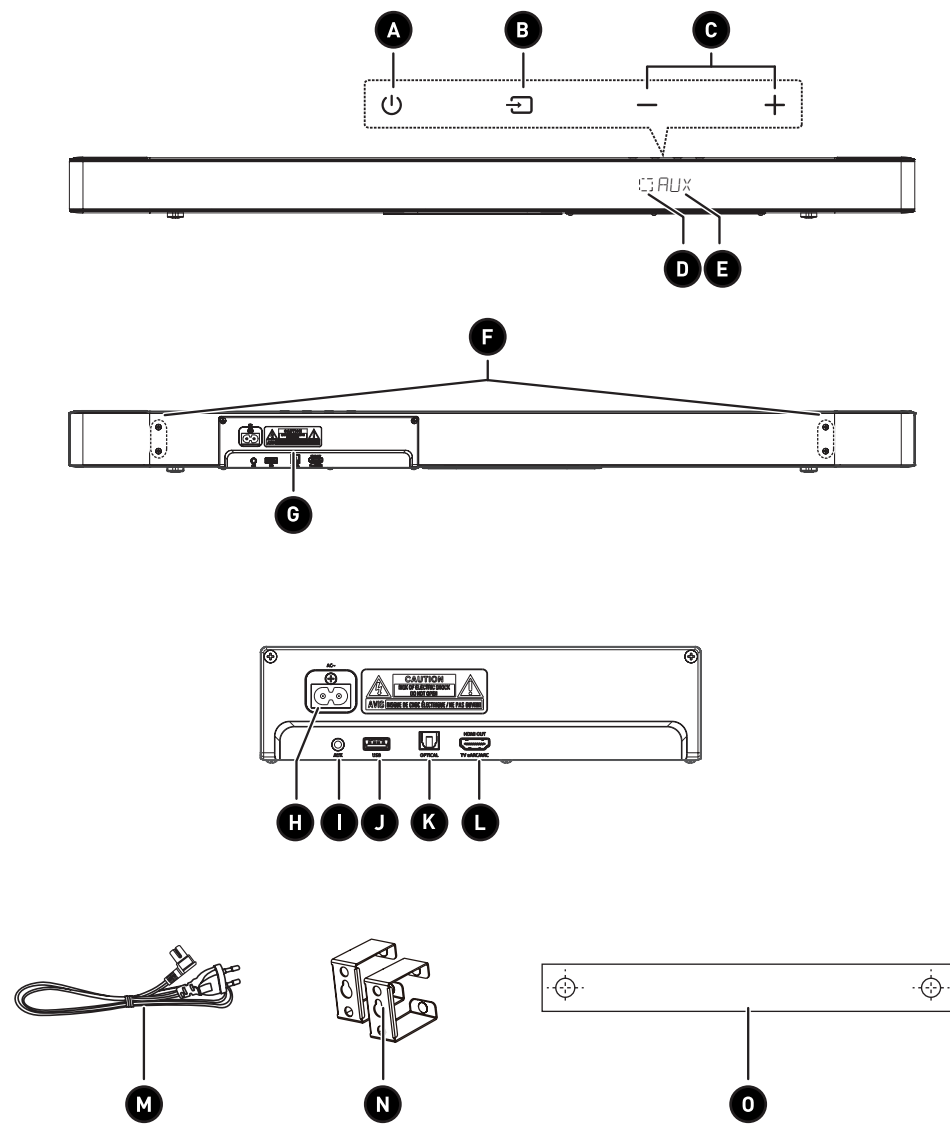

Thank you!

Thank you for choosing this EDENWOOD product. EDENWOOD products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Parts
Product overview
Intended use
Specifications
Declaration of conformity

B

Product usage

Install the soundbar
Install remote control batteries
Connections
Operation

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Troubleshooting
Storage

Parts

		Description
A		ON/OFF/standby button
B		Source button
C		Volume buttons
D		Remote control receiver sensor
E		Display screen
F		Metal screws NOTE: Always keep the screws in place when wall mount is not in use.
G		Connection panel
H	AC~	AC power socket
I	AUX	AUX input socket (cable not included)
J	USB	USB socket (USB memory stick not included)
K	OPTICAL	Optical input socket (cable not included)
L	HDMI OUT TV eARC/ARC	HDMI Audio Return Channel (ARC) output socket (cable not included)
M		AC power cable
N		Wall mount brackets (x2)
O		Wall mounting template

P Remote control

- | | | |
|----|---|---|
| 1 |  | ON/OFF/standby button |
| 2 |  | Source button |
| 3 |  | Volume buttons |
| 4 |  | Bass level buttons |
| 5 |  | Movie button |
| 6 |  | Bluetooth button |
| 7 |  | USB and BT mode only:
Previous/next track buttons
USB mode only:
Rewind/fast forward buttons |
| 8 |  | USB and BT mode only:
Play/pause button
BT mode only:
Connect/disconnect Bluetooth device button |
| 9 |  | Mute button |
| 10 |  | Equalizer button |
| 11 |  | Dolby Atmos analogue sound on/off button |
| 12 | | AAA batteries (x2 provided) |

Product overview

- Unpack and remove all labels from the unit except the nameplate. Please check that all parts are included and intact. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

Intended use

- This product has been designed exclusively for playing audio files and is intended for domestic use only. It may not be used for commercial purposes.
- Any other use may damage the product or cause injury.

Specifications

Model:	10004320 – 3.1.2 Channel Soundbar with Built-in Subwoofer
Soundbar	
Power supply:	AC 100-240V~, 50/60Hz
Power consumption:	45W (<0.5W in standby mode)
Standby mode power:	0.4 W
Automatically standby mode:	15min
Dimensions:	1060 (W) x 68 (H) x 121 (D) mm
Net weight:	4.1kg
Operating temperature:	0 to 40°C
Audio input sensitivity:	500mV
Frequency response:	55Hz to 20KHz
Storage temperature:	0 to 40°C
Speaker output power:	3x15W + 2x15W + 30W RMS 105W RMS
Speaker impedance:	L(8Ω) + R(8Ω) + CEN(8Ω) + TL(8Ω) + TR(8Ω) + SUB(4Ω)
AUX input/RCA output:	3.5mm jack

HDMI ARC input:	HDMI connector cable
Optical input:	Optical
Bluetooth name:	BDS 105 ATMOS
Bluetooth version:	V5.3 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth frequency:	2402 to 2480MHz
Bluetooth transmitting power (max.):	7.6dBm
Bluetooth range:	Up to 8 metres
USB connection:	Output: 5V  500mA
USB compatibility:	Up to 32GB (max.) High speed USB (2.0) Supports file types: exFAT/FAT32/ FAT16
Compatible formats:	MP3
Protection class:	Class II
Remote control	
Battery:	2 x 1.5V AAA (provided)
Operating range/angle:	6 metres/30°

Due to constant developments and improvements in the design of our products, changes to the specifications below are likely to occur without notice.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Compatibility disclaimer

Wireless performance is dependent on your device's Bluetooth wireless technology. Please check with the manufacturer. ELECTRO DÉPÔT cannot be held responsible for any data loss or leaks resulting from the use of these devices.



Declaration of conformity

In this document, ELECTRO DÉPÔT declares that this unit complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be viewed on the following website: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Install the soundbar



IMPORTANT!

- To prevent injury, the wall mount brackets must be securely attached to the wall and the soundbar must be correctly slotted into the wall mount brackets.
- Only use the wall mount bracket and fixings supplied with this product.
- Use an electronic stud finder to check the wall type before drilling and mounting.
- Make sure there are no electrical, plumbing or gas installations behind the wall where you wish to mount the soundbar and that the wall is strong enough to hold the soundbar.

1

Option A

Place the soundbar on a flat, stable surface directly in front of the TV.

Option B

If the TV is wall mounted, install the soundbar directly below the TV screen.

To wall mount the soundbar:



NOTE: We recommend using screws that are $\varnothing 4\text{mm} \times 32\text{mm}$ (x2) and wall plugs (x2), (if applicable to the wall type). These screws/wall plugs are **not provided**.

2

- ① Place the paper wall mount template against the wall. Align the centre line in the centre of the installation area or if mounting below a TV, align with the centre of the TV. Push a small, pointed object through the dot in the circle at each end of the wall mount template to mark the drill holes' position on the wall. Remove the wall mount template and then drill the holes (each hole should be approximately 5.5-6mm in diameter). The distance between the holes should be 860mm and 50mm below the TV.
- ② Insert the wall plugs (x2 **not provided**) into the drilled holes and then place the screws (x2 **not provided**) into the plugs. Leave a 3mm gap between the wall and screw head.
- ③ Loosen and remove the screws (x4) from the back of the soundbar and then fix the wall mount brackets onto the back of the unit using the 4 loosened screws.
- ④ Lift the unit onto the 2 protruding screws on the wall and slot into place.



NOTE:

- If you are installing the wall mount onto a wooden wall, there is no need to drill the holes and use wall plugs, you can screw the screws directly into the wall.
- Recommended wall mount height is up to 1.5 metres.

Install remote control batteries

- 3 ① Remove the battery compartment cover.
- ② Insert 2 batteries (**provided**) into the battery compartment making sure you match the polarity (+/-) as shown.
- ③ Close the battery compartment cover.

Once the batteries are installed, you can start using the remote control. The range of the remote control is up to 6 metres without obstacles.



NOTE: Other infrared sensors can interfere with the remote control's performance. Move such devices away from the remote control.

Connections



IMPORTANT!

- Before plugging in and starting the soundbar system, make sure that all connections are in place.

TIPS:

- When using the HDMI eARC/ARC or OPTICAL connections, the soundbar may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the unit will mute. This is not a defect. Make sure that "No Encoding" is selected for bitstream in the audio output of the connected external device (e.g. Blu-ray DVD, player, TV etc.). Ensure that the audio setting of the input source (e.g. game console, DVD player or TV etc.) is set to **PCM**. Refer to the input source device's user manual for more details.
- Dolby Atmos® is only available in HDMI mode and the soundbar must be connected to the input source using an HDMI 2.1 cable. Additionally, your TV must support Dolby Atmos.
- When selecting a different audio format, the soundbar will advise as follows:

Display	Audio format
DOLBY AUDIO	Dolby Digital
DOLBY AUDIO	Dolby True HD
DOLBY AUDIO	Dolby Digital Plus
DOLBY ATMOS	Dolby Atmos – Dolby TrueHD
DOLBY ATMOS	Dolby Atmos – Dolby Digital Plus
PCM AUDIO	PCM

This soundbar is equipped with Dolby Atmos that supports Dolby Atmos audio format giving you an immersive listening experience by delivering sound in three dimensional spaces, and all the richness, clarity and power of Dolby sound. For more information, please visit: dolby.com/technologies/dolby-atmos

HDMI OUT TV eARC/ARC connection

The HDMI OUT TV eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel) connection is the optimal connection for audio sound from your TV to play through the soundbar.

To use the HDMI OUT TV eARC/ARC connection you must check the following:

- Your TV has HDMI-CEC and ARC capabilities, and both of these functions are turned ON on the TV. Refer to the TV's user manual for how to do this.
- You must make sure your HDMI cable is version 1.4 or higher.

- 4 Connect the HDMI cable (**not provided**) to the soundbar. Connect the other end to the HDMI socket on the TV.



NOTE:

- When correctly set up, you can use your TV remote control to adjust the volume and use the mute function.
- If the TV has the HDMI ARC CEC function, the soundbar will automatically change as soon as the HDMI cable connects the 2 devices.
- If the TV does not have the CEC function, you will have to change the soundbar source by pressing the source button.

Optical connection

You can connect the soundbar to play audio from your TV using an optical cable (**not provided**).

- 5
 - 1 Remove the protective cap from the **OPTICAL** input socket on the soundbar.
 - 2 Connect the optical cable (**not provided**) to the **OPTICAL** input socket on the soundbar. Connect the other end to the OPTICAL OUT socket on the TV.
 - 3 Ensure that the audio setting of the input source (e.g. game console, DVD player or TV etc) is set to **PCM**.

For the Optical port, you must press the source button to put the soundbar in Optical mode.

Aux connections

There are two ways to connect the TV to play audio through the soundbar or external device such as a phone or laptop to play audio via the **AUX** input socket.

- 6
 - 1 Connect a 3.5mm audio cable (**not provided**) to the **AUX** input socket on the soundbar. Connect the other end (3.5mm jack) to the headphone socket on a TV or external device.

- ② Connect a 3.5mm audio cable to **AUX** input socket on the soundbar. Connect the two audio RCA output connectors on the other end of the cable to the TV or external device. (A 3.5mm cable with RCA output connector is **not provided**.)

You must press the source button to put the soundbar in AUX mode.

USB

The soundbar can only play MP3 files via a USB memory stick.

- 7 • Press the  button repeatedly on the remote control or soundbar to select **USB**.
- Insert the USB memory stick into the **USB** socket. **PLAY** will display and the music will start to play. (If the USB stick is not in use or incorrectly inserted, **NO USB** will display.)
- If you change to another source mode and then return back to USB mode (without removing the USB memory stick), it will automatically start to play the music on the USB memory stick.



NOTE:

- Not all USB devices are compatible with the soundbar. This is not an indication of a problem with the unit.
- For best playback, make sure only compatible MP3 audio files are stored on the USB memory stick.

Tips

- The unit can support USB devices with up to 32GB of memory.
- Supports file types: exFAT/FAT16/FAT32.
- If you use a USB extension cable, USB hub, or USB multifunctional card reader, the USB device may not be recognized.
- Do not remove the USB device while it is reading files.

Pair a Bluetooth device

The Bluetooth device must support A2DP in order to play music through the soundbar. If your Bluetooth device supports AVRCP, you can use the remote control's playback buttons to change the volume, play/pause music or skip to the previous or next track.

To connect the soundbar to a Bluetooth device to listen to audio, you must first pair the soundbar with the device.

1. Plug the soundbar AC power cable into the soundbar and the wall socket.
2. Press the  button on the soundbar or the remote control to turn it on.
3. Press the  button repeatedly on the remote control or soundbar to select **BT** or press the  button on the remote control. **NO BT** will display on the screen.
4. Turn on the Bluetooth device (such as your phone or tablet):
 - Go to settings on your device.
 - Select Bluetooth and turn it on.
5. When the Bluetooth device displays the soundbar's Bluetooth name, **BDS 105 ATMOS**, select the name and confirm the connection. A sound prompt will play, and **BT** will display to confirm successful pairing of the Bluetooth device.
6. If the Bluetooth name (**BDS 105 ATMOS**) does not appear, in BT mode, press and hold the  button on the remote control to start pairing (**PAIR** displays on the screen) and then follow step 5 above.

To pair with another device, you must first remove any existing Bluetooth connections.

1. When the soundbar is in BT mode, press and hold the **▶||** button on the remote control to disconnect previously paired devices. The soundbar will automatically remove the device and start searching for a new device. A sound prompt plays and **PAIR** displays on the screen to confirm the unit is searching for another device.
2. Follow the steps 4-5 above to pair the device.

**NOTE:**

- If the soundbar's Bluetooth name does not appear on your Bluetooth device, move the devices closer together. If that does not work, turn the devices off and then on again before starting the pairing process again.
- When pairing the devices, make sure they are not more than 8 metres apart and there are no physical obstructions between the devices.
- Once you have paired a device, the units should remember the connection and you will not need to pair them again.

Disconnecting a Bluetooth device

- Press the **◀▶** button to change to another mode.
- Disable the Bluetooth function on your Bluetooth device.
- In Bluetooth mode, press and hold the **▶||** button on the remote control.

Connect power**WARNING!**

- **Risk of product damage!** Before plugging in and starting the soundbar system, make sure that all controls are turned off or set to a low level on all connected devices and that all audio connections are in place.
- Check the power supply corresponds to the rating plate on the unit.

8**Soundbar**

Connect the AC power cable to the **AC~** socket on the soundbar and then connect the other end to the mains socket.

Operation**ON/OFF/Standby**

When you first connect the soundbar to the mains socket, it will enter standby mode and the white indicator light will display on the screen.

- Press the **⏻** button on the soundbar or the remote control to turn on the unit. The screen will display **HELLO**.

If the soundbar is not used for 15 minutes and the external devices (such as a TV or mobile device) are disconnected, the soundbar will enter standby mode. Alternatively, to turn the display off and enter standby mode, you can:

- Press the  button on the soundbar or the remote control to return to standby mode. The screen will display **STANDBY** and then the white indicator light will display on the screen.
- When you are not using the soundbar, unplug it to turn it off fully.

Playing sound through the soundbar

1. Connect the soundbar to the power source. Turn it on and make sure the necessary audio connections are in place.
2. Press the  button repeatedly to select: **BT** (Bluetooth) mode, **E-ARC** (HDMI eARC – only displays if the TV supports eARC function), **ARC** (HDMI /ARC), **OPT** (optical), **AUX** or **USB**.



NOTE:

- Make sure the volume is turned up on both the soundbar and external device to which it is connected.

3. To control the audio, you can either use your external device's controls (if available), or you can use the following controls:

Button	Mode	Action
	All	Press the volume buttons on the soundbar or the remote control to decrease/increase the volume. The volume range is V MIN/V01 to V31/V MAX .
	All	Press to mute the sound. Press again to unmute the sound.
	USB/BT only	Press to play or pause the sound.
	USB/BT only	Press to go to the previous/next track or file.
	USB only	Press and hold to rewind/fast forward track or file.
	All	Press repeatedly to decrease/increase the bass level. The bass level range is BAS -6 to +6 .
	All	Press repeatedly to select either MOVIE , MUSIC , or NEWS sound reproduction.
	All	Press to select MOVIE sound reproduction. NOTE: Press  to exit movie sound reproduction and select a different sound reproduction.



All

Press to select Dolby Atmos analogue sound on **(SUR ON)** or off **(SUR OFF)**.



WARNING! Listening with the volume set too high can damage your hearing. Avoid listening to very loud music for a long period of time.

Screen brightness

- If there is no operation for 15 seconds, the display will turn off. Press any button (except the ►|| button) to turn it back on.

Cleaning and maintenance



WARNING!

- Before cleaning, always unplug the soundbar.
- Do not use flammable or abrasive detergents such as benzene or white spirit to clean the unit.
- Never immerse the soundbar or cables in water and do not allow any liquid to enter any part of the unit.

- Clean the outside with a soft, dry cloth.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The soundbar does not work.	• The plug is loose or not connected.	• Check the AC power cable and make sure it is firmly connected to the power source. • Check the soundbar is turned on and working.
There is no sound.	• The soundbar may be in standby mode. • The volume is set too low. • The devices are incorrectly connected. • PCM mode is not selected on the audio source.	• Turn the soundbar on using the  button. • Increase the soundbar volume and check that the audio source is not on mute. • In AUX, optical or HDMI eARC/ARC mode, check the cable is connected and the external device is working properly. • In USB mode, check compatible files are on the USB device and that they are not corrupted. Try reloading the files onto the USB device or use another USB device. • Check the audio source (e.g. TV, game console, DVD player) has PCM mode turned on. Check the audio source manual for more information on how to do this.

Problem	Possible Cause	Solution
TV cannot play HDR content via the HDMI cable.	The HDR setting on the TV has not been set up.	Some 4K HDR TVs require the HDMI input or picture settings to be set for HDR content reception. Refer to your TV manual for more information on how to do this.
The Bluetooth name cannot be found.	- Your Bluetooth device may not have Bluetooth turned on. - You are too far away from the soundbar. - Another Bluetooth connection is preventing you from pairing with the soundbar.	- Make sure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device. - Move the Bluetooth device to within 8 metres of the soundbar. - Remove any existing Bluetooth connections and then try again to pair the devices.
The control panel buttons are not working.	Static electricity is affecting the soundbar.	Turn the soundbar off. Then unplug the unit and wait 10 seconds before plugging it in again and turning it on.
The remote control does not work.	- The correct playback source has not been selected. - The remote control is too far away from the soundbar or is not directed at the receiver sensor. - The batteries are low or incorrectly installed.	- Press the  button repeatedly to select the right source. - Move the remote control to within 6 metres of the soundbar and point it directly at the receiver sensor on the soundbar. - Check the batteries are correctly installed and replace them if necessary.

Storage

- Always unplug the units before storing them.
- Remove the batteries from the remote control when you are not using the unit for a long time.
- Store the unit in a fresh, dry and dust-free place, out of the reach of children and pets.
- Please retain the packaging and use it to store the units when they are not in use for an extended period of time.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque EDENWOOD vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces
Présentation du produit
Utilisation prévue
Spécifications
Déclaration de conformité

B

Utilisation de l'appareil

Installation de la barre de son
Insertion des piles de la télécommande
Connexions
Fonctionnement

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Guide de dépannage
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Pièces

		Description
A		Bouton marche/arrêt/veille
B		Bouton Source
C		Boutons de réglage du volume
D		Capteur du récepteur de la télécommande
E		Écran d'affichage
F		Vis métalliques REMARQUE : Laissez toujours les vis en place lorsque le support mural n'est pas utilisé.
G		Panneau de branchement
H	AC~	Prise d'alimentation secteur
I	AUX	Prise d'entrée AUX (câble non inclus)
J	USB	Prise USB (clé USB non incluse)
K	OPTICAL	Prise d'entrée optique (câble non inclus)
L	HDMI OUT TV eARC/ARC	Prise de sortie HDMI « Audio Return Channel » ou canal de retour audio (ARC) (câble non inclus)
M		Cordon d'alimentation secteur
N		Supports de fixation murale (x2)
O		Guide de montage mural

P Télécommande

- | | | |
|---|---|---|
| ① |  | Bouton Marche/Arrêt/Veille |
| ② |  | Bouton Source |
| ③ |  | Boutons de réglage du volume |
| ④ |  | Bouton de réglage du niveau des basses |
| ⑤ |  | Bouton Film |
| ⑥ |  | Bouton Bluetooth |
| ⑦ |  | Modes USB et BT uniquement :
Boutons Piste précédente/suivante
Mode USB uniquement :
Boutons Retour/Avance rapide |
| ⑧ |  | Modes USB et BT uniquement :
Bouton Lecture/Pause
Mode BT uniquement :
Bouton de connexion/déconnexion du périphérique Bluetooth |
| ⑨ |  | Bouton sourdine |
| ⑩ |  | Bouton Égaliseur |
| ⑪ |  | Bouton d'activation/de désactivation du son analogique Dolby Atmos |
| ⑫ | | 2 piles AAA (fournies) |

Présentation du produit

- Déballiez l'appareil et retirez toutes les étiquettes à l'exception de la plaque signalétique. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses et intactes. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, ne l'utilisez pas et confiez-le à votre revendeur ou à un centre de service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Ce produit a été exclusivement conçu pour lire des fichiers audio et est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne peut pas être utilisé à des fins commerciales.
- Toute autre utilisation est susceptible d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures.

Spécifications

Modèle :	10004320 – Barre de sons à 3.1.2 canaux avec caisson de basses intégrée
----------	---

Barre de son

Alimentation :	100-240 V~ CA, 50/60 Hz
----------------	-------------------------

Consommation électrique :	45 W (< 0,5 W en mode veille)
---------------------------	-------------------------------

Puissance en mode de veille :	0,4 W
-------------------------------	-------

Entrée automatique en mode de veille :	15 min
--	--------

Dimensions :	1 060 (l) x 68 (H) x 121 (P) mm
--------------	---------------------------------

Poids net :	4,1 kg
-------------	--------

Température de fonctionnement :	0 à 40 °C
---------------------------------	-----------

Sensibilité d'entrée audio :	500 mV
------------------------------	--------

Réponse en fréquence :	55 Hz à 20 kHz
------------------------	----------------

Température de stockage :	0 à 40 °C
---------------------------	-----------

Puissance de sortie des haut-parleurs :	3x15W + 2x15W + 30W RMS 105W RMS
---	-------------------------------------

Impédance du haut-parleur :	G (8 Ω) + D (8 Ω) + CEN (8 Ω) + HG (8 Ω) + HD (8 Ω) + CAIS (4 Ω)
-----------------------------	---

Entrée AUX/sortie RCA :	Jack 3,5mm
Entrée HDMI ARC :	Câble avec connecteur HDMI
Entrée optique :	Optique
Nom Bluetooth :	BDS 105 ATMOS
Version Bluetooth :	V5.3 (A2DP, AVRCP)
Fréquence Bluetooth :	2 402 à 2 480 MHz
Puissance de transmission Bluetooth (max.) :	7,6 dBm
Portée Bluetooth :	Jusqu'à 8 mètres
Connexion USB :	Sortie : 5 V  500 mA
Compatibilité USB :	Jusqu'à 32 Go (max.) USB à vitesse rapide (2.0) Prend en charge les types de fichiers : exFAT/FAT32/FAT16
Formats compatibles :	MP3
Classe de protection :	Classe II
Télécommande	
Batterie :	2 piles AAA de 1,5 V (fournies)
Portée/Angle de fonctionnement :	6 mètres/30°

En raison des développements constants et des améliorations apportées à la conception de nos produits, les spécifications ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Dolby, Dolby Atmos et le symbole de D double sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Documents non publiés à caractère confidentiel. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Avis de non-responsabilité relatif à la compatibilité

Les performances du mode sans fil dépendent de la technologie sans fil Bluetooth de votre appareil.

Veuillez vérifier auprès du fabricant. ELECTRO DÉPÔT ne peut être tenu responsable de toute perte ou fuite de données résultant de l'utilisation de ces appareils.



Déclaration de conformité

Dans ce document, ELECTRO DEPÔT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site web suivant : <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Installation de la barre de son



IMPORTANT !

- Pour éviter les blessures, les supports de montage mural doivent être solidement fixés au mur et la barre de son doit être correctement insérée dans les supports de montage mural.
- Utilisez uniquement le support de montage mural et les fixations fournis avec ce produit.
- Utilisez un détecteur de matériaux électronique pour vérifier quel est le type de mur avant de le percer et d'y fixer le support.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'installations électriques, de plomberie ou de conduites de gaz derrière le mur où vous souhaitez fixer la barre de son et que le mur est assez robuste pour supporter la barre de son.

1 Option A

Placez la barre de son sur une surface plane et stable directement devant le téléviseur.

Option B

Si le téléviseur est fixé au mur, installez la barre de son directement sous l'écran du téléviseur.

Pour fixer la barre de son au mur :



REMARQUE : Nous recommandons d'utiliser des vis de $\varnothing 4$ mm x 32 mm (x2) et des chevilles (x2), (le cas échéant selon le type de mur). Ces vis/chevilles ne sont **pas fournies**.

- 1 Posez le guide de montage mural en papier contre le mur. Alignez la ligne du milieu au centre de la zone d'installation ou, en cas de montage sous un téléviseur, alignez-la avec le centre du téléviseur. Poussez un petit objet pointu à travers le point dans le cercle à chaque extrémité du guide de montage mural pour marquer la position des trous de perçage sur le mur. Retirez le guide de montage mural, puis percez les trous (chaque trou doit avoir un diamètre d'environ 5,5 à 6 mm). La distance entre les trous doit être de 860 mm et les trous doivent se trouver 50 mm sous le téléviseur.
- 2 Insérez les chevilles (x 2, **non fournies**) dans les trous percés et enfoncez les vis (x 2, **non fournies**) dans les chevilles. Laissez un espace de 3 mm entre le mur et la tête des vis.
- 3 Desserrez et retirez les vis (x 4) situées à l'arrière de la barre de son, puis fixez les supports de montage mural sur l'arrière de l'appareil à l'aide des 4 vis retirées.
- 4 Soulevez l'appareil pour le placer sur les 2 vis saillantes du mur, puis emboîtez-le.

**REMARQUE :**

- Si vous installez le support mural sur un mur en bois, il n'est pas nécessaire de percer les trous et d'utiliser des chevilles, vous pouvez visser les vis directement dans le mur.
- La hauteur de montage mural recommandée est de 1,5 mètre maximum.

Insertion des piles de la télécommande

- ③ ① Retirez le couvercle du compartiment à piles.
- ② Insérez 2 piles (**fournies**) dans le compartiment à piles en veillant à ce que la polarité (+/-) des piles corresponde bien à celle indiquée.
- ③ Remettez le couvercle du compartiment de la pile en place.

Une fois les piles installées, vous pouvez commencer à utiliser la télécommande. La télécommande a une portée de jusqu'à 6 mètres sans obstacles.



REMARQUE : D'autres capteurs infrarouges peuvent interférer avec les performances de la télécommande. Éloignez ces appareils de la télécommande.

Connexions

**IMPORTANT !**

- Avant de brancher et de démarrer le système de barre de son, assurez-vous que tous les branchements/connexions ont été correctement effectués.

CONSEILS :

- Lorsque vous utilisez les branchements HDMI eARC/ARC ou OPTICAL, la barre de son peut ne pas être en mesure de décoder tous les formats audio numériques de la source d'entrée. Dans ce cas, l'appareil se mettra en sourdine. Cela n'est pas un défaut. Assurez-vous de sélectionner l'option « No encoding » (Pas d'encodage) pour le flux binaire de la sortie audio de l'appareil externe connecté (p. ex. DVD Blu-ray, lecteur, téléviseur, etc.). Assurez-vous que le réglage audio de la source d'entrée (p. ex. console de jeu, lecteur DVD ou téléviseur, etc.) est réglé sur **PCM**. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil qui sert de source d'entrée pour plus de détails.
- Dolby Atmos® est uniquement disponible en mode HDMI et la barre de son doit être connectée à la source avec un câble HDMI 2.1. En outre, votre téléviseur doit prendre en charge la technologie Dolby Atmos.

- Lorsque vous choisissez un format audio différent, la barre de son vous donne les indications suivantes :

Écran	Format audio
DOLBY AUDIO	Dolby Digital
DOLBY AUDIO	Dolby True HD
DOLBY AUDIO	Dolby Digital Plus
DOLBY ATMOS	Dolby Atmos – Dolby TrueHD
DOLBY ATMOS	Dolby Atmos – Dolby Digital Plus
PCM AUDIO	PCM

Cette barre de son est dotée de la technologie Dolby Atmos qui prend en charge le format audio Dolby Atmos pour une expérience d'écoute immersive grâce à du son diffusé dans un espace tridimensionnel avec toute la richesse, la clarté et la puissance du son Dolby. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : dolby.com/technologies/dolby-atmos

Branchement HDMI OUT TV eARC/ARC

Le branchement HDMI OUT TV eARC/ARC (« Enhanced Audio Return Channel », ou canal de retour audio amélioré) est le branchement optimal pour diffuser le son audio de votre téléviseur via la barre de son.

Pour utiliser le branchement HDMI OUT TV eARC/ARC, vous devez vérifier les points suivants :

- Que votre téléviseur est doté des capacités HDMI-CEC et ARC et que ces deux fonctions sont activées sur le téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour savoir comment procéder.
- Vous devez vous assurer que votre câble HDMI est de version 1.4 ou supérieure.

- 4 Branchez le câble HDMI (**non fourni**) sur la barre de son. Branchez l'autre extrémité sur la prise HDMI du téléviseur.



REMARQUE :

- Lorsqu'elle est correctement configurée, vous pouvez utiliser la télécommande de votre téléviseur pour régler le volume et utiliser la fonction de sourdine.
- Si le téléviseur possède la fonction HDMI ARC CEC, la barre de son changera automatiquement dès que le câble HDMI relira les 2 périphériques.
- Dans le cas où le téléviseur ne possède pas la fonction CEC, il faudra changer la source de barre de son en appuyant sur le bouton source.

Branchement optique

Vous pouvez connecter la barre de son pour lire le son de votre téléviseur à l'aide d'un câble optique (**non fourni**).

- 5 ① Retirez le cache de protection de la prise d'entrée **OPTICAL** de la barre de son.

- ② Branchez le câble optique (**non fourni**) à la prise d'entrée **OPTICAL** de la barre de son. Branchez l'autre extrémité sur la prise OPTICAL OUT du téléviseur.
- ③ Assurez-vous que le réglage audio de la source d'entrée (par ex. console de jeu, lecteur DVD ou téléviseur, etc.) est réglé sur **PCM**.

Dans le cadre du port Optique, il faut appuyer sur le bouton source afin de mettre la barre de son en mode Optique.

Branchements AUX

Il existe deux manières de connecter le téléviseur pour lire de l'audio via la barre de son ou un appareil externe tel qu'un téléphone ou un ordinateur portable pour lire de l'audio via la prise d'entrée **AUX**.

- ⑥ ① Branchez un câble audio de 3,5 mm (**non fourni**) sur la prise d'entrée **AUX** de la barre de son. Branchez l'autre extrémité (jack 3,5 mm) sur la prise casque d'un téléviseur ou d'un appareil externe.
- ② Branchez un câble audio de 3,5 mm sur la prise d'entrée **AUX** de la barre de son. Branchez les deux connecteurs de sortie audio RCA à l'autre extrémité du câble sur le téléviseur ou sur l'appareil externe. (Le câble de 3,5 mm avec un connecteur de sortie RCA output n'est **pas fourni**.)

Il faut appuyer sur la touche source pour mettre la barre de son en mode AUX.

USB

La barre de son ne peut lire que des fichiers MP3 via une clé USB.

- ⑦ • Appuyez plusieurs fois sur le bouton  de la télécommande ou de la barre de son pour sélectionner **USB**.
- Insérez la clé USB dans le port **USB**. **PLAY** s'affiche à l'écran et la lecture de la musique commence. (Si la clé USB n'est pas utilisée ou est mal insérée, **NO USB** sera affiché à l'écran.)
- Si vous changez de mode de source puis revenez en mode USB (sans retirer la clé USB), la musique de la clé USB sera automatiquement diffusée.



REMARQUE :

- Tous les périphériques USB ne sont pas compatibles avec la barre de son. Ce n'est pas signe d'un problème avec l'appareil.
- Pour une meilleure lecture, assurez-vous que seuls des fichiers audio MP3 compatibles sont stockés sur la clé USB.

Conseils

- L'appareil peut prendre en charge des périphériques USB avec jusqu'à 32 Go de mémoire.
- Prend en charge les types de fichiers : exFAT/FAT16/FAT32.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un concentrateur USB ou un lecteur de cartes multifonctions USB, le périphérique USB peut ne pas être reconnu.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant qu'il lit des fichiers.

Appairage d'un périphérique Bluetooth

Le périphérique Bluetooth doit prendre en charge A2DP afin de lire de la musique via la barre de son. Si votre périphérique Bluetooth prend en charge AVRCP, vous pouvez utiliser les boutons de la télécommande pour régler le volume, lire/mettre en pause la musique ou revenir à la piste précédente ou passer à la piste suivante.

Pour connecter la barre de son à un périphérique Bluetooth pour écouter de l'audio, vous devez d'abord appairer la barre de son avec le périphérique.

1. Branchez le cordon d'alimentation secteur de la barre de son sur la barre de son et la prise secteur.
2. Appuyez sur le bouton  de la barre de son ou de la télécommande pour l'allumer.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton  de la télécommande ou de la barre de son pour sélectionner **BT** ou appuyez sur le bouton  de la télécommande. **NO BT** s'affiche à l'écran.
4. Mettez le périphérique Bluetooth (votre téléphone ou votre tablette, par exemple) en marche :
 - Accédez aux paramètres du périphérique.
 - Sélectionnez Bluetooth et activez-le.
5. Lorsque le périphérique Bluetooth affiche le nom Bluetooth de la barre de son, **BDS 105 ATMOS**, sélectionnez ce nom et confirmez l'appairage. Une invite sonore sera émise et **BT** s'affichera pour confirmer l'appairage réussi du périphérique Bluetooth.
6. Si le nom Bluetooth (**BDS 105 ATMOS**) n'apparaît pas, maintenez le bouton  de la télécommande enfoncé en mode BT pour démarrer l'appairage (**PAIR** s'affiche à l'écran), puis suivez l'étape 5 ci-dessus.

Pour appairer avec un autre périphérique, vous devez d'abord supprimer toutes les connexions Bluetooth existantes.

1. Lorsque la barre de son est en mode Bluetooth, maintenez le bouton  de la télécommande appuyé pour déconnecter les périphériques précédemment appairés. La barre de son supprimera automatiquement le périphérique et commencera à rechercher un nouveau périphérique. Une invite sonore retentit et **PAIR** s'affiche à l'écran pour confirmer que l'appareil recherche un autre périphérique.
2. Suivez les étapes 4 à 5 ci-dessus pour appairer le périphérique avec la barre de son.



REMARQUE :

- Si le nom Bluetooth de la barre de son n'apparaît pas sur votre périphérique Bluetooth, rapprochez les deux appareils. Si cela ne fonctionne pas, éteignez les appareils, puis remettez-les en marche avant de recommencer le processus d'appairage.
- Lors de l'appairage des appareils, vérifiez que ces derniers ne sont pas situés à plus de 8 mètres l'un de l'autre et qu'il n'y a pas d'obstacles physiques entre eux.
- Une fois que vous avez apparié un appareil, les appareils devraient se souvenir de la connexion et vous n'aurez pas besoin de les appairer à nouveau.

Déconnexion d'un périphérique Bluetooth

- Appuyez sur le bouton  pour passer à un autre mode.
- Désactivez la fonction Bluetooth sur votre périphérique Bluetooth.

- En mode Bluetooth, maintenez le bouton ►|| de la télécommande appuyé.

Branchement à l'alimentation



AVERTISSEMENT !

- **Risque d'endommagement du produit !** Avant de brancher et de démarrer le système de barre de son, assurez-vous que toutes les commandes sont désactivées ou réglées sur un niveau bas sur tous les appareils connectés et que toutes les connexions audio sont effectuées.
- Vérifiez que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

8

Barre de son

Branchez le cordon d'alimentation secteur à la prise **AC~** de la barre de son, puis branchez l'autre extrémité à la prise secteur.

Fonctionnement

Marche/Arrêt/Veille

Lorsque vous branchez la barre de son sur la prise secteur pour la première fois, elle passe en mode veille et le voyant blanc s'affiche à l'écran.

- Appuyez sur le bouton  de la barre de son ou de la télécommande pour mettre l'appareil en marche. **HELLO** s'affiche à l'écran.

Si la barre de son n'est pas utilisée pendant 15 minutes et que les appareils externes (tels qu'un téléviseur ou un appareil mobile) sont déconnectés, la barre de son passera en mode veille. Sinon, pour éteindre l'écran et entrer en mode veille, suivez ces instructions :

- Appuyez sur le bouton  de la barre de son ou de la télécommande pour revenir en mode veille. L'écran affichera **STANDBY**, puis le voyant blanc apparaîtra à l'écran.
- Lorsque vous n'utilisez pas la barre de son, débranchez-la pour l'éteindre complètement.

Lecture du son via la barre de son

1. Branchez la barre de son sur la source d'alimentation. Allumez-la et assurez-vous que les connexions audio nécessaires ont été effectuées.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner : Mode **BT** (Bluetooth), **E-ARC** (HDMI eARC – uniquement affiché si le téléviseur prend en charge la fonction eARC), **ARC** (HDMI/ARC), **OPT** (Optical), **AUX** ou **USB**.



REMARQUE :

- Vérifiez que le volume est activé sur la barre de son et sur l'appareil externe auquel il est connecté.
3. Pour contrôler l'audio, vous pouvez soit utiliser les commandes de votre appareil externe (le cas échéant), soit utiliser les commandes suivantes :

Bouton	Mode	Action
	Tous	Appuyez sur les boutons de réglage du volume de la barre de son ou de la télécommande pour diminuer/augmenter le volume. La plage de volume s'étend de V MIN/V01 à V31/V MAX .
	Tous	Appuyez sur ce bouton pour passer en sourdine. Appuyez à nouveau pour réactiver le son.
	USB/BT uniquement	Appuyez sur ce bouton pour lire ou mettre en pause le son.
	USB/BT uniquement	Appuyez sur ce bouton pour revenir à la piste/au fichier précédent ou pour passer à la piste/au fichier suivant.
	USB uniquement	Maintenez ces boutons enfoncés pour effectuer un retour/une avance rapide de la piste ou du fichier.
	Tous	Appuyez plusieurs fois sur ces boutons pour diminuer/augmenter le niveau des basses. La plage de niveau des basses s'étend de BAS -6 à +6 .
	Tous	Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner une reproduction du son MOVIE (Film), MUSIC (Musique) ou NEWS (Actualités).
	Tous	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la reproduction du son MOVIE (Film). REMARQUE : Appuyez sur  pour quitter la reproduction du son Movie (Film) et sélectionner une autre reproduction du son.
	Tous	Appuyez sur ce bouton pour activer le son analogique (SUR ON) ou le désactiver (SUR OFF).



AVERTISSEMENT ! L'écoute à un volume trop élevé peut endommager votre audition. Évitez d'écouter de la musique à un volume trop élevé sur une longue période.

Luminosité de l'écran

- Au bout de 15 secondes d'inactivité, l'écran s'éteint. Pour le rallumer, appuyez sur n'importe quel bouton (à l'exception du bouton ).

Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT !

- Débranchez toujours la barre de son avant de la nettoyer.
- N'utilisez pas de détergents inflammables ou abrasifs, tels que du benzène ou du white spirit, pour nettoyer l'appareil.
- Ne plongez jamais la barre de son ou les câbles dans l'eau et ne laissez aucun liquide entrer dans une partie de l'appareil, quelle qu'elle soit.

- Nettoyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La barre de son ne fonctionne pas.	• La fiche n'est pas bien insérée ou n'est pas branchée.	• Vérifiez le cordon d'alimentation secteur et assurez-vous qu'il est fermement branché à la source d'alimentation. • Vérifiez que la barre de son est allumée et fonctionne.

Problème	Cause possible	Solution
Il n'y a pas de son.	• La barre de son est peut-être en mode veille. • Le volume est trop bas. • Les appareils ne sont pas correctement branchés. • Le mode PCM n'est pas sélectionné sur la source audio.	• Mettez la barre de son en marche à l'aide du bouton . • Augmentez le volume de la barre de son et vérifiez que la source audio n'est pas en mode sourdine. • En mode AUX, Optical ou HDMI eARC/ARC, vérifiez que le câble est branché et que l'appareil externe fonctionne correctement. • En mode USB, vérifiez que des fichiers compatibles se trouvent sur le périphérique USB et qu'ils ne sont pas corrompus. Essayez de recharger les fichiers sur le périphérique USB ou utilisez un autre périphérique USB. • Vérifiez que la source audio (par ex. téléviseur, console de jeu, lecteur DVD) a activé le mode PCM. Consultez le manuel de la source audio pour plus d'informations sur la façon de procéder.
Le téléviseur ne peut pas lire le contenu HDR via le câble HDMI.	• Le paramètre HDR du téléviseur n'a pas été configuré.	• Certains téléviseurs 4K HDR nécessitent que l'entrée HDMI ou les paramètres d'image soient définis pour la réception de contenu HDR. Reportez-vous au manuel de votre téléviseur pour plus d'informations sur la façon de procéder.
Le nom Bluetooth est introuvable.	• La fonction Bluetooth n'est peut-être pas activée sur le périphérique Bluetooth. • Vous êtes trop loin de la barre de son. • Une autre association Bluetooth vous empêche d'effectuer un appairage avec la barre de son.	• Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre périphérique Bluetooth. • Placez le périphérique Bluetooth à moins de 8 mètres de la barre de son. • Supprimez toute connexion Bluetooth existante et essayez à nouveau d'appairer les appareils.

Problème	Cause possible	Solution
Les boutons du panneau de commande ne fonctionnent pas.	La barre de son est affectée par l'électricité statique.	Éteignez la barre de son. Débranchez ensuite l'appareil et attendez 10 secondes avant de le rebrancher et de le remettre en marche.
La télécommande ne fonctionne pas.	- La source de lecture correcte n'a pas été sélectionnée. - La télécommande est trop éloignée de la barre de son ou n'est pas dirigée vers le capteur du récepteur. - Les piles sont faibles ou mal installées.	- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner la bonne source. - Déplacez la télécommande à moins de 6 mètres de la barre de son et pointez-la directement vers le capteur du récepteur sur la barre de son. - Vérifiez que les piles sont correctement installées et remplacez-les si nécessaire.

Rangement

- Débranchez toujours les appareils avant de les ranger.
- Retirez les piles de la télécommande si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et exempt de poussière, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Veuillez conserver l'emballage et l'utiliser pour y ranger les appareils lorsque vous prévoyez de ne pas les utiliser pendant une période prolongée.



Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van EDENWOOD.

De selectie en de testen van de toestellen van EDENWOOD gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van EDENWOOD, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de EDENWOOD toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel.
Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A

Overzicht van het toestel

Onderdelen
Overzicht van het product
Beoogd gebruik
Specificaties
Conformiteitsverklaring

B

Gebruik van het toestel

De soundbar installeren
Batterijen in de afstandsbediening installeren
Aansluitingen
Werking

C

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Probleemoplossing
Opslag

Onderdelen

		Beschrijving
A		AAN/UIT/stand-by-knop
B		Bronknop
C		Volumeknoppen
D		Afstandsbediening-ontvangstsensor
E		Scherf
F		Metalen schroeven OPMERKING: Houd de schroeven altijd op hun plaats wanneer de muurbevestiging niet wordt gebruikt.
G		Aansluitpaneel
H	AC~	AC-stroomaansluiting
I	AUX	AUX-ingangsaansluiting (kabel niet inbegrepen)
J	USB	USB-aansluiting (USB-geheugenstick niet inbegrepen)
K	OPTICAL	Optische ingangsaansluiting (kabel niet inbegrepen)
L	HDMI OUT TV eARC/ARC	HDMI Audio Return Channel (ARC) uitgangsaansluiting (kabel niet inbegrepen)
M		Netsnoer
N		Muurbeugels (x2)
O		Sjabloon voor wandmontage

P Afstandsbediening

- | | | |
|----|---|---|
| 1 |  | AAN/UIT/stand-by-knop |
| 2 |  | Bronknop |
| 3 |  | Volumeknoppen |
| 4 |  | Lage tonen-knoppen |
| 5 |  | Film-knop |
| 6 |  | Bluetooth-knop |
| 7 |  | Alleen USB- en BT-modus:
Vorige/volgende track knoppen
Alleen in USB-modus:
Terugspoelen/doorspoelen-knoppen |
| 8 |  | Alleen USB- en BT-modus:
Afspelen/pauze-knop
Alleen in BT-modus:
Bluetooth-apparaat verbinden/verbreken-knop |
| 9 |  | Dempingsknop |
| 10 |  | Equalizer-knop |
| 11 |  | Dolby Atmos analoog geluid aan/uit-knop |
| 12 | | AAA-batterijen (x2 inbegrepen) |

Overzicht van het product

- Pak het toestel uit en verwijder alle labels van het toestel, uitgezonderd het typeplaatje. Controleer of alle onderdelen aanwezig en intact zijn. Als het toestel beschadigd of defect is, gebruik het dan niet en breng het naar uw winkel of klantenservice.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen.

Beoogd gebruik

- Dit product is uitsluitend ontworpen voor het afspelen van audiobestanden en is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
- Elk ander gebruik kan het product beschadigen of verwondingen veroorzaken.

Specificaties

Model:	10004320 – 3.1.2-kanaals soundbar met ingebouwde subwoofer
Soundbar	
Voeding:	AC 100-240V~, 50/60Hz
Stroomverbruik:	45 W (<0,5 W in stand-by)
Vermogen in stand-bymodus:	0,4 W
Automatisch in stand-bymodus:	15 min
Afmetingen:	1060 (W) x 68 (H) x 121 (D) mm
Nettogewicht:	4,1 kg
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40°C
Gevoeligheid audio-ingang:	500 mV
Frequentierespons:	55Hz tot 20kHz
Opslagtemperatuur:	0 tot 40°C
Uitgangsvermogen luidspreker:	3x15W + 2x15W + 30W RMS 105W RMS
Impedantie luidspreker:	L(8Ω) + R(8Ω) + CEN(8Ω) + TL(8Ω) + TR(8Ω) + SUB(4Ω)
AUX-ingang/RCA-uitgang:	3,5 mm-aansluiting

HDMI ARC-ingang:	HDMI-verbindingkabel
Optische ingang:	Optisch
Bluetooth-naam:	BDS 105 ATMOS
Bluetooth-versie:	V5.3 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth-frequentie:	2402 tot 2480 MHz
Bluetooth-zendvermogen (max.):	7,6 dBm
Bluetooth-bereik:	Tot 8 meter
USB-aansluiting:	Uitgang: 5V  500mA
USB-compatibiliteit:	Tot 32 GB (max.) Hoge snelheid USB (2.0) Ondersteunt bestandstypen: exFAT/ FAT32/FAT16
Compatibele formaten:	MP3
Beschermingsklasse:	Klasse II
Afstandsbediening	
Batterij:	2 x 1,5V AAA (inbegrepen)
Werkingsbereik/-hoek:	6 meter/30°

Als gevolg van voortdurende ontwikkelingen en verbeteringen in het ontwerp van onze producten, kunnen er wijzigingen in de onderstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden.



Dolby, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Gemaakt onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



Disclaimer over de compatibiliteit

De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de draadloze Bluetooth-technologie van uw apparaat.

Neem contact op met de fabrikant. ELECTRO DÉPÔT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevensverlies of lekken als gevolg van het gebruik van deze apparaten.



Conformiteitsverklaring

ELECTRO DÉPÔT verklaart in dit document dat dit toestel voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op de volgende website: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

De soundbar installeren



BELANGRIJK!

- Om letsel te voorkomen, zorg dat de muurbeugels stevig aan de muur zijn vastgemaakt en dat de soundbar juist in de muurbeugels is aangebracht.
- Gebruik alleen de muurbeugels en bevestigingen die bij dit product zijn meegeleverd.
- Gebruik een elektronische leidingzoeker om het type muur te controleren voordat u gaat boren en het apparaat monteert.
- Zorg ervoor dat er zich geen elektrische, sanitaire of gasinstallaties achter de muur bevinden waar u de soundbar wilt monteren en dat de muur voldoende sterk is om de soundbar vast te houden.

1 Optie A

Plaats de soundbar op een vlakke en stabiele ondergrond direct voor de tv.

Optie B

Als de tv aan de muur is bevestigd, installeer de soundbar direct onder het tv-scherf.

Om de soundbar aan de muur te bevestigen:



OPMERKING Wij raden aan om schroeven van $\varnothing 4\text{mm} \times 32\text{mm}$ (x2) en pluggen (x2) te gebruiken (indien geschikt op het type muur). Deze schroeven/pluggen zijn **niet meegeleverd**.

- 1 Plaats de papieren wandmontagesjabloon tegen de muur. Lijn de middellijn uit in het midden van het installatiegebied of, als deze onder een tv wordt gemonteerd, lijn uit met het midden van de tv. Duw een klein, puntig voorwerp door de stip in de cirkel aan elk uiteinde van de wandmontagesjabloon om de positie van de boorgaten op de muur te markeren. Verwijder de wandmontagesjabloon en boor vervolgens de gaten (elk gat moet ongeveer 5,5-6 mm in diameter zijn). De afstand tussen de gaten moet 860 mm en 50 mm onder de tv zijn.
- 2 Breng de muurpluggen (x2 **niet inbegrepen**) in de geboorde gaten aan en steek de schroeven (x2 **niet inbegrepen**) vervolgens in de muurpluggen. Laat een ruimte van 3 mm tussen de muur en de schroefkop.
- 3 Draai de schroeven (x4) los en verwijder ze van de achterkant van de soundbar. Bevestig de muurbeugels vervolgens aan de achterkant van het apparaat met behulp van de 4 losgedraaide schroeven.
- 4 Breng het apparaat aan op de 2 uitstekende schroeven in de muur en schuif het op zijn plaats.

**OPMERKING**

- Als u de wandhouders op een houten muur installeert, hoeft u geen gaten te boren en pluggen te gebruiken. U kunt de schroeven direct in de muur schroeven.
- De aanbevolen wandmontagehoogte is maximaal 1,5 meter.

Batterijen in de afstandsbediening installeren

3**①**

Verwijder het batterijklepje.

②

Installeer 2 batterijen (**inbegrepen**) in het batterijvak volgens de juiste polariteit (+/-), zoals aangegeven.

③

Sluit het batterijklepje.

Zodra de batterijen zijn geïnstalleerd, kunt u de afstandsbediening gebruiken. Het bereik van de afstandsbediening is tot 6 meter zonder obstakels.



OPMERKING: Andere infraroodsensoren kunnen de werking van de afstandsbediening verstoren. Breng deze apparaten weg van de afstandsbediening.

Aansluitingen

**BELANGRIJK!**

- Voordat u het soundbarsysteem aansluit en inschakelt, zorg ervoor dat alle aansluitingen zijn gemaakt.

TIPS:

- Wanneer u de HDMI eARC/ARC- of OPTICAL-aansluitingen gebruikt, is het mogelijk dat de soundbar mogelijk niet alle digitale audioformaten van de ingangsbron kan decoderen. In dit geval komt er geen geluid uit het apparaat. Dit wijst niet op een defect. Zorg ervoor dat 'Geen codering' is geselecteerd voor bitstream in de audio-uitgang van het aangesloten extern apparaat (bijv. Blu-ray-, dvd-speler, tv, etc.). Zorg ervoor dat de audio-instelling van de ingangsbron (bijv. gameconsole, dvd-speler, tv, etc.) is ingesteld op **PCM**. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de ingangsbron voor meer informatie.
- Dolby Atmos® is alleen beschikbaar in HDMI-modus en de soundbar moet met een HDMI 2.1-kabel op de ingangsbron worden aangesloten. Bovendien moet uw tv Dolby Atmos ondersteunen.
- Bij het selecteren van een ander audioformaat zal de soundbar als volgt adviseren:

Scherf	Audioformaat
DOLBY AUDIO	Dolby Digital
DOLBY AUDIO	Dolby True HD
DOLBY AUDIO	Dolby Digital Plus
DOLBY ATMOS	Dolby Atmos — Dolby TrueHD
DOLBY ATMOS	Dolby Atmos — Dolby Digital Plus
PCM AUDIO	PCM

Deze soundbar is uitgerust met Dolby Atmos, dat het Dolby Atmos-audioformaat ondersteunt en een meeslepende luisterervaring biedt door geluid in driedimensionale ruimtes te leveren, met alle rijkdom, helderheid en kracht van Dolby-geluid. Ga voor meer informatie naar: dolby.com/technologies/dolby-atmos

HDMI OUT TV eARC/ARC-aansluiting

De HDMI OUT TV eARC/ARC-aansluiting (Enhanced Audio Return Channel) is de optimale aansluiting om audiogeluid van uw tv via de soundbar af te spelen.

Om de HDMI OUT TV eARC/ARC-aansluiting te gebruiken, moet u het volgende controleren:

- Uw tv beschikt over de HDMI-CEC- en ARC-functie en beide functies zijn ingeschakeld op de tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor informatie over hoe dit te doen.
- Zorg dat uw HDMI-kabel versie 1.4 of hoger is.

- 4 Sluit de HDMI-kabel (**niet inbegrepen**) aan op de soundbar. Sluit het ander uiteinde aan op de HDMI-aansluiting van de tv.



OPMERKING

- Als deze juist is ingesteld, kunt u de afstandsbediening van uw tv gebruiken om het volume te regelen en de dempingsfunctie te gebruiken.
- Als de tv de HDMI ARC CEC-functie heeft, wordt de soundbar automatisch gewijzigd zodra de HDMI-kabel de 2 apparaten met elkaar verbindt.
- Als de tv niet over de CEC-functie beschikt, moet u de bron van de soundbar wijzigen door op de bronknop te drukken.

Optische aansluiting

U kunt de soundbar aansluiten om audio vanaf uw tv af te spelen met behulp van een optische kabel (**niet inbegrepen**).

- 5
 - 1 Verwijder de beschermkap van de **OPTICAL**-ingangsaansluiting op de soundbar.
 - 2 Sluit de optische kabel (**niet inbegrepen**) aan op de **OPTICAL**-ingangsaansluiting van de soundbar. Sluit het ander uiteinde aan op de OPTICAL OUT-aansluiting van de tv.

- ③ Zorg ervoor dat de audio-instelling van de ingangsbron (bijv. gameconsole, dvd-speler, tv, etc.) is ingesteld op **PCM**.

Voor de optische poort, druk op de bronknop om de soundbar in de Optische modus te zetten.

Aux-aansluitingen

Er zijn twee manieren om de tv aan te sluiten om audio af te spelen via de soundbar of een extern apparaat, zoals een telefoon of laptop, om audio af te spelen via de **AUX**-ingangs-aansluiting.

- ⑥ ① Sluit een 3,5 mm-audiokabel (**niet inbegrepen**) aan op de **AUX**-ingangs-aansluiting van de soundbar. Sluit het ander uiteinde (3,5 mm-aansluiting) aan op de hoofdtelefoonaansluiting van een tv of extern apparaat.
- ② Sluit een 3,5mm-audiokabel aan op de **AUX**-ingangs-aansluiting van de soundbar. Sluit de twee audio RCA-uitgangen op het ander uiteinde van de kabel aan op de tv of het extern apparaat. (Een 3,5 mm-kabel met RCA-uitgangsconnector is **niet inbegrepen**.)

Druk op de bronknop om de soundbar in de AUX-modus te zetten.

USB

De soundbar kan alleen MP3-bestanden afspelen via een USB-geheugenstick.

- ⑦ • Druk herhaaldelijk op de  knop op de afstandsbediening of soundbar om **USB** te selecteren.
- Plaats de USB-geheugenstick in de **USB**-aansluiting. **PLAY** wordt weergegeven en de muziek wordt afgespeeld. (Als de USB-stick niet in gebruik is of verkeerd is geplaatst, wordt er **NO USB** weergegeven.)
 - Als u naar een andere bronmodus overschakelt en vervolgens terugkeert naar de USB-modus (zonder de USB-geheugenstick te verwijderen), wordt de muziek op de USB-geheugenstick automatisch afgespeeld.



OPMERKING

- Niet alle USB-apparaten zijn compatibel met de soundbar. Dit wijst niet op een probleem met het toestel.
- Voor de beste afspeelprestaties, zorg dat alleen compatibele MP3-audiobestanden op de USB-geheugenstick zijn opgeslagen.

Tips

- Het toestel kan USB-apparaten ondersteunen met een geheugen van maximum 32 GB.
- Ondersteunde bestandstypen: exFAT/FAT16/FAT32.
- Als u een USB-verlengkabel, USB-hub of multifunctionele USB-kaartlezer gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend.
- Verwijder het USB-apparaat niet terwijl het bestanden leest.

Een Bluetooth-apparaat koppelen

Het Bluetooth-apparaat moet A2DP ondersteunen om muziek via de soundbar te kunnen afspelen. Als uw Bluetooth-apparaat AVRCP ondersteunt, kunt u de afspeelknoppen van de afstandsbediening gebruiken om het volume te regelen, muziek af te spelen/te pauzeren of om naar de vorige of volgende track te gaan.

Als u de soundbar met een Bluetooth-apparaat wilt verbinden om naar audio te luisteren, moet u de soundbar eerst koppelen aan het apparaat.

1. Sluit het netsnoer van de soundbar aan op de soundbar en steek de stekker vervolgens in een stopcontact.
2. Druk op de  knop op de soundbar of de afstandsbediening om deze in te schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op de  knop op de afstandsbediening of soundbar om **BT** te selecteren of druk op de  knop op de afstandsbediening. **NO BT** wordt op het scherm weergegeven.
4. Schakel het Bluetooth-apparaat (zoals uw telefoon of tablet) in:
 - Ga naar de instellingen op uw apparaat.
 - Selecteer Bluetooth en schakel deze in.
5. Wanneer het Bluetooth-apparaat de Bluetooth-naam van de soundbar, **BDS 105 ATMOS**, weergeeft, selecteer de naam en bevestig de verbinding. Er wordt een geluidssignaal afgespeeld en **BT** wordt weergegeven om te bevestigen dat het Bluetooth-apparaat gekoppeld is.
6. Als de Bluetooth-naam (**BDS 105 ATMOS**) niet verschijnt, houd in de BT-modus de  knop op de afstandsbediening ingedrukt om de koppeling te starten (**PAIR** wordt op het scherm weergegeven) en volg vervolgens bovenstaande stap 5.

Als u met een ander apparaat wilt koppelen, moet u eerst alle bestaande Bluetooth-verbindingen verwijderen.

1. Wanneer de soundbar zich in de BT-modus bevindt, houd de  knop op de afstandsbediening ingedrukt om eerder gekoppelde apparaten te ontkoppelen. De soundbar verwijdt het apparaat automatisch en begint te zoeken naar een nieuw apparaat. Er wordt een geluidssignaal afgespeeld en **PAIR** wordt op het scherm weergegeven om te bevestigen dat het toestel naar een ander apparaat zoekt.
2. Volg de bovenstaande stappen 4-5 om het apparaat te koppelen.



OPMERKING

- Als de Bluetooth-naam van de soundbar niet wordt weergegeven op uw Bluetooth-apparaat, plaats de apparaten dicht bij elkaar. Als dit niet werkt, schakel de apparaten uit en opnieuw aan voordat u het koppelingsproces opnieuw start.
- Zorg er bij het koppelen van de apparaten voor dat ze niet meer dan 8 meter van elkaar verwijderd zijn en dat er zich geen fysieke obstakels tussen de apparaten bevinden.
- Na het koppelen van het apparaat wordt de verbinding door de toestellen onthouden zodat u ze niet opnieuw dient te koppelen.

De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

- Druk op de  knop om naar een andere modus te schakelen.
- Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat uit.
- In de Bluetoothmodus, houd de  knop op de afstandsbediening ingedrukt.

Op de voeding aansluiten



WAARSCHUWING!

- **Risico op productschade!** Voordat u het soundbarsysteem aansluit en inschakelt, zorg dat alle bedieningselementen op alle aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld of op een laag niveau zijn ingesteld en dat alle audioverbindingen juist zijn gemaakt.
- Controleer of de voeding overeenstemt met het typeplaatje op het toestel.

8 Soundbar

Sluit het netsnoer aan op de **AC**--aansluiting van de soundbar en steek vervolgens de stekker in een stopcontact.

Werking

AAN/UIT/Stand-by

Wanneer u de soundbar voor het eerst aansluit op de netvoeding, staat deze in stand-by en brandt het witte controlelampje op het scherm.

- Druk op de  knop van de soundbar of de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen. **HELLO** verschijnt op het scherm.

Als de soundbar gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt en de externe apparaten (zoals een tv of een mobiel apparaat) worden losgekoppeld, gaat de soundbar in stand-by. Om het scherm uit te schakelen en in stand-by te gaan, kunt u tevens het volgende doen:

- Druk op de  knop van de soundbar of de afstandsbediening om naar de stand-bymodus terug te keren. **STANDBY** verschijnt op het scherm en vervolgens brandt het witte controlelampje op het scherm.
- Als u de soundbar niet gebruikt, haal de stekker uit het stopcontact om het toestel volledig uit te schakelen.

Geluid afspelen via de soundbar

1. Sluit de soundbar aan op de voedingsbron. Schakel de soundbar in en zorg dat de benodigde audioverbindingen gemaakt zijn.
2. Druk herhaaldelijk op de  knop om het volgende te selecteren: **BT**-modus (Bluetooth), **E-ARC** (HDMI eARC — wordt alleen weergegeven als de tv de eARC-functie ondersteunt), **ARC** (HDMI/ARC), **OPT** (optisch), **AUX** of **USB**.



OPMERKING

- Zorg ervoor dat het volume is ingeschakeld op zowel de soundbar als het externe apparaat waarmee het is verbonden.

3. Als u de audio wilt regelen, kunt u de bedieningselementen van uw extern apparaat gebruiken (indien beschikbaar) of u kunt de volgende bedieningselementen gebruiken:

Knop	Modus	Handeling
	Alle	Druk op de volumeknoppen op de soundbar of de afstandsbediening om het volume te verlagen/verhogen. Het volumebereik is V MIN/V01 tot V31/V MAX .
	Alle	Druk om het geluid te dempen. Druk opnieuw om demping op te heffen.
	Alleen USB/BT	Druk om het geluid af te spelen of te pauzeren.
	Alleen USB/BT	Druk om naar de vorige/volgende track of bestand te gaan.
	Alleen USB	Houd ingedrukt om de track of het bestand snel terug/door te spelen.
	Alle	Druk herhaaldelijk om de lage tonen te verlagen/verhogen. Het lage tonenbereik is tussen BAS -6 en +6 .
	Alle	Druk herhaaldelijk op om de geluidswaargave op MOVIE (FILM), MUSIC (MUZIEK) of NEWS (NIEUWS) in te stellen.
	Alle	Druk om de geluidswaargave op MOVIE (FILM) in te stellen. OPMERKING: Druk op  om de geluidswaargave voor film te beëindigen en een andere geluidswaargave te selecteren.
	Alle	Druk om Dolby Atmos analoog geluid aan (SUR AAN) of uit (SUR UIT) te selecteren.



WAARSCHUWING! Luisteren met het volume te hoog ingesteld kan uw gehoor beschadigen. Luister niet te lang naar zeer luide muziek.

Helderheid van het scherm

- Na een inactiviteit van 15 seconden, wordt het scherm uitgeschakeld. Druk op een willekeurige knop (behalve de  knop) om die weer in te schakelen.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING!

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de soundbar reinigt.
- Gebruik geen brandbare of schurende reinigingsmiddelen zoals benzeen of terpentijn om het toestel te reinigen.
- Dompel de soundbar of kabels nooit onder in water en zorg dat er geen vloeistof in het toestel binnendringt.

- Maak de buitenkant schoon met een zachte, droge doek.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De soundbar werkt niet.	• De stekker zit los of is niet aangesloten.	• Controleer het netsnoer en zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit. • Controleer of de soundbar is ingeschakeld en werkt.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er is geen geluid.	• De soundbar staat mogelijk in stand-by. • Het volume is te laag ingesteld. • De apparaten zijn verkeerd verbonden. • PCM-modus is niet geselecteerd op de audiobron.	• Schakel de soundbar in met behulp van de  knop. • Verhoog het volume van de soundbar en controleer of de audiobron niet op demping staat. • Controleer in AUX-, optische of HDMI eARC/ARC-modus of de kabel is aangesloten en of het extern apparaat juist werkt. • Controleer in de USB-modus of er zich compatibele bestanden op het USB-apparaat bevinden en of deze niet beschadigd zijn. Probeer de bestanden opnieuw naar het USB-apparaat te laden of gebruik een ander USB-apparaat. • Controleer of de PCM-modus op de audiobron (bijv. tv, gameconsole, dvd-speler) is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van de audiobron voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.
De tv kan geen HDR-inhoud afspelen via de HDMI-kabel.	• De HDR-instelling op de tv is niet ingesteld.	• Sommige 4K HDR-tv's vereisen dat de HDMI-ingang- of beeldinstellingen worden ingesteld voor ontvangst van HDR-inhoud. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.
De Bluetooth-naam kan niet worden gevonden.	• Bluetooth is mogelijk niet ingeschakeld op uw Bluetooth-apparaat. • U bevindt zich te ver weg van de soundbar. • Een andere Bluetooth-verbinding verhindert dat u met de soundbar kunt koppelen.	• Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat is geactiveerd. • Breng het Bluetooth-apparaat binnen 8 meter van de soundbar. • Verwijder alle bestaande Bluetooth-verbindingen en probeer de apparaten opnieuw te koppelen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De knoppen op het bedieningspaneel werken niet.	• Statische elektriciteit heeft een impact op de soundbar.	• Schakel de soundbar uit. Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden, steek de stekker opnieuw in het stopcontact en schakel het toestel in.
De afstandsbediening werkt niet.	• De juiste afspelerbron is niet geselecteerd. • De afstandsbediening bevindt zich te ver van de soundbar of is niet gericht naar de ontvangstsensor. • De batterijen zijn bijna leeg of verkeerd geïnstalleerd.	• Druk herhaaldelijk op de  knop om de juiste bron te selecteren. • Breng de afstandsbediening tot op 6 meter van de soundbar en richt deze rechtstreeks naar de ontvangstsensor op de soundbar. • Controleer of de batterijen juist zijn geïnstalleerd en vervang ze indien nodig.

Opslag

- Haal de stekkers van de apparaten altijd uit het stopcontact voordat u ze opbergt.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken.
- Bewaar het apparaat in een koele, droge en stofvrije ruimte, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking en gebruik deze om de apparaten in op te bergen als u denkt ze langere tijd niet te gebruiken.



¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto EDENWOOD. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca EDENWOOD le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Partes
Descripción general del producto
Uso previsto
Especificaciones
Declaración de conformidad

B

Utilización del aparato

Instalación de la barra de sonido
Insertar las pilas del mando a distancia
Conexiones
Funcionamiento

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Solución de problemas
Almacenamiento

Partes

		Descripción
A		Botón de Encendido/Apagado/Espera
B		Botón Fuente
C		Botones de volumen
D		Sensor del receptor del mando a distancia
E		Pantalla de visualización
F		Tornillos metálicos NOTA: Mantenga siempre los tornillos en su posición cuando no utilice el soporte de pared.
G		Panel de conexión
H	AC~	Toma de CA
I	AUX	Toma de entrada AUX (cable no incluido)
J	USB	Toma USB (memoria USB no incluida)
K	OPTICAL	Toma de entrada óptica (cable no incluido)
L	HDMI OUT TV eARC/ARC	Toma de salida del canal de retorno de audio HDMI (ARC) (cable no incluido)
M		Cable de alimentación de CA
N		Soportes de montaje en pared (x2)
O		Plantilla de montaje en pared

P Mando a distancia

- | | | |
|----|---|---|
| 1 |  | Botón de Encendido/Apagado/Espera |
| 2 |  | Botón Fuente |
| 3 |  | Botones de volumen |
| 4 |  | Botones del nivel de graves |
| 5 |  | Botón Película |
| 6 |  | Botón Bluetooth |
| 7 |  | Solo modo USB y BT:
Botones de pista anterior/siguiente
Solo modo USB:
Botones de retroceso/avance rápido |
| 8 |  | Solo modo USB y BT:
Botón Reproducir/Pausar
Solo modo BT:
Botón Conectar/desconectar dispositivo Bluetooth |
| 9 |  | Botón Silencio |
| 10 |  | Botón Ecualizador |
| 11 |  | Botón Activar/desactivar sonido analógico Dolby Atmos |
| 12 | | Pilas AAA (x2 incluidas) |

Descripción general del producto

- Desembale y retire todas las etiquetas de la unidad excepto la placa de características. Compruebe que todas las piezas estén incluidas e intactas. Si el aparato estuviera dañado o defectuoso, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o centro de servicio de postventa.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe el riesgo de sufrir accidentes si los niños jugaran con los materiales de embalaje.

Uso previsto

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para reproducir archivos de audio y está destinado únicamente a un uso doméstico. No se deberá utilizar para fines comerciales.
- Cualquier otro uso podría dañar el producto o provocar lesiones.

Especificaciones

Modelo:	10004320 – Barra de sonido de 3.1.2 canales con subwoofer integrado
Barra de sonido	
Alimentación:	~100-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía:	45 W (<0,5 W en modo de espera)
Potencia en modo de espera:	0,4 W
Modo de espera automático:	15 min.
Dimensiones:	1060 (An) x 68 (Al) x 121 (Fo) mm
Peso neto:	4,1 kg
Temperatura de funcionamiento:	0 °C a 40 °C
Sensibilidad de entrada de audio:	500 mV
Respuesta de frecuencia:	55 Hz a 20 kHz
Temperatura de almacenamiento:	0 °C a 40 °C
Potencia de salida del altavoz:	3x15W + 2x15W + 30W RMS 105W RMS
Impedancia del altavoz:	L(8Ω) + R(8Ω) + CEN(8Ω) + TL(8Ω) + TR(8Ω) + SUB(4Ω)
Entrada AUX/salida RCA:	Conector jack de 3,5 mm

Entrada HDMI ARC:	Cable conector HDMI
Entrada óptica:	Óptica
Nombre del Bluetooth:	BDS 105 ATMOS
Versión del Bluetooth:	V5.3 (A2DP, AVRCP)
Frecuencia de Bluetooth:	2402 a 2480 MHz
Potencia de transmisión Bluetooth (máx.):	7,6 dBm
Alcance de Bluetooth:	Hasta 8 metros
Conexión USB:	Salida: 5V  500mA
Compatibilidad de USB:	Hasta 32 GB (máx.) USB de alta velocidad (2.0) Admite tipos de archivo: exFAT/ FAT32/FAT16
Formatos compatibles:	MP3
Clase de protección:	Clase II
Mando a distancia	
Pilas:	2 pilas AAA de 1,5 V (incluidas)
Ángulo/alcance de funcionamiento:	6 metros / 30°

Debido a los constantes desarrollos y mejoras en el diseño de nuestros productos, es posible que se produzcan cambios en las siguientes especificaciones sin previo aviso.



Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras inéditas confidenciales. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Exención de responsabilidad de compatibilidad

El rendimiento inalámbrico depende de la tecnología inalámbrica Bluetooth de su dispositivo. Consulte al fabricante. ELECTRO DÉPÔT no se responsabilizará de ninguna pérdida ni fuga de datos resultante del uso de estos dispositivos.



Declaración de conformidad

En este documento, ELECTRO DÉPÔT declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad se puede consultar en el siguiente sitio web: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Instalación de la barra de sonido



¡IMPORTANTE!

- Para evitar lesiones, los soportes de montaje en pared deberán estar bien sujetos a la pared y la barra de sonido deberá encajarse correctamente en los soportes de montaje en pared.
- Utilice únicamente el soporte de montaje en pared y las fijaciones suministradas con este producto.
- Utilice un detector de pared electrónico para comprobar el tipo de pared antes de taladrar y montar.
- Asegúrese de que no haya instalaciones eléctricas, de fontanería o de gas detrás de la pared donde vaya a montar la barra de sonido y que la pared sea lo suficientemente fuerte como para sostener la barra de sonido.

1 Opción A

Coloque la barra de sonido sobre una superficie plana y estable directamente frente a la televisión.

Opción B

Si la televisión está montada en la pared, instale la barra de sonido directamente debajo de la pantalla de la televisión.

Para montar la barra de sonido en la pared:



NOTA: Recomendamos utilizar tornillos de $\varnothing 4$ mm x 32 mm (x2) y tacos (x2) (si corresponden al tipo de pared). Estos tornillos/tacos **no están incluidos**.

- 1 Coloque la plantilla de papel de montaje en pared contra la pared. Alinee la línea central con el centro de la zona donde vaya a instalarla o, si la instala debajo de una televisión, alinéela con el centro de la televisión. Presione con un objeto pequeño y puntiagudo en el punto del círculo de cada extremo de la plantilla de montaje en pared para marcar la posición de los agujeros de perforación en la pared. Retire la plantilla de montaje en pared y, a continuación, taladre los agujeros (cada agujero deberá tener un diámetro aproximado de 5,5 a 6 mm). La distancia entre los agujeros deberá ser de 860 mm y 50 mm debajo de la televisión.
- 2 Inserte los tacos de pared (x2 **no incluidos**) en los agujeros taladrados y luego coloque los tornillos (x2 **no incluidos**) en los tacos. Deje un espacio de 3 mm entre la pared y la cabeza del tornillo.
- 3 Afloje y quite los tornillos (x4) de la parte trasera de la barra de sonido y luego fije los soportes de montaje en pared en la parte trasera de la unidad con los 4 tornillos aflojados.

- 4 Levante la unidad sobre los 2 tornillos que sobresalen de la pared y encájela en su posición.

**NOTA:**

- Si está instalando el soporte de pared en una pared de madera, no es necesario que taladre los agujeros ni que utilice tacos, puede atornillar los tornillos directamente en la pared.
- La altura recomendada para el montaje en pared es de hasta 1,5 metros.

Insertar las pilas del mando a distancia

- 3 1 Retire la tapa del compartimento de las pilas.
- 2 Introduzca 2 pilas (**incluidas**) en el compartimento de las pilas asegurándose de que coincida la polaridad (+/-) tal y como se indica.
- 3 Cierre la tapa del compartimento de las pilas.

Una vez insertadas las pilas, podrá empezar a utilizar el mando a distancia. El alcance del mando a distancia es de hasta 6 metros sin obstáculos.



NOTA: Otros sensores de infrarrojos pueden interferir con el funcionamiento del mando a distancia. Aleje dichos dispositivos del mando a distancia.

Conexiones

**¡IMPORTANTE!**

- Antes de enchufar e iniciar el sistema de la barra de sonido, asegúrese de que todas las conexiones estén en su posición.

CONSEJOS:

- Cuando utilice las conexiones HDMI eARC/ARC u OPTICAL, es posible que la barra de sonido no pueda decodificar todos los formatos de audio digital de la fuente de entrada. En ese caso, la unidad se silenciará. Esto no es un defecto. Asegúrese de que se haya seleccionado "Sin codificación" para el flujo de bits de la salida de audio del dispositivo externo conectado (por ejemplo, DVD Blu-ray, reproductor, TV, etc.) Asegúrese de que el ajuste de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, consola de videojuegos, reproductor de DVD, televisión, etc.) esté ajustado en **PCM**. Consulte el manual del usuario del dispositivo de la fuente de entrada para obtener más información.

- Dolby Atmos[®] solo está disponible en el modo HDMI y la barra de sonido deberá estar conectada a la fuente de entrada mediante un cable HDMI 2.1. Además, su televisión deberá admitir Dolby Atmos.
- Cuando seleccione un formato de audio diferente, la barra de sonido le indicará lo siguiente:

Pantalla	Formato de audio
DOLBY AUDIO	Dolby Digital
DOLBY AUDIO	Dolby True HD
DOLBY AUDIO	Dolby Digital Plus
DOLBY ATMOS	Dolby Atmos – Dolby TrueHD
DOLBY ATMOS	Dolby Atmos – Dolby Digital Plus
PCM AUDIO	PCM

Esta barra de sonido está equipada con Dolby Atmos, que admite el formato de audio Dolby Atmos, lo que le ofrece una experiencia auditiva inmersiva al proporcionar sonido en espacios tridimensionales y toda la riqueza, claridad y potencia del sonido Dolby. Para más información, visite: dolby.com/technologies/dolby-atmos

Conexión HDMI OUT TV eARC/ARC

La conexión HDMI OUT TV eARC/ARC (Canal de Retorno de Audio Mejorado) es la conexión óptima para que el sonido del audio de su televisión se reproduzca a través de la barra de sonido.

Para utilizar la conexión HDMI OUT TV eARC/ARC, deberá comprobar lo siguiente:

- Su televisión tiene las capacidades HDMI-CEC y ARC, y ambas funciones están activadas en la televisión. Consulte el manual del usuario de la televisión para saber cómo hacerlo.
- Deberá asegurarse de que su cable HDMI es de la versión 1.4 o superior.

- 4 Conecte el cable HDMI (**no incluido**) a la barra de sonido. Conecte el otro extremo a la toma HDMI de la televisión.



NOTA:

- Cuando esté ajustado correctamente, podrá utilizar el mando a distancia de su televisión para ajustar el volumen y utilizar la función de silencio.
- Si la televisión cuenta con la función HDMI ARC CEC, la barra de sonido cambiará automáticamente en cuanto el cable HDMI conecte los 2 dispositivos.
- Si la televisión no dispone de la función CEC, tendrá que cambiar la fuente de la barra de sonido pulsando el botón Fuente.

Conexión óptica

Puede conectar la barra de sonido para reproducir audio desde su televisión mediante un cable óptico (**no incluido**).

- 5 1 Retire la tapa protectora de la toma de entrada **OPTICAL** de la barra de sonido.

- ② Conecte el cable óptico (**no incluido**) a la toma de entrada **OPTICAL** de la barra de sonido. Conecte el otro extremo a la toma OPTICAL OUT de la televisión.
- ③ Asegúrese de que el ajuste de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, consola de videojuegos, reproductor de DVD, televisión, etc.) esté establecido en **PCM**.

Para el puerto Óptico, deberá pulsar el botón Fuente para que la barra de sonido entre en el modo Óptico.

Conexiones auxiliares

Hay dos maneras de conectar la televisión para reproducir audio a través de la barra de sonido o un dispositivo externo, como un teléfono o un ordenador portátil, para reproducir audio a través de la toma de entrada **AUX**.

- ⑥ ① Conecte un cable de audio de 3,5 mm (**no incluido**) a la toma de entrada **AUX** de la barra de sonido. Conecte el otro extremo (conector jack de 3,5 mm) a la toma de auriculares de una televisión o un dispositivo externo.
- ② Conecte un cable de audio de 3,5 mm a la toma de entrada **AUX** de la barra de sonido. Conecte los dos conectores de salida RCA de audio del otro extremo del cable a la televisión o el dispositivo externo. (El cable de 3,5 mm con conector de salida RCA **no está incluido**.)

Deberá pulsar el botón Fuente para que la barra de sonido entre en el modo AUX.

USB

La barra de sonido solo puede reproducir archivos MP3 a través de una memoria USB.

- ⑦ • Pulse el botón  repetidamente en el mando a distancia o la barra de sonido para seleccionar **USB**.
- Inserte la memoria USB en la toma **USB**. Aparecerá **PLAY** en la pantalla y empezará a reproducirse la música. (Si la memoria USB no se está utilizando o no se ha insertado correctamente, aparecerá **NO USB** en la pantalla.)
- Si cambia a otro modo de fuente y luego vuelve al modo USB (sin quitar la memoria USB), empezará automáticamente a reproducir la música de la memoria USB.



NOTA:

- No todos los dispositivos USB son compatibles con la barra de sonido. Esto no significa que la unidad tenga un problema.
- Para una mejor reproducción, asegúrese de que solo haya guardados en la memoria USB archivos de audio MP3 compatibles.

Observaciones

- La unidad admite dispositivos USB de hasta 32 GB de memoria.
- Admite tipos de archivo: exFAT/FAT16/FAT32.
- Si utiliza un cable alargador USB, un concentrador USB o un lector de tarjetas multifunción USB, es posible que no se reconozca el dispositivo USB.
- No retire el dispositivo USB mientras esté leyendo archivos.

Emparejamiento con un dispositivo Bluetooth

El dispositivo Bluetooth deberá admitir A2DP para poder reproducir música a través de la barra de sonido. Si su dispositivo Bluetooth admite AVRCP, podrá utilizar los botones de reproducción del mando a distancia para cambiar el volumen, reproducir/pausar música o ir a la pista anterior o siguiente.

Para conectar la barra de sonido a un dispositivo Bluetooth para escuchar audio, primero deberá emparejar la barra de sonido con el dispositivo.

1. Enchufe el cable de alimentación de CA de la barra de sonido en la barra de sonido y en la toma de corriente.
2. Presione el botón  de la barra de sonido o del mando a distancia para encenderla.
3. Pulse repetidamente el botón  del mando a distancia o de la barra de sonido para seleccionar **BT** o pulse el botón  del mando a distancia. Aparecerá **NO BT** en la pantalla.
4. Encienda el dispositivo Bluetooth (como su teléfono o tablet):
 - Vaya a los ajustes de su dispositivo.
 - Seleccione Bluetooth y enciéndalo.
5. Cuando el dispositivo Bluetooth muestre el nombre de Bluetooth de la barra de sonido, **BDS 105 ATMOS**, seleccione el nombre y confirme la conexión. Se reproducirá un sonido de aviso y se mostrará **BT** en la pantalla para confirmar que el dispositivo Bluetooth se ha emparejado correctamente.
6. Si el nombre de Bluetooth (**BDS 105 ATMOS**) no aparece, en el modo BT, mantenga presionado el botón  del mando a distancia para iniciar el emparejamiento (**PAIR** se mostrará en la pantalla) y, después, siga el paso 5 anterior.

Para emparejar con otro dispositivo, primero deberá eliminar cualquier conexión Bluetooth existente.

1. Cuando la barra de sonido esté en el modo BT, mantenga presionado el botón  del mando a distancia para desconectar los dispositivos emparejados previamente. La barra de sonido eliminará automáticamente el dispositivo y empezará a buscar un nuevo dispositivo. Se reproducirá un sonido de aviso y se mostrará **PAIR** en la pantalla para confirmar que la unidad está buscando otro dispositivo.
2. Siga los pasos 4 y 5 anteriores para emparejar el dispositivo.



NOTA:

- Si el nombre de Bluetooth de la barra de sonido no aparece en su dispositivo Bluetooth, acerque los dispositivos entre sí. Si esto no funciona, apague los dispositivos y enciéndalos de nuevo antes de volver a iniciar el proceso de emparejamiento.
- Cuando empareje los dispositivos, asegúrese de que no estén separados entre sí más de 8 metros y que no haya obstáculos físicos entre ellos.
- Una vez haya emparejado un dispositivo, las unidades deberían recordar la conexión y ya no necesitará volver a emparejarlas.

Desconectar un dispositivo Bluetooth

- Pulse el botón  para cambiar a otro modo.
- Desactive la función Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.
- En el modo Bluetooth, mantenga presionado el botón  del mando a distancia.

Conectar la alimentación



¡ADVERTENCIA!

- **¡Riesgo de daños al producto!** Antes de enchufar e iniciar el sistema de barra de sonido, asegúrese de que todos los controles estén apagados o ajustados en un nivel bajo en todos los dispositivos conectados y que todas las conexiones de audio estén en su posición.
- Asegúrese de que la toma de corriente coincide con la placa de especificaciones de la unidad.

8

Barra de sonido

Conecte el cable de alimentación de CA a la toma **AC~** de la barra de sonido y, a continuación, conecte el otro extremo a la toma de corriente.

Funcionamiento

Encendido/Apagado/Espera

Cuando conecte la barra de sonido por primera vez a la toma de corriente, entrará en modo de espera y la luz indicadora blanca se mostrará en la pantalla.

- Presione el botón  de la barra de sonido o del mando a distancia para encender la unidad. La pantalla mostrará **HELLO**.

Si no se utiliza la barra de sonido durante 15 minutos y los dispositivos externos (como una televisión o un dispositivo móvil) están desconectados, la barra de sonido entrará en el modo de espera. De forma alternativa, para apagar la pantalla y entrar en el modo de espera, puede hacer lo siguiente:

- Presione el botón  de la barra de sonido o del mando a distancia para volver al modo de espera. La pantalla mostrará **STANDBY** y, a continuación, la luz indicadora blanca se mostrará en la pantalla.
- Cuando no esté utilizando la barra de sonido, desenchúfela para apagarla completamente.

Reproducir sonido a través de la barra de sonido

1. Conecte la barra de sonido a la toma de corriente. Enciéndala y asegúrese de que las conexiones de audio necesarias estén en su posición.
2. Pulse repetidamente el botón  para seleccionar: Modo **BT** (Bluetooth), **E-ARC** (HDMI eARC: solo se mostrará si la televisión admite la función eARC), **ARC** (HDMI /ARC), **OPT** (óptico), **AUX** o **USB**.

**NOTA:**

- Asegúrese de que ha subido el volumen tanto en la barra de sonido como en el dispositivo externo al que esté conectada.

3. Para controlar el audio, puede usar los controles de su dispositivo externo (si están disponibles) o usar los siguientes controles:

Botón	Modo	Acción
- / +	Todos	Pulse los botones de volumen de la barra de sonido o del mando a distancia para bajar/subir el volumen. El rango del volumen es V MIN/V01 a V31/V MAX .
	Todos	Púlselo para silenciar el sonido. Púlselo de nuevo para volver a activar el sonido.
▶ 	Solo USB/BT	Púlselo para reproducir o pausar el sonido.
◀◀ / ▶▶	Solo USB/BT	Púlselo para ir a la pista o archivo anterior/siguiente.
	Solo USB	Manténgalo presionado para retroceder/avanzar rápidamente en una pista o un archivo.
🔊 / 🔊	Todos	Púlselo repetidamente para bajar/subir el nivel de graves. El rango del nivel de graves es BAS -6 a +6 .
 	Todos	Púlselo repetidamente para seleccionar la reproducción de sonido PELÍCULA, MÚSICA o NOTICIAS .
≡	Todos	Púlselo para seleccionar la reproducción de sonido de PELÍCULA . NOTA: Pulse para salir de la reproducción de sonido de película y seleccione una reproducción de sonido diferente.
⏮	Todos	Púlselo para seleccionar el sonido analógico Dolby Atmos activado (SUR ON) o desactivado (SUR OFF).



¡ADVERTENCIA! Escuchar a un volumen demasiado alto puede dañar su audición. Evite escuchar música muy alta durante un período prolongado de tiempo.

Brillo de la pantalla

- Si no se realiza ninguna operación durante 15 segundos, la pantalla se apagará. Pulse cualquier botón (excepto el botón **▶||**) para volver a encenderla.

Limpieza y mantenimiento



¡ADVERTENCIA!

- Antes de limpiarla, desenchufe siempre la barra de sonido.
- No use detergentes inflamables o abrasivos, como el benceno o la gasolina blanca, para limpiar la unidad.
- Nunca sumerja la barra de sonido ni los cables en el agua ni permita que ningún líquido entre en ninguna parte de la unidad.

- Limpie el exterior con un paño suave y seco.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
La barra de sonido no funciona.	• El enchufe está flojo o no está conectado.	• Compruebe el cable de alimentación de CA y asegúrese de que esté firmemente enchufado en la toma de corriente. • Compruebe que la barra de sonido esté encendida y funcionando.

Problema	Posible causa	Solución
No hay sonido.	• Es posible que la barra de sonido esté en modo de espera. • El volumen ajustado es demasiado bajo. • Los dispositivos no están correctamente conectados. • El modo PCM no está seleccionado en la fuente de audio.	• Encienda la barra de sonido con el botón . • Suba el volumen de la barra de sonido y asegúrese de que la fuente del sonido no esté silenciada. • En el modo AUX, óptico o HDMI eARC/ARC, compruebe que el cable esté conectado y que el dispositivo externo esté funcionando correctamente. • En el modo USB, asegúrese de que haya archivos compatibles en el dispositivo USB y que no estén dañados. Intente volver a cargar los archivos en el dispositivo USB o utilice otro dispositivo USB. • Compruebe que la fuente de audio (por ejemplo, televisión, consola de videojuegos, reproductor de DVD) tenga activado el modo PCM. Consulte el manual de la fuente de audio para obtener más información acerca de cómo hacerlo.
La televisión no puede reproducir contenido HDR a través del cable HDMI.	• No se ha establecido el ajuste HDR en la televisión.	• Algunas televisiones 4K HDR requieren que se establezca la entrada HDMI o los ajustes de imagen para la recepción del contenido HDR. Consulte el manual de su televisión para obtener más información acerca de cómo hacerlo.
No se puede encontrar el nombre de Bluetooth.	• Es posible que su dispositivo Bluetooth no tenga el Bluetooth activado. • Está demasiado lejos de la barra de sonido. • Otra conexión Bluetooth está impidiendo el emparejamiento con la barra de sonido.	• Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo Bluetooth. • Acerque el dispositivo Bluetooth a menos de 8 metros de la barra de sonido. • Elimine cualquier conexión Bluetooth existente y, a continuación, intente emparejar de nuevo los dispositivos.

Problema	Posible causa	Solución
Los botones del panel de control no funcionan.	La electricidad estática está afectando a la barra de sonido.	Apague la barra de sonido. A continuación, desenchufe la unidad y espere 10 segundos antes de volver a enchufarla y encenderla.
El mando a distancia no funciona.	- No se ha seleccionado la fuente de reproducción correcta. - El mando a distancia está demasiado lejos de la barra de sonido o no está apuntando hacia el sensor del receptor. - Las pilas tienen poca carga o no se han insertado correctamente.	- Pulse repetidamente el botón  para seleccionar la fuente correcta. - Acerque el mando a distancia a menos de 6 metros de la barra de sonido y apunte con él directamente hacia el sensor del receptor de la barra de sonido. - Compruebe que las pilas se hayan insertado correctamente y cámbielas si es necesario.

Almacenamiento

- Desenchufe siempre las unidades antes de guardarlas.
- Saque las pilas del mando a distancia cuando no vaya a utilizar la unidad durante un período prolongado de tiempo.
- Guarde la unidad en un lugar fresco, seco y libre de polvo, y fuera del alcance de los niños y los animales de compañía.
- Conserve el embalaje y utilícelo para guardar las unidades cuando no vaya a utilizarlas durante un período prolongado de tiempo.





