



Hisense

USER'S OPERATION MANUAL

EN

English

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

CONTENTS

Safety and warning information	1
Installing your new appliance	6
Reversing the door	8
Description of the appliance	10
Control panel	11
Using your appliance	14
Cleaning and care	15
Helpful hints and tips	16
Troubleshooting	18
Disposal of the appliance	20
Suggestion of using the appliance	21

Thank you for choosing Hisense. We are sure you will find your new appliance a pleasure to use. However, before you use the appliance, we recommend that you carefully read the instructions, which provide details about installing and using the product. Please keep this manual for future reference.

Safety and warning information

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices.

For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Safety for children and others who are vulnerable people

According to EN standard

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

According to IEC standard

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.

If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.

If this appliance, featuring magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

1. staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
2. farm houses and hotels, motels and other residential type environments;
3. bed and breakfast type environments;
4. catering and similar non-retail applications.

WARNING

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

WARNING

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING

Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING

The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.

WARNING

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING

Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Replacing the illuminating lamps

WARNING

The illuminating lamps must not be replaced by the user! If the illuminating lamps are damaged, contact the customer helpline for assistance. This warning is only for appliances that contain illuminating lamps.

Refrigerant

The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.

WARNING

Appliances contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.



WARNING **Risk of fire/flammable materials**

If the refrigerant circuit should be damaged:

1. Avoid opening flames and sources of ignition.
2. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.

Electrical safety

1. The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
7. The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Daily use

- Do not store flammable gases or liquids in the appliance, there is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.

- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturers' instructions.
- The appliances manufacturers' storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet. You should take care when move it as the appliance is heavy.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.
- Food needs to be packed into bags before it is put into the appliance. Liquids need to be stored in bottles or capped containers in order to avoid a spill, as the design structure of the product is not easy to clean.

CAUTION

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Installation Important

- For electrical connection, carefully follow the instructions given in this manual.
- Unpack the appliance and check if there are damages on it.
- Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used:
 1. If the appliance is Frost Free.
 2. If the appliance contains freezer compartment.

Installing your new appliance



Before using the appliance for the first time, you should be aware of the following tips.

Ventilation of appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the appliance.

Suggestion:

It is advisable for there to be at least 50-70mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top, at least 100mm from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 120°, as shown in the following diagrams.

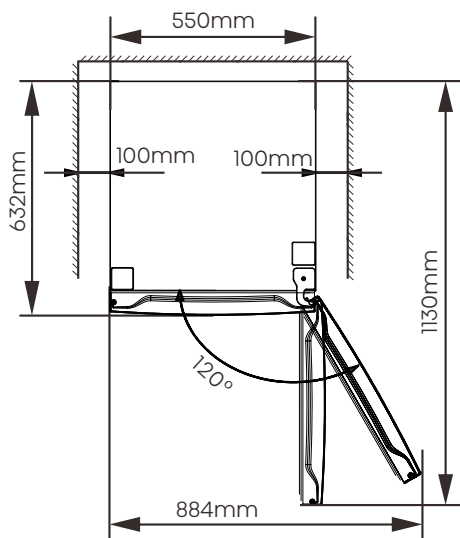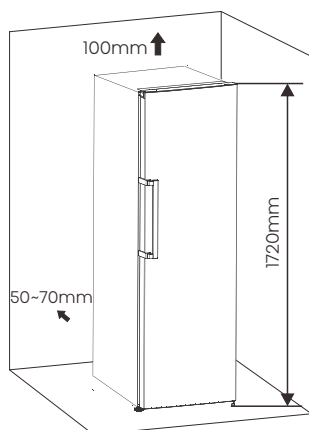

NOTE:

This appliance performs well within the climate class from SN to T showed in the table below. It may notwork properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C



- Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Leveling of appliance(if needed)

- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may

need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable tool.


- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by turning the adjustable feet.
- Whenever you want to move the appliance, remember to turn the feet back up, so that the appliance can roll freely. Reinstall the appliance when relocating.

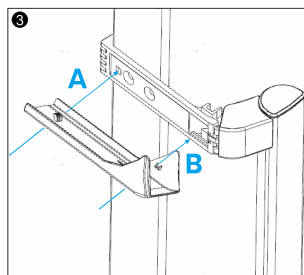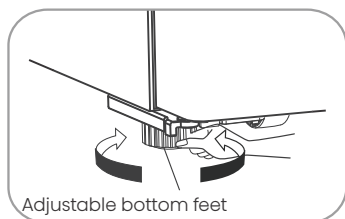

Installing the handles

For the convenience of transportation, the door handles are separately provided in a plastic bag, you can install the door handles as follows.

1. Remove screw cover from the left side of the door.
2. Match the handle on the left side of the door, keeping axes of screw holes in the handle and the door in a line. Assemble the handle with the special screws provided in the plastic bag.
3. Install the handle covers. First, install the A position. Then install the B position. Follow the arrows shown in the diagram to align and fasten.

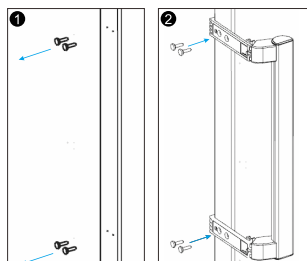

Reversing the door

The side at which the door opens can be changed, from the left side(as supplied) to the right side, if the installation site requires.

! WARNING

When reversing the door, the appliance must not be connected to the mains. Ensure that the plug is removed from the mains socket.


Tools you will need(Not provided)

	
Universal wrench	Phillips screwdriver
	
Flat head screwdriver	8mm wrench

NOTE:


- Before you start lay the refrigerator on its back in order to gain access to the base, you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the refrigerator. To reverse the door, the following steps are generally recommended.

1. Stand the refrigerator upright.

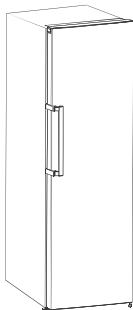


2. With the door closed,loosen the screw (A) and remove the upper hinge cover (B) on the top right side of


appliance and remove 3 special flange screws (C) with socket wrench. Keep the upper hinge cover for future reference.

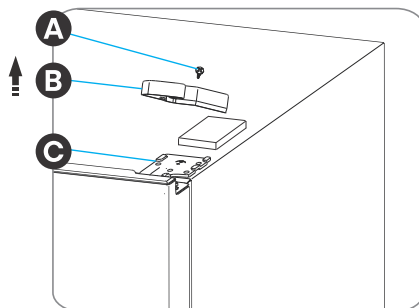


3. Remove the upper hinge.(Please hold the door by hand when installing)

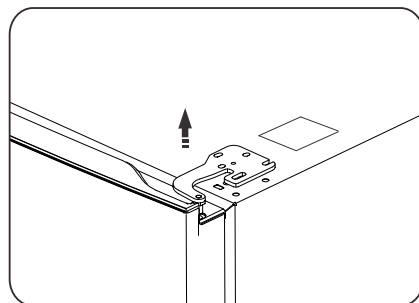

4. Use your both hand to open the door more than 90°. Lift it up and take it off.

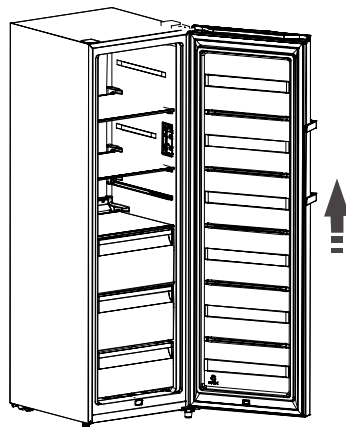


5. Loosen the screws on the right bottom of the fridge door, then take out the door stopper. Then install the door stopper to the left.

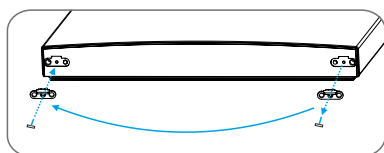


NOTE: Please hold the door by hand during step 5 to prevent door dropping.

6. Remove the door and place it on a smooth surface with its panel upwards. Lever handle cover, then loose screws, as shown in the picture. Change handle to the left side, then install screws, cover in turn.

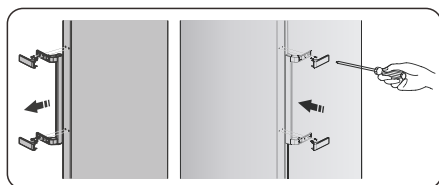


7. Screw out lower hinge, change it to the near hole site, and then screw up and mount washer.
8. Loosen the screws on the bottom, change adjustable bottom feet to right and lower handle to left and then fix them with screws.

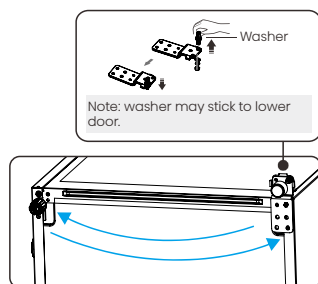


9. (1) Use the wrench to remove the pin.
(2) Turn the hinge over.

- (3) Install the pin back to the hinge.


NOTE: Pin must be tightened.

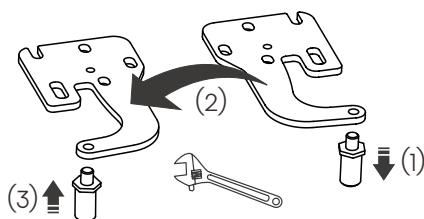

10. Move the door to left and close the door. (Please hold the door by hand when installing)
11. Put the upper hinge on the top left side refer to step 3.

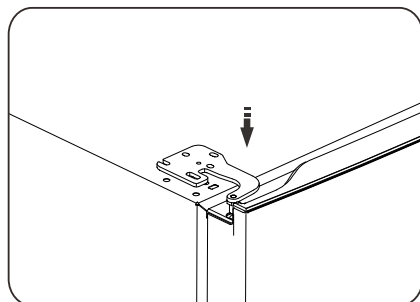

12. Put out the upper hinge cover (D) from plastic bag provided, install them refer to step 2.

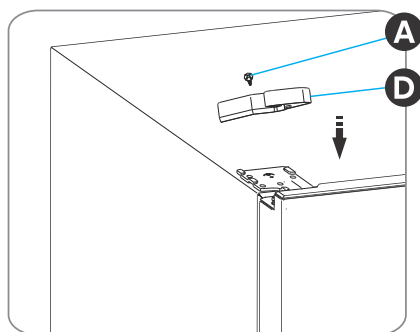


13. During reversing the door, you can adjust the upper hinge to make the door seal flat against the refrigerator. Don't leave any gaps.

Description of the appliance

View of the appliance



Package content

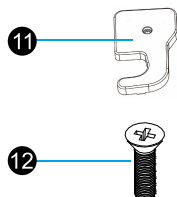

- 01. Cabinet
- 02. LED light
- 03. Upper Glass shelf
- 04. Lower Glass shelf
- 05. Upper freezer drawer
- 06. Lower freezer drawer


- 07. Adjustable bottom feet
- 08. Handle(in package)
- 09. Freezer door
- 10. Door seal
- 11. Left hinge cover
- 12. Screw

NOTE:

- Due to constant development of our products, your appliance may be slightly different from this instruction manual, but its functions and usage remain the same.
- To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers on their original position as the illustration above.

Control panel

Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions and modes as the display panels showed in the pictures below.

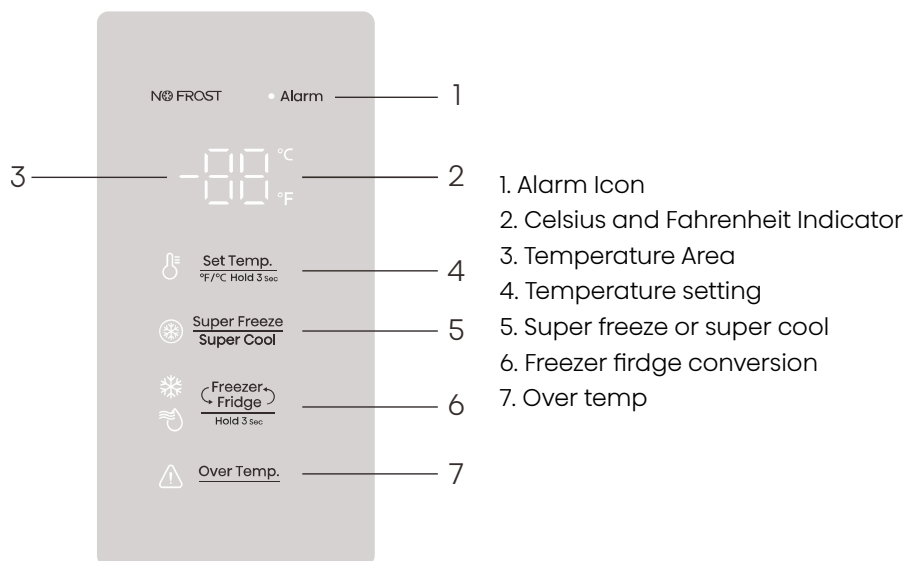

Controlling the temperature

For optimum food preservation, we recommend that when you start your appliance for the first time, the temperature for the freezer is set to -18°C (0°F), if you want to change the temperature, follow the instructions below.

NOTE: High temperature setting will accelerate food waste.

! CAUTION

When you set temperature, you set an average temperature for the whole freezer cabinet. Temperature inside each compartment may vary from the temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also

affect the actual temperature inside the appliance.

Set Temp.

You can switch the display mode from $^{\circ}\text{C}$ to $^{\circ}\text{F}$ by press the "Set Temp." button for 3 seconds.

If you have set the Freezer compartment type to Fahrenheit, the temperature will be set in the following sequence.

7°F - 6°F - 5°F - ...
-11°F - -10°F - -9°F

If you have set the Freezer compartment type to Celsius, the temperature will be set in the following sequence.

-14°C - -15°C - -16°C - ...
-24°C - -23°C - -22°C

If you have set the Fridge compartment type to Fahrenheit, the temperature will be set in the following sequence.

46°F - 45°F - 44°F - 43°F
36°F - 37°F - 38°F - ...

If you have set the Fridge compartment type to Celsius, the temperature will be set in the following sequence.

8°C - 7°C - 6°C - 5°C
2°C - 3°C - 4°C

Super Freeze/Cool

1. Super Freeze

The Super Freeze feature helps to keep the food stored in the freezer at the set temperature during periods of high usage, large grocery loads, or temporarily warm room temperatures. In the freezer state, press the "Super Freeze/Super Cool" button to turn on the Super Freeze function. The "Super Freeze/Super Cool" icon will be illuminated.

- When the Super Freeze function is on, in the freezer state, the temperature is set to -24°C (-11°F).
- When Super Freeze function is on, you can turn it off by pressing the "Set Temp." button and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting.
- Super Freeze will automatically turn off after 52 hours.

NOTE: Do not leave glass bottles or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.

2. Super Cool

When the refrigerator icon is lit and the Super Cool icon is off, press the button and the Super Cool icon will be lit.

In the Super Cool mode, the refrigeration is set to 2°C/36°F, the working time is 6h, and the Super Cool mode is exited after the end. The refrigeration set temperature runs

according to the original temperature setting.

When the Super Cool icon is lit, press the Super Cool button or adjust the temperature of the refrigerator compartment, the Super Cool icon will turn off, exit the Super Cool mode, and run according to the original setting.

If the power is turned off in the Super Freeze/Cool mode, it will not be remembered after the power is off.

Freezer/Fridge conversion

Press and hold the button for three seconds to convert between freezer compartment and fridge compartment. After that, the light may flash once, which is a normal phenomenon that the control system has realized switching.

! CAUTION

Before changing the compartment setting, make sure that the stored food is suitable for new setting mode. If not, please empty it first. When the freezer mode is changed to fridge mode, please open the door for 5 minutes before putting in the food that needs to be refrigerated. When the fridge mode is changed to freezer mode, please close the door and run for 200 minutes before putting in the food that needs to be frozen.

Over temp

When the temperature in the box is too high (only in Freezer compartment type), an over-temperature alarm occurs. The over-temperature alarm icon flashes. Within 10min of over temperature, the buzzer alarm will sound 3 times per minute. The over-temperature alarm icon is always on after pressing the over-temperature button or over-temperature for 10min. Then alarm stop and the over-temperature icon is extinguished after the temperature is normal.

Door Alarm

If the door is opened for more than 1min, the door opening alarm indicator flashes. The buzzer chirps 5 times per minute within 1-3min of opening the door, and the buzzer chirps 1 sound per second within 3-10min of opening the door. Short press any button to cancel the door opening alarm buzzer or the buzzer will be automatically canceled after 10min of opening the door, and the alarm icon will always be on at this time.

When the door is closed during the alarm, the alarm buzzer will be

canceled and the alarm indicator will be extinguished.

Demo mode

Demo mode is for store display and it prevents the refrigerator from generating cool air.

Demo mode display: The display board shows "OF", the display board is always on.

Exit from the Demo mode: Press and hold the "Set Temp." button + conversion button for 3s .


Using your appliance

Your appliance has the accessories as the "Description of the appliance" showed in general, with this part of instruction you can have the right way to use them. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.


needed as freezing liquid may cause the bottle to break.

Shelf in Refrigerator chamber

1. There are shelves in refrigerator chamber, and they can be taken out to be cleaned.

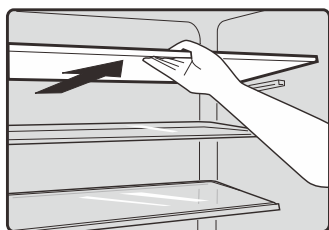

2. The crisper is suitable for storage of vegetables and fruit, etc. under fridge mode.

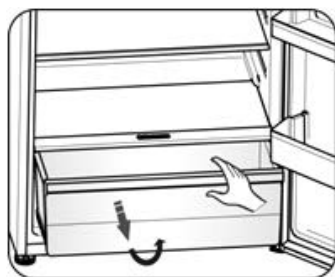

Freezer chamber (in freezer mode)

The freezer chamber is suitable for storage of foods required to be frozen, such as meat, ice.

⚠ CAUTION

Do not close refrigerator door when installing deep bracket, it may damage the unit. Ensure that drink bottles are not left in the freezer for a longer time than

Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly (at least every two months).

⚠ WARNING


The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical Shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

- To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.
- Wipe the control panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

⚠ CAUTION

- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, etheral oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

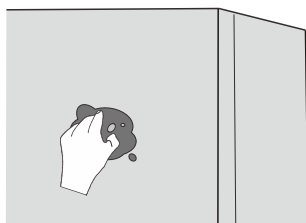


Interior cleaning

- You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low.
- Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.
- Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place.
- Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long.
- If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follow:
 1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
 2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

⚠ CAUTION

- Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment.
- Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

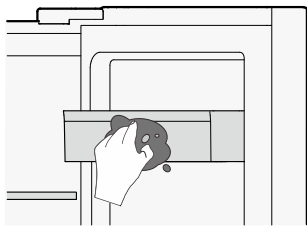

Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

! CAUTION

Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Replacing the LED light

! WARNING

The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance.

NOTE: This product contains light source of energy efficiency class G.

Helpful hints and tips

Energy saving tips

- We recommend that you follow the tips to save energy.
- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc.)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to the installing your new appliance chapter.
- The description of appliance diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the fridge or freezer, the internal

temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.

- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Hints for refrigeration

- Meat (All Types) Wrap in polythene food: Wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc: They should be covered and may be placed on any shelf.

- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid partial defrosting.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken to prevent mould on the appliance.

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
 - Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
 - Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
1. Remove all food.
 2. Remove the power plug from the mains socket.
 3. Clean and dry the interior thoroughly.
 4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

WARNING

Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the appliance is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned.
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: • Compressor running noises. • Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. • Gurgling sound similar to water boiling. • Popping noise during automatic defrosting. • Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: • The cabinet is not level. • The back of appliance touches the wall. • Bottles or containers fallen or rolling.

Problem	Possible cause & Solution
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: • Temperature setting is set colder than necessary. • Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. • The temperature outside the appliance is too high. • Doors are kept open too long or too often. • After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	• Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. • Ensure that the door can be fully closed. To remove the frost, please refer to the "Cleaning and care" chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the "Control panel" chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the appliance is tilted back to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout (located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked, or the water is not fully inserted into the connector. • You may need to pull the appliance away from the wall to check the pan and spout. • Check if the appliance is power-off for a long time, this may cause the ice in the bucket to melt into water, and flow to the floor.
The light is not working	• The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in Cleaning and Care chapter. • The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopen the door to reactivate the lights.
Hear water bubbling in the appliance	This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the appliance.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.



DANGER

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

WARNING

Appliances contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Suggestion of using the appliance

To avoid contamination of food, please respect the following instructions.

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

Order	Compartments type	Target storage temp.[°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2~+8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods which are not suitable for freezing.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months – nutrition values and taste decrease with time), suitable for frozen fresh food.
3	***-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 3 months – nutrition values and taste decrease with time). Not suitable for freezing fresh food.
4	** -Freezer	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 2 months – nutrition values and taste decrease with time). Not suitable for freezing fresh food.
5	*-Freezer	≤-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended time is 1 month – nutrition values and taste decrease with time). Not suitable for freezing fresh food.

Order	Compartments type	Target storage temp.[°C]	Appropriate food
6	0-star	-6~0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably not later than 3 days). Partially packed/wrapped up encapsulated processed foods (non-freezable foods)
7	Chill	-3~+3	Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc.(7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood (less than 0°C for 15 days, it is not recommended to store above 0°C).
8	Fresh Food	0~+4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days).
9	Wine	+5~+20	Red wine, white wine, sparkling wine etc.

NOTE:

- Please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.



Hisense

MANUEL D'UTILISATION

FR

Français

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.

CONTENU

Informations de sécurité et d'avertissement	1
Installation de votre nouvel appareil	6
Inversion de la porte	8
Description de l'appareil	10
Panneau de commande	11
Utilisation de votre appareil	14
Nettoyage et soin	15
Astuces et conseils utiles	16
Dépannage	18
Mise au rebut de l'appareil	20
Suggestion d'utilisation de l'appareil	21

Merci d'avoir choisi Hisense. Nous espérons que vous prendrez plaisir à utiliser votre nouvel appareil. Cependant, avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions, qui fournissent des informations détaillées sur l'installation et l'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Informations de sécurité et d'avertissement

Pour votre sécurité et une utilisation correcte, lisez attentivement ce manuel d'utilisation, y compris ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter les erreurs et les accidents inutiles, il est important de s'assurer que toutes les personnes utilisant l'appareil connaissent parfaitement son fonctionnement et ses dispositifs de sécurité. Conservez ces instructions et veillez à ce qu'elles accompagnent l'appareil en cas de déplacement ou de vente, afin que toute personne l'utilisant au cours de sa durée de vie soit correctement informée sur son utilisation et les consignes de sécurité.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect de ces instructions.

Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Conformément à la norme EN

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Conformément à la norme IEC

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Gardez tous les emballages hors de portée des enfants car il existe un risque d'étouffement.

Si vous vous débarrassez de l'appareil, débranchez-le de la prise, coupez le câble de raccordement (aussi près de l'appareil que possible) et retirez la porte afin d'éviter que des enfants ne s'électrocutent en jouant ou ne s'enferment à l'intérieur.

Si cet appareil, doté de joints de porte magnétiques, doit remplacer un ancien appareil équipé d'une serrure à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, veillez à rendre la serrure à ressort inutilisable avant de vous débarrasser de l'ancien appareil. Cela évitera qu'il ne devienne un piège mortel pour un enfant.

Sécurité générale

Cet appareil est conçu pour les foyers résidentiels et les environnements similaires, tels que :

1. zones de cuisine réservées au personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
2. des fermes et des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
3. environnements de type chambre d'hôtes ;

4. services de restauration et applications similaires non destinées à la vente au détail.

AVERTISSEMENT

Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols contenant un gaz propulseur inflammable dans cet appareil.

AVERTISSEMENT

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT

Maintenez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure encastrée, dégagées de toute obstruction.

AVERTISSEMENT

N'utilisez aucun dispositif mécanique ni aucun autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT

Ne pas endommager le circuit frigorifique.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT

Le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolant sont inflammables. Lors de l'élimination de l'appareil, faites-le uniquement dans un centre de traitement des déchets agréé. N'exposez pas à la flamme.

AVERTISSEMENT

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

AVERTISSEMENT

Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

Remplacement des lampes d'éclairage

AVERTISSEMENT

Les lampes d'éclairage ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si les lampes d'éclairage sont endommagées, contactez l'assistance clientèle pour obtenir de l'aide. Cet avertissement s'applique uniquement aux appareils équipés de lampes d'éclairage.

Réfrigérant

Le réfrigérant utilisé dans le circuit de réfrigérant de l'appareil est de l'isobutane (R600a), un gaz naturel présentant une grande compatibilité environnementale ; cependant, il est

inflammable. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit frigorifique ne soit endommagé.

Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

AVERTISSEMENT

Cet appareil contient du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Les réfrigérants et les gaz doivent être éliminés par des professionnels, car ils peuvent provoquer des blessures oculaires ou un risque d'incendie. Assurez-vous que les tuyaux du circuit de réfrigérant ne soient pas endommagés avant la mise au rebut.



AVERTISSEMENT **Risque d'incendie / matériaux inflammables**

En cas de dommage du circuit de réfrigérant :

1. Évitez les flammes nues et les sources d'ignition.
2. Aérez soigneusement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier les spécifications ou d'altérer ce produit de quelque façon que ce soit.

Tout dommage au cordon peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.

Sécurité électrique

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée. Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous que vous pouvez accéder à la prise principale de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le câble principal.
5. Si la prise de courant est lâche, n'insérez pas la fiche d'alimentation. Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.
6. Vous ne devez pas utiliser l'appareil sans le couvercle de la lampe d'éclairage intérieur.
7. Le réfrigérateur ne doit être alimenté qu'en courant alternatif monophasé de 220~240 V/50 Hz. Si la fluctuation de la tension dans le quartier de l'utilisateur est si importante que la tension dépasse la plage indiquée ci-dessus, pour des raisons de sécurité, veillez à utiliser un régulateur automatique de tension CA de plus de 350 W pour le réfrigérateur. Le réfrigérateur doit être branché sur une prise électrique dédiée et non sur une prise commune avec d'autres appareils électriques. Sa fiche doit correspondre à la prise avec fil de terre.

Utilisation quotidienne

- Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil, il existe un risque d'explosion.
- Évitez d'utiliser des appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur, tels que des sorbetières ou des mixeurs.

- Lors du débranchement, tirez toujours la fiche de la prise secteur, ne tirez pas sur le câble.
- Ne placez pas d'objets chauds à proximité des composants en plastique de cet appareil.
- Cet appareil réfrigérant n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastrable.
- Ne placez pas de produits alimentaires directement contre la sortie d'air située sur la paroi arrière.
- Conservez les aliments surgelés préemballés conformément aux instructions des fabricants de produits surgelés.
- Les recommandations de stockage des fabricants d'appareils doivent être strictement respectées. Reportez-vous aux instructions pertinentes concernant le stockage.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le compartiment congélateur, car cela crée une pression sur le contenant, pouvant provoquer son explosion et endommager l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent provoquer des brûlures de glace s'ils sont consommés directement à la sortie du compartiment congélateur.
- Ne placez pas l'appareil en plein soleil.
- Gardez les bougies allumées, les lampes et autres objets avec des flammes nues éloignés de l'appareil afin de ne pas l'incendier.
- L'appareil est destiné à la conservation des aliments et/ou des boissons dans un foyer ordinaire, comme expliqué dans ce manuel d'instructions. Vous devez faire attention lorsque vous le déplacez, car l'appareil est lourd.
- Ne touchez pas et ne retirez pas les articles du congélateur avec les mains mouillées afin d'éviter des lésions cutanées.
- Ne jamais utiliser le socle, les tiroirs, les portes, etc. pour monter dessus ou comme supports.
- Les aliments surgelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
- Ne consommez pas de glaces ou de glaçons directement sortis du congélateur, car cela peut provoquer des brûlures du froid à la bouche et aux lèvres.
- Pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'appareil, évitez de surcharger les balconnets et les bacs à légumes.
- Emballez les aliments dans des sacs avant de les placer dans l'appareil. Conservez les liquides dans des bouteilles ou des récipients munis de bouchons pour éviter les déversements, car la structure du réfrigérateur rend le nettoyage difficile.

FAITES ATTENTION

Soin et nettoyage

- Avant toute opération de maintenance, éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur vapeur, des huiles étherées, des solvants organiques ou des produits de nettoyage abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le givre de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.

Instructions importantes pour l'installation

- Pour le raccordement électrique, suivez attentivement les instructions fournies dans ce manuel.
- Déballez l'appareil et vérifiez s'il présente des dommages.
- Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement tout dommage éventuel au lieu d'achat. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil afin de permettre à l'huile de retourner dans le compresseur.
- Une circulation d'air adéquate doit entourer l'appareil, faute de quoi il risque de surchauffer. Pour assurer une ventilation suffisante, suivez les instructions relatives à l'installation.
- Dans la mesure du possible, l'arrière du produit ne doit pas être trop proche d'un mur afin d'éviter de toucher ou d'entrer en contact avec des parties chaudes (compresseur, condenseur) pour prévenir tout risque d'incendie ; suivez les instructions relatives à l'installation.
- Ne placez pas l'appareil près des radiateurs ou des cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche secteur reste accessible après l'installation de l'appareil.

Service

- Tout travail électrique nécessaire à l'entretien de l'appareil doit être effectué par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être réparé par un Centre de Service agréé et seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées :
 1. Si l'appareil est doté de la technologie « Frost Free ».
 2. Si l'appareil comporte un compartiment congélateur.

Installation de votre nouvel appareil



Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez prendre connaissance des conseils suivants.

Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour dissiper la chaleur. Veillez à laisser un espace libre suffisant autour de l'appareil.

Suggestion :

Laissez un espace de 50 à 70 mm à l'arrière, au moins 100 mm sur le dessus, et 100 mm de chaque côté. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace à l'avant pour que les portes puissent s'ouvrir à un angle de 120°. Consultez les schémas ci-dessous pour plus de détails.

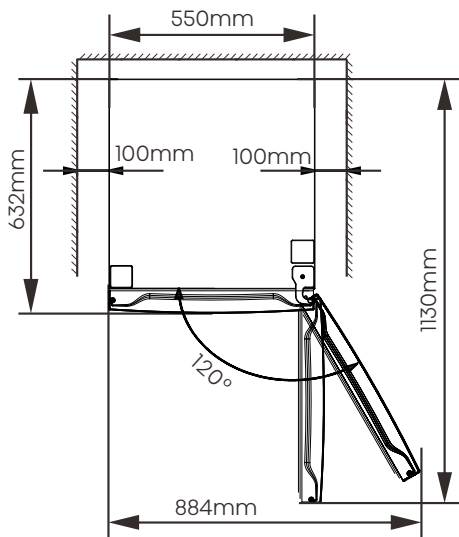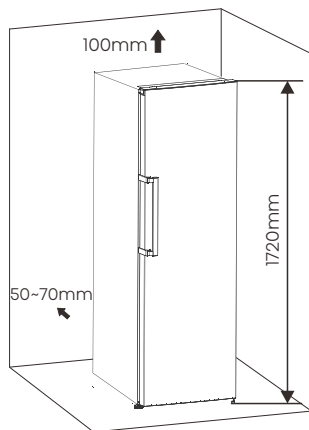

REMARQUE :



Cet appareil fonctionne correctement dans la classe climatique allant de SN à T indiquée dans le tableau ci-dessous. Il peut ne pas fonctionner correctement s'il est laissé à une température supérieure ou inférieure à la plage indiquée pendant une longue période.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C

- Placez votre appareil dans un endroit sec afin d'éviter une humidité élevée.
- Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie ou du gel. Placez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que les cuisinières, les foyers ou les radiateurs.

Mise à niveau de l'appareil (si nécessaire)

- Pour assurer un nivellement suffisant et une bonne circulation de l'air dans la partie arrière inférieure de l'appareil, il peut être nécessaire d'ajuster les pieds inférieurs. Vous pouvez les régler manuellement à la main ou à l'aide d'un outil adapté.
- Pour permettre aux portes de se refermer automatiquement, inclinez le haut de l'appareil vers l'arrière en réglant les pieds réglables.
- Soulevez les pieds avant de déplacer l'appareil pour qu'il puisse rouler librement. Si vous déplacez l'appareil, veuillez le réinstaller correctement.

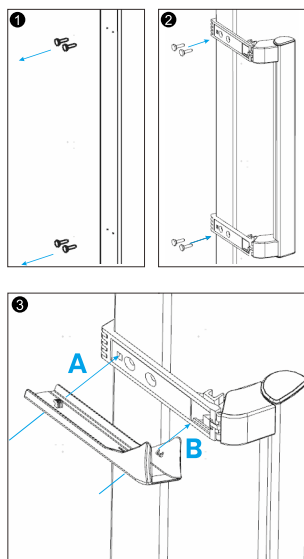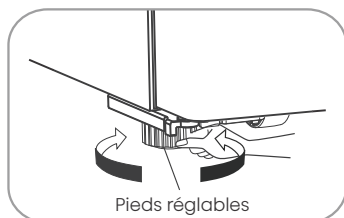

Installation des poignées

Pour faciliter le transport, les poignées de porte sont emballées séparément dans un sac en plastique. Pour les installer, consultez les instructions ci-dessous.

1. Retirez le cache de vis du côté gauche de la porte.
2. Positionnez la poignée sur le côté gauche de la porte, en alignant les trous de vis de la poignée et de la porte. Fixez la poignée à l'aide des vis spéciales fournies dans le sac en plastique.
3. Installez les caches de la poignée. Installez d'abord la pièce à la position A, puis à la position B. Suivez les flèches indiquées sur le diagramme pour les aligner et les fixer correctement.



Inversion de la porte

Selon vos besoins d'installation, vous pouvez modifier le sens d'ouverture de la porte : du côté gauche (configuration d'origine) vers le côté droit.

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de l'inversion de la porte, l'appareil ne doit pas être connecté au secteur. Assurez-vous que la fiche est retirée de la prise de courant.


Outils nécessaires (non fournis)

	
Clé universelle	Tournevis cruciforme
	
Tournevis à lame plate	Clé de 8 mm

REMARQUE :


- Posez l'appareil démonté sur une mousse d'emballage souple ou un matériau similaire pour éviter d'en endommager les pièces. Pour inverser la porte, les étapes suivantes sont généralement recommandées.

1. Placez le réfrigérateur à la verticale.

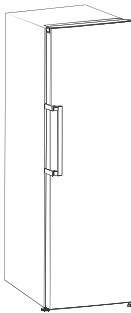


2. Porte fermée, desserrez la vis (A) et retirez le cache de la charnière supérieure (B) situé en haut à droite de l'appareil. À l'aide d'une clé à douille, retirez les 3 vis spéciales à collerette


- (C). Conservez le cache de la charnière supérieure pour une utilisation ultérieure.

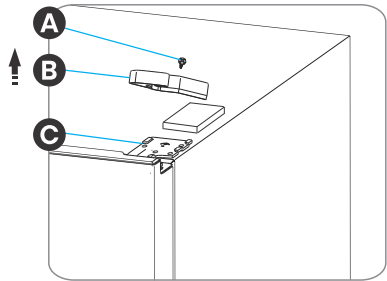

3. Retirez la charnière supérieure. (Veuillez tenir la porte à la main lors de l'installation.)

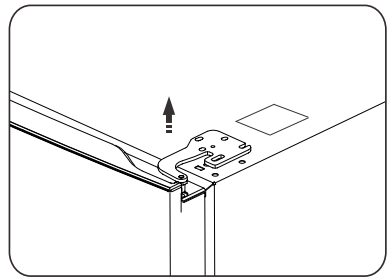


4. Ouvrez la porte à plus de 90° avec vos deux mains. Soulevez-la vers le haut et retirez-la de l'appareil.

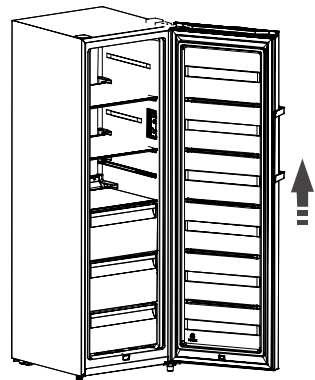


5. Desserrez les vis situées en bas à droite de la porte du réfrigérateur pour retirer

la butée de porte. Réinstallez ensuite la butée de porte du côté gauche.

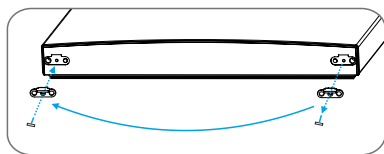


REMARQUE : Maintenez la porte à la main pendant l'étape 5 pour éviter qu'elle ne tombe.

6. Retirez la porte et placez-la sur une surface lisse, avec le panneau tourné vers le haut. Déclipsez le cache de la poignée, puis desserrez les vis, comme illustré sur l'image. Installez la poignée du côté gauche, puis fixez successivement les vis et le cache de la poignée.

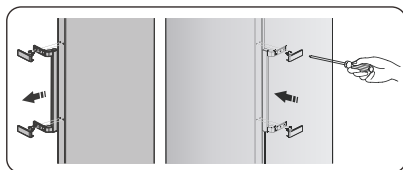

7. Dévissez la charnière inférieure, déplacez-la vers le trou adjacent, puis fixez-la avec la vis et placez la rondelle.
8. Desserrez les vis situées en bas. Installez les pieds inférieurs réglables à droite, la charnière inférieure à gauche, puis resserrez les vis pour les fixer solidement.

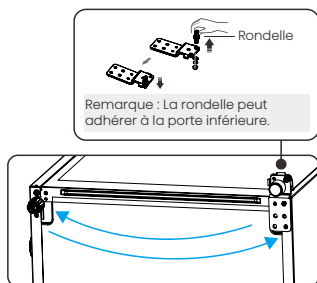


9. (1) Retirez la goupille de la charnière à l'aide d'une clé.


(2) Retournez la charnière.

(3) Réinsérez la goupille.


REMARQUE : Assurez-vous que la goupille est bien serrée.

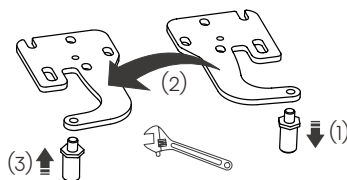

10. Déplacez la porte vers la gauche et refermez-la. (Veuillez la maintenir à la main pendant l'installation.)
11. Fixez la charnière supérieure sur le côté supérieur gauche en suivant les instructions de l'étape 3.

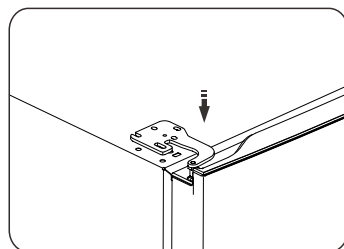

12. Sortez le cache de la charnière supérieure (D) du sac en plastique fourni, puis installez-le conformément à l'étape 2.

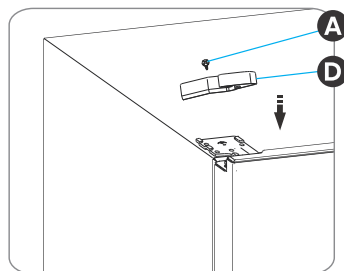


13. Lors de l'inversion de la porte, ajustez la charnière supérieure afin que la porte soit bien étanche contre le réfrigérateur. Ne laissez aucun interstice.

Description de l'appareil

Vue de l'appareil



Contenu de l'emballage



01. Armoire

02. Lampe LED

03. Clayette en verre supérieure

04. Clayette en verre inférieure

05. Tiroir supérieur du congélateur

06. Tiroir inférieur du congélateur

07. Pieds réglables

08. Poignée (dans l'emballage)

09. Porte

10. Joints de porte

11. Cache de charnière gauche


12. Vis

REMARQUE :

- En raison du développement continu du produit, votre appareil peut différer légèrement des illustrations figurant dans ce manuel, mais ses fonctions et son utilisation restent identiques.
- Pour une efficacité énergétique optimale, réinstallez tous les composants comme indiqué ci-dessus.

Panneau de commande

Suivez ces instructions pour utiliser les différentes fonctions et réglages du panneau de commande de votre appareil.

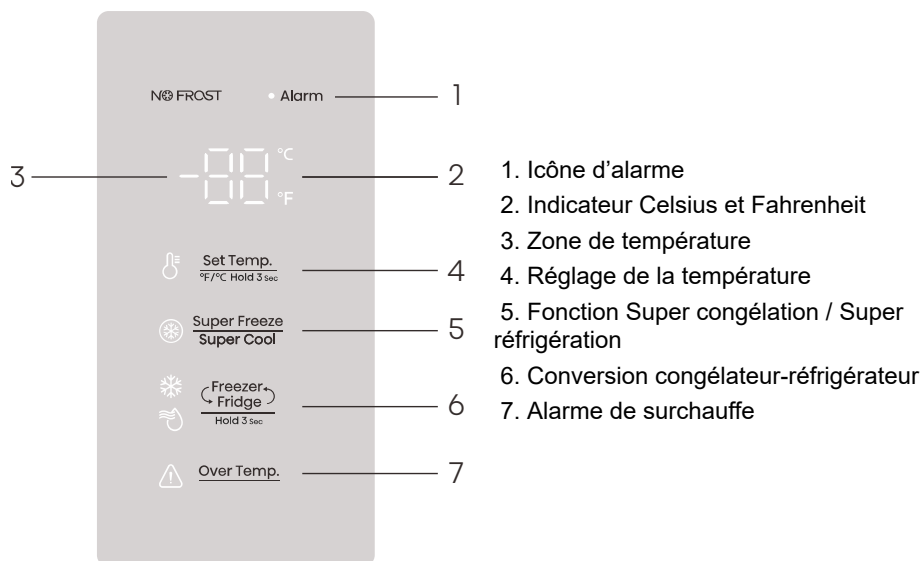

Contrôle de la température

Pour une conservation optimale des aliments, nous vous recommandons de régler votre congélateur à -18 °C (0 °F) lors de la première mise en marche de l'appareil. Pour ajuster la température plus tard, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

REMARQUE : Un réglage de température élevée entraîne une détérioration plus rapide des aliments.

⚠ FAITES ATTENTION

La température réglée correspond à la température moyenne de l'ensemble du compartiment congélateur. La température réelle dans chaque zone peut différer de celle indiquée sur le panneau d'affichage, selon la quantité et l'emplacement des aliments. La température ambiante peut également influencer la température réelle à l'intérieur de l'appareil.

Réglage de la température

Vous pouvez changer l'unité de température entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F) en appuyant longuement sur le bouton « Set Temp. » pendant 3 secondes.

Si l'affichage de la température du congélateur est en Fahrenheit, la température peut être réglée selon la séquence suivante.

7°F - 6°F - 5°F - ...
-11°F - -10°F - -9°F


Si l'affichage de la température du congélateur est en Celsius, la température peut être réglée selon la séquence suivante.

-14°C - -15°C - -16°C - ...
-24°C - -23°C - -22°C

Si l'affichage de la température du réfrigérateur est en Fahrenheit, la température peut être réglée selon la séquence suivante.



Si l'affichage de la température du réfrigérateur est en Celsius, la température peut être réglée selon la séquence suivante.



Super congélation / Super réfrigération

1. Super congélation

La fonction Super congélation permet de maintenir les aliments stockés dans le congélateur à la température réglée lors des périodes d'utilisation intensive, de chargement important de courses ou de hausse temporaire de la température ambiante. En mode congélateur, appuyez sur le bouton « Super Freeze/Super Cool » pour activer la fonction de Super congélation. L'icône « Super congélation/ Super réfrigération » s'allumera.

- Lorsque la fonction de Super congélation est activée, la température du congélateur est réglée sur -24 °C (-11 °F).
- Pour désactiver la Super congélation, appuyez sur le bouton « Set Temp. ». La température reviendra alors au réglage précédent.
- Cette fonction s'éteindra automatiquement après 52 heures.

REMARQUE : Ne laissez pas de bouteilles en verre ni de boissons en conserve (notamment gazeuses) dans le compartiment congélateur. Elles pourraient exploser.

2. Super réfrigération

Lorsque l'icône du réfrigérateur est allumée et que l'icône Super refroidissement est éteinte, appuyez sur le bouton et l'icône Super refroidissement s'allumera.

En mode Super réfrigération, la température du réfrigérateur est réglée sur 2 °C (36 °F). Ce mode dure 6 heures, puis se désactive automatiquement. La température reviendra ensuite au réglage précédent.

Lorsque l'icône « Super réfrigération » est allumée, appuyer sur le bouton ou ajuster la température annule ce mode. Le réfrigérateur reviendra alors au réglage précédent, et l'icône « Super réfrigération » s'éteindra.

Si l'alimentation est coupée alors que le mode « Super congélation » ou « Super réfrigération » est activé, celui-ci ne sera pas conservé au rétablissement du courant.

Conversion Congélateur/ Réfrigérateur

Appuyez longuement sur le bouton pendant trois secondes pour basculer entre le compartiment congélateur et le compartiment réfrigérateur. Après le changement, le voyant peut clignoter une fois — c'est normal et cela indique que le système de commande a bien reconnu le changement.

❗ FAITES ATTENTION

Avant de modifier le réglage du compartiment, assurez-vous que les aliments stockés conviennent au nouveau mode. Dans le cas contraire, veuillez d'abord le vider. Lors du passage du congélateur au réfrigérateur, ouvrez la porte et attendez 5 minutes avant d'y mettre des aliments. Lors du passage du réfrigérateur au congélateur, fermez la porte et attendez 200 minutes avant d'y mettre des aliments à congeler.

Alarme de surchauffe

Si la température à l'intérieur de l'appareil devient trop élevée, une alarme de surchauffe se déclenchera (uniquement pour les compartiments congélateur). L'icône de l'alarme de surchauffe clignotera. Durant les 10 premières minutes de surchauffe, l'avertisseur sonore émettra 3 bips par minute. Après avoir appuyé sur le bouton de surchauffe ou passé un délai de 10 minutes, l'icône de l'alarme de surchauffe restera allumée. L'alarme s'arrêtera et l'icône de surchauffe s'éteindra lorsque la température redeviendra normale.

Alarme de porte

Si la porte reste ouverte plus d'une minute, l'indicateur de l'alarme de porte ouverte clignotera. L'avertisseur sonore retentira cinq fois par minute durant les 1 à 3 premières minutes suivant l'ouverture de la porte. Entre la 3^e et la 10^e minute, il émettra un bip par seconde. Pour désactiver l'alarme de porte ouverte, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton. L'alarme s'arrêtera également automatiquement après 10 minutes, mais l'icône d'alarme restera allumée.

Si la porte est refermée alors que l'alarme est active, le signal sonore cessera et l'indicateur lumineux d'alarme s'éteindra.

Mode démo

Le mode démo est conçu pour les présentoirs en magasin et désactive la fonction de refroidissement du réfrigérateur.

Affichage du mode DÉMO : En mode démo, l'écran affiche « OF » et reste constamment allumé.


Sortie du mode DÉMO : Appuyez longuement simultanément sur le bouton « Set Temp. » et le bouton de conversion pendant 3 secondes.

Utilisation de votre appareil


Votre appareil comprend les accessoires présentés dans la section « Description de l'appareil ». Cette partie du manuel vous guidera pour les utiliser correctement. Nous vous recommandons de les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Balconnet dans le compartiment réfrigérateur

1. Les clayettes du compartiment réfrigérateur peuvent être retirées pour le nettoyage.

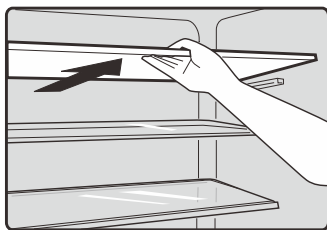

2. Le bac à légumes est idéal pour conserver les légumes, fruits et autres produits frais en mode réfrigérateur.

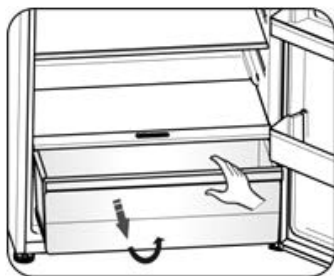

Compartiment congélateur (en mode congélateur)

Ce compartiment est idéal pour stocker des articles devant être conservés congelés, tels que de la viande ou des glaçons.

! FAITES ATTENTION

Ne fermez pas la porte du réfrigérateur pendant l'installation du support profond, car cela pourrait endommager l'appareil. Assurez-vous que les bouteilles ne restent

pas dans le congélateur plus longtemps que nécessaire, car la congélation peut les faire éclater.

Nettoyage et soin

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires extérieurs et intérieurs) doit être nettoyé régulièrement (au moins tous les deux mois).

⚠ AVERTISSEMENT


L'appareil ne doit pas être branché sur le secteur pendant le nettoyage. Danger de choc électrique ! Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant avant de le nettoyer.

Nettoyage extérieur

- Pour conserver le bon aspect de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.
- Essuyez le panneau de commande avec un chiffon propre et doux.
- Pulvérisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage plutôt que directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces de l'armoire avec un détergent doux, puis essuyez-les avec un chiffon doux et sec.

⚠ FAITES ATTENTION

- N'utilisez pas d'objets tranchants, car ils pourraient rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voitures, de Clorox, d'huiles étherées, de nettoyants abrasifs ni de solvants organiques comme le benzène pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

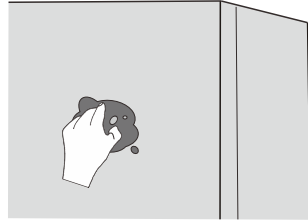


Nettoyage intérieur

- Vous devez nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil. Il sera plus facile de nettoyer lorsque les réserves de nourriture seront faibles.
- Essuyez l'intérieur du réfrigérateur-congélateur avec une solution faible de bicarbonate de soude, puis rincez à l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon bien essoré. Essuyez complètement jusqu'à ce que ce soit sec avant de remettre les clayettes et les paniers en place.
- Séchez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles avant de les remettre en place.
- Malgré le dégivrage automatique, le compartiment congélateur peut se couvrir de givre si la porte est fréquemment ouverte ou si elle reste ouverte trop longtemps.
- Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit :
 1. Retirez les paniers à aliments et accessoires existants, débranchez l'appareil de la prise secteur et laissez les portes ouvertes. Aérez soigneusement la pièce pour accélérer le processus.
 2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme indiqué ci-dessus.

! FAITES ATTENTION

- N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre du compartiment congélateur.
- Ce n'est qu'une fois l'intérieur complètement sec que l'appareil doit être rallumé et rebranché sur la prise secteur.

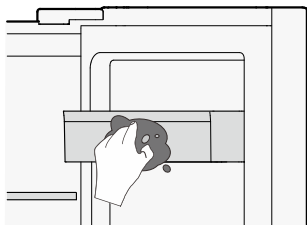

Nettoyage des joints de porte

Veillez à maintenir les joints de porte propres. Les aliments et boissons collants

peuvent faire adhérer les joints au meuble et les déchirer lorsque vous ouvrez la porte. Lavez le joint avec un détergent doux et de l'eau tiède. Rincez-le et séchez-le soigneusement après le nettoyage.

! FAITES ATTENTION

L'appareil ne doit être mis sous tension qu'une fois les joints de porte complètement secs.

Remplacement de la lumière LED

! AVERTISSEMENT

La lumière LED ne doit pas être remplacée par l'utilisateur ! Si le voyant LED est endommagé, contactez l'assistance clientèle pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique G.

Astuces et conseils utiles

Conseils pour économiser l'énergie

- Nous vous recommandons de suivre ces conseils pour économiser de l'énergie.
- Essayez d'éviter de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin de préserver l'énergie.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, comme la lumière directe du soleil ou les cuisinières.
- Réglez les températures appropriées.
- Ne conservez pas de nourriture chaude ou de liquide en cours d'évaporation dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée et sans humidité. Reportez-vous à la section « Installation de votre nouvel appareil ».
- Conservez la configuration originale des tiroirs, bacs à légumes et étagères, qui est conçue pour une efficacité énergétique maximale.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Évitez de placer des aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur. Cela augmente la température interne et consomme plus d'énergie.
- Couvrez ou enveloppez les aliments, surtout s'ils ont une saveur prononcée.
- Placez les aliments correctement afin que l'air puisse circuler librement autour d'eux.

Conseils pour la conservation des aliments surgelés

- Vérifiez que le détaillant a correctement stocké les aliments congelés.
- Une fois décongelé, l'aliment se détériore rapidement et ne doit pas être recongelé.
- Ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant du produit alimentaire.

Conseils pour la réfrigération

- Viande (tous types) dans des sacs alimentaires en polyéthylène : Enveloppez et placez sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Respectez toujours les délais de conservation des aliments et les dates limites d'utilisation recommandés par les fabricants.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : Ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruits et légumes : Ils doivent être rangés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Doit être emballé dans une feuille ou un film plastique hermétique.
- Bouteilles de lait : Doit être muni d'un couvercle et rangé dans les compartiments de porte.

Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en marche ou après une période d'inutilisation, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures sur les réglages les plus élevés avant d'y placer des aliments.

- Congelez les aliments en petites portions pour une congélation rapide et complète et une décongélation pratique.
- Emballez les aliments dans du papier aluminium ou des films alimentaires en polyéthylène hermétiques.
- Évitez le contact entre les aliments non congelés et les articles déjà congelés afin d'éviter une décongélation partielle.
- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque paquet congelé afin de suivre la durée de stockage.

Éteindre votre appareil

Si vous devez éteindre l'appareil pendant une longue période, suivez les étapes suivantes pour éviter le développement de moisissures.

1. Retirer toute la nourriture.
2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
3. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur.
4. Assurez-vous que toutes les portes sont légèrement calées en position ouverte afin de permettre la circulation de l'air.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous pensez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples avant de contacter le service après-vente, veuillez consulter les informations ci-dessous.

AVERTISSEMENT

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché à une prise de courant.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation, remplacez-les si nécessaire.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus froid pour résoudre ce problème.
	Il est normal que l'appareil suspende temporairement son fonctionnement pendant le cycle de dégivrage automatique ou peu après sa mise en marche, afin de protéger le compresseur.
Odeurs provenant des compartiments	L'intérieur peut nécessiter un nettoyage.
	Certains aliments, contenants ou emballages peuvent provoquer des odeurs.
Bruit provenant de l'appareil	Les sons ci-dessous sont tout à fait normaux : • Bruit de fonctionnement du compresseur. • Bruit de déplacement d'air provenant du petit moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments. • Bruit de gargouillement semblable à de l'eau en train de bouillir. • Bruits de claquement pendant le dégivrage automatique. • Bruit de clic avant le démarrage du compresseur.
	Si vous entendez d'autres bruits inhabituels, vérifiez ces problèmes possibles : • Le boîtier n'est pas de niveau. • L'arrière de l'appareil touche le mur. • Bouteilles ou conteneurs tombés ou qui roulent.

Problème	Cause possible et solution
Le moteur fonctionne en continu	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner davantage dans les circonstances suivantes : • Le réglage de la température est plus froid que nécessaire. • Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil. • La température à l'extérieur de l'appareil est trop élevée. • Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop fréquemment. • Après l'installation de l'appareil ou après une longue période d'inactivité.
Une couche de givre se forme dans le compartiment	• Vérifiez que les sorties d'air ne sont pas obstruées par des aliments et assurez-vous que les aliments sont placés à l'intérieur de l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. • Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée. Pour retirer le givre, veuillez consulter la section « Nettoyage et entretien ».
La température intérieure est trop élevée	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop fréquemment ; ou les portes sont maintenues ouvertes par un obstacle ; ou l'appareil est placé avec un espace insuffisant sur les côtés, à l'arrière et sur le dessus.
La température intérieure est trop froide	Pour augmenter la température, consultez la section « Panneau de contrôle ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Assurez-vous que le haut de l'appareil est légèrement incliné vers l'arrière pour que les portes puissent se refermer automatiquement. Vérifiez également qu'aucun objet à l'intérieur n'empêche leur fermeture.
De l'eau goutte sur le sol	Le bac à eau (situé à l'arrière, en bas de l'armoire) peut ne pas être correctement nivelé, ou le bec de vidange (situé sous le dessus du compartiment du compresseur) peut ne pas être correctement positionné pour diriger l'eau dans ce bac, ou le bec d'écoulement de l'eau est obstrué, ou le raccordement de l'eau n'est pas entièrement inséré dans le connecteur. • Il peut être nécessaire d'éloigner l'appareil du mur pour vérifier le bac de vidange et son bec. • Si l'appareil est resté hors tension pendant une longue période, la glace dans le bac à glaçons peut fondre et provoquer une fuite d'eau sur le sol.
La lumière ne fonctionne pas	• La lumière LED peut être endommagée. Pour les instructions de remplacement de la lampe LED, reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ». • Le système de contrôle a désactivé les lumières parce que la porte est restée ouverte trop longtemps ; fermez puis rouvrez la porte pour réactiver les lumières.

Problème	Cause possible et solution
Gargouillement d'eau dans l'appareil	C'est un processus normal. Le bruit de gargouillement est provoqué par la circulation du réfrigérant dans le circuit de réfrigérant.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage portant le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un conteneur de collecte des déchets approprié afin de le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche secteur de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche secteur.


DANGER

Risque d'enfermement d'un enfant. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Retirez les portes.
- Conservez les clayettes en place pour empêcher les enfants de grimper à l'intérieur.

AVERTISSEMENT

Cet appareil contient du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Les réfrigérants et les gaz doivent être éliminés par des professionnels, car ils peuvent provoquer des blessures oculaires ou un risque d'incendie. Assurez-vous que les tuyaux du circuit de réfrigérant ne soient pas endommagés avant la mise au rebut.

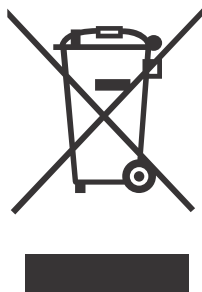

Élimination appropriée de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent déposer ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Suggestion d'utilisation de l'appareil

Pour que vos aliments restent sains et non contaminés, suivez les conseils suivants :

- Une ouverture prolongée des portes peut entraîner une hausse importante de la température dans les compartiments.
- Nettoyez régulièrement les surfaces et les systèmes d'évacuation qui entrent en contact avec les denrées alimentaires.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés dans le réfrigérateur, en veillant à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne les éclaboussent.
- Utilisez les compartiments de congélation à deux étoiles pour conserver les aliments surgelés, faire de la crème glacée et des glaçons.
- Les aliments frais ne doivent pas être congelés dans les compartiments à une, deux ou trois étoiles.

Élément	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés
1	Réfrigérateur	+2~+8	Œufs, aliments cuits, produits emballés, fruits, légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments non congelables.
2	(**)- Congélateur	≤-18	Produits de la mer (poissons, crevettes, crustacés), produits d'eau douce et viandes (à consommer de préférence dans les trois mois pour éviter une diminution de leur valeur nutritionnelle et de leur goût). Convient à la congélation d'aliments frais.
3	***-Congélateur	≤-18	Produits de la mer (poissons, crevettes, crustacés), produits d'eau douce et viande (à consommer de préférence dans les trois mois pour éviter une dégradation des qualités nutritionnelles et gustatives). Ne convient pas aux aliments frais congelés.
4	** -Congélateur	≤-12	Produits de la mer (poissons, crevettes, crustacés), produits d'eau douce et viande (à consommer de préférence dans les deux mois pour éviter une dégradation des qualités nutritionnelles et gustatives). Ne convient pas aux aliments frais congelés.
5	*-Congélateur	≤-6	Produits de la mer (poissons, crevettes, crustacés), produits d'eau douce et viande (à consommer de préférence dans un mois pour éviter une dégradation des qualités nutritionnelles et gustatives). Ne convient pas aux aliments frais congelés.

Élément	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés
6	0-étoile	-6~0	Porc, bœuf, poisson, poulet frais, certains aliments transformés emballés, etc. (À consommer le jour même, idéalement dans les 3 jours.) Aliments transformés partiellement emballés (non congelables).
7	Frais	-3~+3	Porc, bœuf, poulet, produits d'eau douce frais/ congelés (à consommer dans les sept jours si la température est inférieure à 0 °C ; dans les deux jours si la température est supérieure à 0 °C). Les produits de la mer se conservent mieux à une température inférieure à 0 °C pendant 15 jours maximum et ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 0 °C.
8	Aliments frais	0~+4	Porc, bœuf, poisson, poulet frais, plats cuisinés, etc. (À consommer le jour même, idéalement dans les 3 jours.)
9	Vin	+5~+20	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux, etc.

REMARQUE :

- Conservez les aliments en respectant les désignations des compartiments et les températures indiquées dans votre réfrigérateur.
- En cas de non-utilisation prolongée, éteignez l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter les moisissures.

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

Deutsch

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch aufmerksam durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

INHALT

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise	1
Aufbau Ihres neuen Gerätes	6
Tür umsetzen	8
Beschreibung des Geräts	10
Bedienfeld	11
Täglicher Gebrauch	14
Reinigung und Pflege	15
Hilfreiche Hinweise und Tipps	16
Fehlersuche	18
Gerät entsorgen	20
Verwendungsvorschlag für das Gerät	21

Vielen Dank, dass Sie sich für Hisense entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie Freude an der Nutzung Ihres neuen Geräts haben. Wie auch immer, bevor Sie das Haushaltsgerät verwenden, empfehlen wir Ihnen sorgfältig die Gebrauchsanweisung zu lesen, welche Installations- und Verwendungshinweise enthält. Bitte bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Rückfragen auf.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aus Sicherheits- und Nutzungsgründen sorgfältig durch – einschließlich aller Warnungen und Hinweise – bevor Sie das Gerät installieren und erstmals verwenden. Bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen, machen Sie sich mit der Bedienung und den Sicherheitsfunktionen vertraut, um Unfälle zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und verbleiben Sie bei einem Transport oder Verkauf des Geräts, damit alle Benutzer während der gesamten Lebensdauer des Geräts über die Verwendung und die Sicherheitshinweise informiert sind.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

Gemäß EN-Norm

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls sie beaufsichtigt werden oder über den sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Das Gerät darf von Kindern nicht als Spielzeug verwendet werden.

Die Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht be- und entladen.

Entsprechend IEC-Norm

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern, um Erstickungsrisiken zu vermeiden.

Wenn Sie das Gerät entsorgen, ziehen Sie den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab und entfernen Sie die Tür, um Stromschlag bzw. die Gefahr des Einschließens für Kinder zu vermeiden.

Wenn Sie das Gerät, mit Magnettürverschluss, gegen eine älteres Gerät mit Schnappschloss (Verriegelung) an der Tür oder dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es entsorgen. Dies hilft, ein versehentliches Einschließen von Kindern zu verhindern.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen wie

1. Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
2. Bauernhäuser, Hotels, Motels und andere wohnähnliche Umgebungen;
3. Bed & Breakfast-Einrichtungen;
4. Catering und ähnliche Nicht-Einzelhandelsanwendungen.

WARNUNG

Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem.

WARNUNG

Falls das defektes Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung einer Gefahr vom Hersteller, seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden.

WARNUNG

Halten Sie die Belüftungsöffnungen, die Geräteverkleidung oder die integrierte Struktur von Behinderungen frei.

WARNUNG

Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.

WARNUNG

Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

WARNUNG

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.

WARNUNG

Das Kältemittel und Isoliertreibgas sind brennbar. Entsorgen Sie das Gerät bei einem autorisierten Fachbetrieb. Nicht Flamme aussetzen.

WARNUNG

Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

WARNUNG

Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf.

Leuchtmittel auswechseln

WARNUNG

Die Beleuchtungslampen dürfen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden! Wenn die Leuchtmittel beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Diese Warnung gilt nur für Geräte mit eingebauten Leuchtmitteln.

Kältemittel

Das Gerät enthält Isobutan (R600a) im Kältekreislauf, ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, das jedoch brennbar ist. Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht während des Transports und der Installation.

Das Kältemittel (R600a) ist brennbar.

! WARNUNG

Dieses Gerät enthält Kältemittel und Gase in der Isolierung. Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie Augenverletzungen verursachen oder sich entzünden können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.



WARNUNG Brandgefahr/entzündliche Materialien

Wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt ist:

1. Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
2. Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.

Es ist gefährlich, dieses Produkt in irgendeiner Weise zu verändern.

Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag führen.

! Elektrische Sicherheit

- Verlängern Sie das Netzkabel nicht.
- Überprüfen Sie den Netzstecker regelmäßig auf Beschädigung. Ein beschädigter Stecker kann sich überhitzen und ein Brandrisiko darstellen.
- Der Netzstecker muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker zu ziehen.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht ein, wenn die Steckdose locker ist. Es besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.
- Betreiben Sie das Gerät keinesfalls ohne die Abdeckung der Innenbeleuchtung.
- Der Kühlschrank eignet sich nur für Einphasenwechselstrom mit 220~240 V/50 Hz. Wenn die Spannungsschwankung im Benutzerbezirk so groß ist, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, verwenden Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt A.C. Automatischer Spannungsregler von mehr als 350 W zum Kühlschrank. Der Kühlschrank muss an eine eigene Steckdose angeschlossen werden und darf nicht mit anderen Geräten geteilt werden. Verwenden Sie stets eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.

Täglicher Gebrauch

- Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im Gerät; es besteht Explosionsgefahr.
- Betreiben Sie keine anderen elektrogeräte innerhalb des Kühlschranks (zum Beispiel elektrische Eismaschinen, Mischungen usw.).
- Ziehen Sie, wenn Sie das Gerät ausstecken, immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Bringen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Kunststoffteile des Geräts.
- Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.
- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.

- Lagern Sie vorverpackte Tiefkühlprodukte gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Befolgen Sie strikt die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise zur Lagerung.
- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
- Der Verzehr von gefrorenen Lebensmitteln direkt aus dem Gefrierschrank kann zu Erfrierungen führen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen fern, um Feuer zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist zur Lagerung von Lebensmitteln und Getränken im Haushalt bestimmt, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen, es ist sehr schwer.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und nehmen Sie keine Gegenstände mit nassen Händen aus dem Gefrierschrank, um Hautverletzungen zu vermeiden.
- Stellen oder lehnen Sie sich nicht auf den Sockel, die Schubladen oder die Türen des Geräts.
- Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.
- Der Verzehr von Eiscreme direkt aus dem Gefrierschrank kann zu Erfrierungen im Mund oder an den Lippen führen.
- Um Verletzungen und Geräteschäden zu vermeiden, überladen Sie die Türablagen und die Schubfächer nicht.
- Verpacken Sie Lebensmittel in Beuteln, bevor Sie sie in das Gerät legen. Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder verschließbaren Gefäßen aufbewahrt werden um ein Vergießen zu vermeiden, da die Designstruktur dieses Produkts nicht leicht zu reinigen ist.

VORSICHT

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungs- oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Abtauen des Gefrierschranks. Verwenden Sie stattdessen einen Kunststoffschaber.

Installation Wichtig

- Für den elektrischen Anschluss folgen Sie bitte sorgfältig den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf eventuelle Schäden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Melden Sie mögliche Schäden umgehend Ihrem Händler. Bewahren Sie in diesem Fall alle Verpackungsmaterialien auf.
- Warten Sie mindestens vier Stunden, bevor Sie das Gerät anschließen, damit das Kältemittel in den Kompressor zurückfließen kann.

- Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät, um Überhitzung zu vermeiden. Befolgen Sie die Installationshinweise zur ordnungsgemäßen Belüftung.
- Wenn möglich, sollte die Rückseite des Geräts nicht zu nah an einer Wand stehen, um den Kontakt mit warmen Teilen (Kompressor, Kondensator) zu vermeiden. Befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen, um Brandrisiken zu verhindern.
- Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern aufgestellt werden.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nach der Installation zugänglich bleibt.

Service

- Elektrische Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät darf nur von autorisierten Kundendienstbetrieben unter Verwendung von Originalersatzteilen gewartet werden.
 1. Wenn das Gerät frostfrei ist.
 2. Wenn das Gerät ein Gefrierfach enthält.

Aufbau Ihres neuen Gerätes



Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, sollten Sie folgende Tipps lesen.

Belüftung des Geräts

Eine gute Belüftung um Ihr Gerät herum erhöht nicht nur die Kühlleistung, sondern spart auch Energie. Vergewissern Sie sich, dass um das Gerät herum ausreichend Freiraum vorhanden ist.

Empfehlung:

Lassen Sie hinten einen Abstand von 50-70 mm, oben mindestens 100 mm und an den Seiten jeweils 100 mm frei. Achten Sie darauf, dass vorne genügend Platz vorhanden ist, damit sich die Türen im Winkel von 120° öffnen lassen. Weitere Einzelheiten finden Sie in den folgenden Abbildungen.

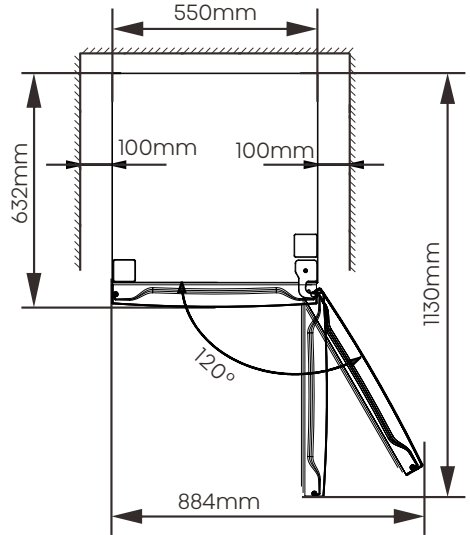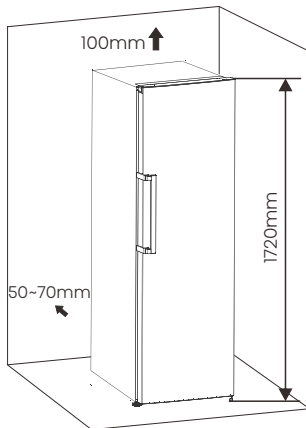

HINWEIS:



Dieses Gerät ist für den optimalen Betrieb in den Klimaklassen von SN bis T ausgelegt, wie in der untenstehenden Tabelle angegeben. Eine längere Einwirkung von Temperaturen außerhalb des empfohlenen Bereichs kann dazu führen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+16°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C

- Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen Ort auf, damit sich keine Feuchtigkeit ansammelt.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Frost. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen wie Öfen, Kaminen und Heizungen fern.

Nivellierung des Geräts (falls erforderlich)

- Stellen Sie die unteren Füße ggf. nach, um zu gewährleisten, dass das Gerät waagrecht steht und unten einen guten Luftstrom hat. Sie können sie manuell von Hand oder mit einem geeigneten Werkzeug einstellen.
- Um das Selbstschließen der Türen zu ermöglichen, kippen Sie die Oberseite durch Drehen der Stellfüße nach hinten.
- Wenn Sie das Gerät bewegen wollen, drehen Sie den Fussteil wieder nach oben, so dass das Gerät frei rollen kann. Wenn Sie das Gerät umstellen, installieren Sie es bitte erneut.

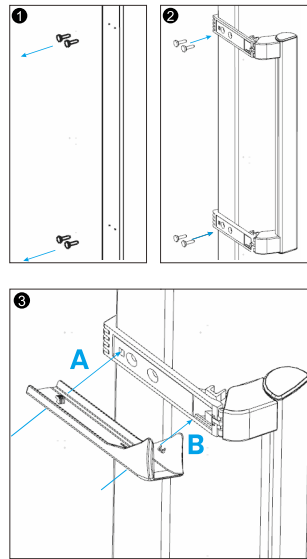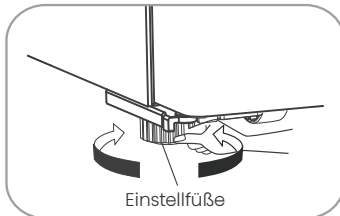

Montage der Griffe

Zur einfacheren Beförderung sind die Türgriffe separat in einer Plastiktüte verpackt. Zur Montage beachten Sie bitte Folgendes.

1. Entfernen Sie den Schraubendeckel von der linken Seite der Tür.
2. Passen Sie den Griff auf der linken Seite der Tür an und halten Sie die Achsen der Schraubenlöcher im Griff und in der Tür in einer Linie. Befestigen Sie den Griff mit den speziellen Schrauben aus der Plastiktüte.
3. Installieren Sie die Griffabdeckungen. Installieren Sie das Teil zuerst an Position A, dann an Position B. Folgen Sie den Pfeilen im Diagramm, um sie korrekt auszurichten und zu befestigen.

Tür umsetzen

Je nach Installationsanforderung können Sie die Öffnungsrichtung der Tür von links (werkseitige Einstellung) nach rechts ändern.

⚠️ WARNUNG

Trennen Sie das Gerät vor dem Wechsel des Türanschlags vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu den Netzstecker aus der Steckdose.


Erforderliches Werkzeug (nicht mitgeliefert)

	
Universalschraubenschlüssel	Kreuzschlitzschraubendreher
	
Schraubendreher mit flacher Klinge	8 mm Schraubenschlüssel

HINWEIS:


- Bevor Sie beginnen, den Kühlschrank auf die Rückseite zu legen, um Zugang zum Boden zu erhalten, sollten Sie ihn auf eine weiche Schaumstoffverpackung oder ähnliches Material legen, um eine Beschädigung der Rückwand des Kühlschranks zu vermeiden. Um die Tür umzusetzen, werden im Allgemeinen die folgenden Schritte empfohlen.

1. Stellen Sie das Gerät aufrecht.




2. Schließen Sie die Tür, lösen Sie die Schraube (A) und entfernen Sie die


obere Scharnierabdeckung (B) oben rechts am Gerät. Entfernen Sie mit einem Steckschlüssel drei spezielle Flanschschrauben (C). Bewahren Sie die Scharnierabdeckung für eine spätere Verwendung auf.

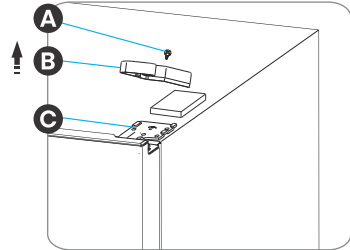

3. Entfernen Sie das obere Scharnier. (Halten Sie die Tür während der Montage mit der Hand fest.)

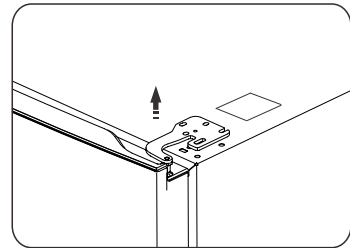


4. Öffnen Sie die Tür mit beiden Händen um mehr als 90°. Heben Sie die Tür an und nehmen Sie sie ab.

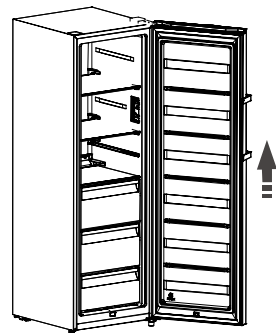


5. Lösen Sie die Schrauben unten rechts an der Kühlschranktür, um den

Türanschlag zu entfernen. Bringen Sie den Türanschlag anschließend auf der linken Seite an.

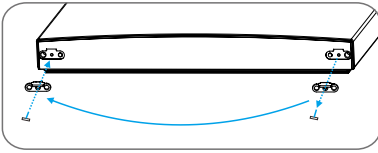


HINWEIS: Halten Sie die Tür in Schritt 5 mit der Hand fest, um ein Herunterfallen zu verhindern.


6. Entfernen Sie die Tür und legen Sie sie vorsichtig mit der Vorderseite nach oben auf eine glatte Oberfläche. Hebeln Sie die Griffabdeckung ab und lösen Sie die Schrauben, wie in der Abbildung gezeigt. Montieren Sie den Griff auf der linken Seite und befestigen Sie anschließend die Schrauben und die Griffabdeckung.

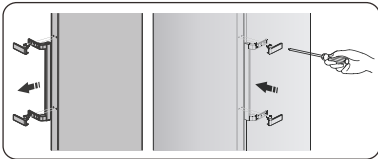


7. Schrauben Sie das untere Scharnier heraus, bringen Sie es an der Stelle des nahen Lochs an und schrauben Sie dann die Unterlegscheibe an und montieren Sie sie.
8. Lösen Sie die Schrauben an der Unterseite. Montieren Sie die verstellbaren unteren Füße auf der rechten Seite und das untere Scharnier auf der linken Seite. Ziehen Sie dann alle Schrauben fest.

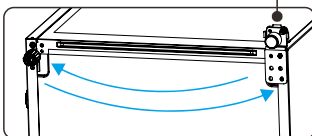


9. (1) Entfernen Sie den Scharnierstift mit einem Schraubenschlüssel.
 - (2) Drehen Sie das Scharnier um.
 - (3) Setzen Sie den Scharnierstift wieder ein.
- HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, dass der Stift fest angezogen ist.

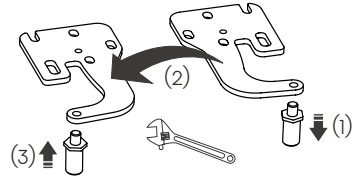

10. Schieben Sie die Tür nach links und schließen Sie sie. (Halten Sie die Tür während der Montage mit der Hand fest.)
11. Befestigen Sie das obere Scharnier oben links entsprechend Schritt 3.

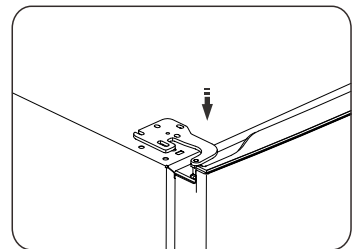

12. Nehmen Sie die obere Scharnierabdeckung (D) aus der beigefügten Plastiktüte und montieren Sie sie wie in Schritt 2 beschrieben.

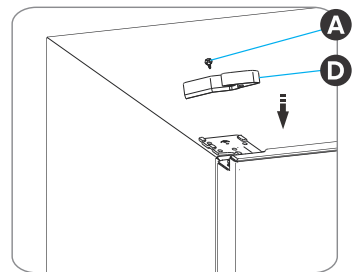


13. Stellen Sie beim Wechseln der Türanschlagrichtung das obere Scharnier so ein, dass die Türdichtung gleichmäßig am Kühlschrank anliegt. Es dürfen keine Spalten entstehen.

Beschreibung des Geräts

Übersicht



Lieferumfang

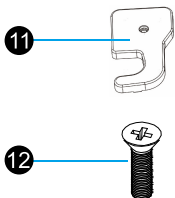


- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 01. Gehäuse | 07. Einstellfüße |
| 02. LED-Leuchtmittel | 08. Griff (im Lieferumfang enthalten) |
| 03. Obere Glasablage | 09. Tür |
| 04. Untere Glasablage | 10. Türdichtung |
| 05. Obere Gefrierschublade | 11. Linke Scharnierabdeckung |
| 06. Untere Gefrierschrankschublade | 12. Schraube |

HINWEIS:

- Aufgrund laufender Produktentwicklung kann Ihr Gerät geringfügig von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen; die Funktionen und Bedienung bleiben jedoch gleich.
- Um eine optimale Energieeffizienz zu erreichen, setzen Sie alle Zubehörteile wie oben gezeigt ein.

Bedienfeld

Benutzen Sie Ihr Haushaltsgerät entsprechend der folgenden Bedienungsanweisungen, Ihr Haushaltsgerät verfügt über die entsprechenden Funktionen und Modi wie die Displayanzeige im unten gezeigten Bild.

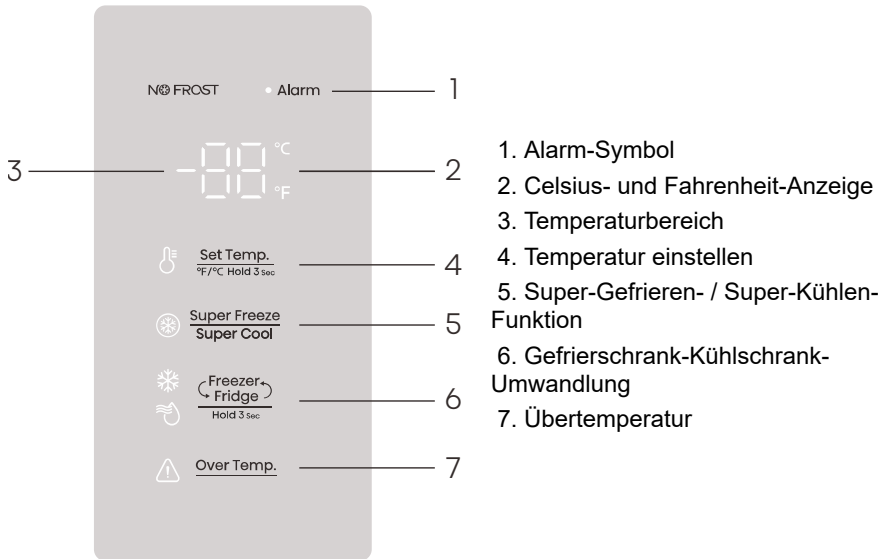

Temperatur einstellen

Für eine optimale Lebensmittelkonservierung empfehlen wir, Ihren Gefrierschrank bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts auf -18°C (0°F) einzustellen. Um die Temperatur später anzupassen, folgen Sie bitte den untenstehenden Anweisungen.

HINWEIS: Hohe Temperaturen führen zu einem schnellen Verderben der Lebensmittel.

! VORSICHT

Die eingestellte Temperatur entspricht der Durchschnittstemperatur im gesamten Gefrierfach. Die tatsächliche Temperatur in den einzelnen Bereichen kann von der Anzeige auf dem Display abweichen – je nach Menge und Platzierung der gelagerten Lebensmittel. Auch Außentemperaturen können die

Innentemperatur des Gefrierschranks beeinflussen.


Temperatur einstellen

Sie können die Temperatureinheit zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) wechseln, indem Sie die Taste „Set Temp.“ 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Wenn die Temperaturanzeige des Gefrierschranks auf Fahrenheit eingestellt ist, kann die Temperatur in der folgenden Reihenfolge eingestellt werden.




Wenn die Anzeige auf Celsius eingestellt ist, kann die Temperatur in der folgenden Reihenfolge eingestellt werden.



Wenn die Kühlschranktemperaturanzeige auf Fahrenheit eingestellt ist, kann die Temperatur in der folgenden Reihenfolge eingestellt werden.



Wenn die Kühlschranktemperaturanzeige auf Celsius eingestellt ist, kann die Temperatur in der folgenden Reihenfolge eingestellt werden.



Super Gefrieren / Super Kühlen

1. Super Gefrieren

Die SuperFreeze Einstellung hilft dabei, die im Gefrierfach aufbewahrten Lebensmittel während Zeiten erhöhten Bedarfs auf der eingestellten Temperatur zu halten, bei großen Lebensmittelmengen oder zeitweise warmen Raumtemperaturen. Drücken Sie im Gefriermodus die Taste „Super Freeze/ Super Cool“, um die Funktion „Super Gefrieren“ zu aktivieren. Das Symbol „Super Gefrieren / Super Kühlen“ leuchtet auf.

- Wenn die Funktion „Super Gefrieren“ aktiv ist, wird die Temperatur im Gefrierschrank auf -24°C (-11°F) eingestellt.
- Zum Deaktivieren von „Super Gefrieren“ drücken Sie die Taste „Set Temp.“. Die Temperatur kehrt dann zur vorherigen Einstellung zurück.
- Diese Funktion schaltet sich nach 52 Stunden automatisch ab.

HINWEIS: Lassen Sie keine Glasflaschen oder Dosen (insbesondere kohlenensäurehaltige Getränke) im Gefrierfach. Sie können platzen.

2. Super Kühlen

Wenn das Kühlschranksymbol leuchtet und das Super-Kühl-Symbol ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste, damit das Super-Kühl-Symbol aufleuchtet.

Im Modus „Super Kühlen“ wird die Temperatur im Kühlschrank auf 2°C (36°F) eingestellt. Dieser Modus dauert 6 Stunden und wird danach automatisch beendet. Danach kehrt die Temperatur zur vorherigen Einstellung zurück.

Wenn das Super-Kühl-Symbol leuchtet, wird der Modus durch erneutes Drücken der Taste „Super Cool“ oder durch Einstellen der Kühlschranktemperatur deaktiviert. Der Kühlschrank kehrt dann zur vorherigen Temperatureinstellung zurück und das Super-Kühl-Symbol erlischt.

Wird die Stromversorgung während des Betriebs von „Super Gefrieren“ oder „Super Kühlen“ unterbrochen, bleibt der Modus nach Wiederherstellung der Stromversorgung nicht erhalten.

Gefrierschrank/Kühlschrank umstellen

Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem Gefrierfach und dem Kühlfach zu wechseln. Nach dem Umschalten kann die Anzeige einmal blinken – das ist normal und zeigt an, dass das Steuersystem die Änderung erkannt hat.

! VORSICHT

Bevor Sie die Facheinstellung ändern, sollten Sie sich vergewissern, dass die gelagerten Lebensmittel für den neu eingestellten Modus geeignet sind. Falls nicht, entleeren Sie es bitte zuerst. Wenn Sie vom Gefriermodus in den Kühlmodus wechseln, öffnen Sie die Tür und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie Lebensmittel hineingeben. Wenn Sie vom Kühlmodus in den Gefriermodus wechseln, schließen Sie die Tür und warten Sie 200 Minuten, bevor Sie Lebensmittel hineingeben.

Übertemperatur

Wird die Temperatur im Gerät zu hoch, wird ein Übertemperaturalarm aktiviert (nur im Gefrierschrank-Modus). Das Symbol für den Übertemperaturalarm beginnt zu blinken. In den ersten 10 Minuten bei Übertemperatur ertönt der Summer dreimal pro Minute.

Nachdem Sie die Übertemperatur-Taste gedrückt haben oder nach Ablauf von 10 Minuten bleibt das Übertemperatursymbol eingeschaltet. Der Alarm wird beendet und das Symbol erlischt, sobald die Temperatur wieder im normalen Bereich ist.

Türalarm

Wenn die Tür länger als 1 Minute offen bleibt, blinkt die Anzeige für den Alarm bei offener Tür. Der Summer ertönt in den ersten 1-3 Minuten nach dem Öffnen der Tür fünfmal pro Minute. Zwischen 3 und 10 Minuten ertönt der Summer einmal pro Sekunde. Um den Alarm bei offener Tür stummzuschalten, drücken Sie kurz eine beliebige Taste. Der Alarm endet auch automatisch nach 10 Minuten, das Symbol bleibt jedoch eingeschaltet.

Wird die Tür geschlossen, während der Alarm aktiv ist, verstummt der Summer und die Alarmanzeige erlischt.

Demomodus

Der Demomodus ist für die Anzeige im Geschäft gedacht und verhindert dass der Kühlschrank Kühlluft erzeugt.

Anzeige im Demo-Modus: Im Demo-Modus zeigt das Display „OF“ an und bleibt dauerhaft eingeschaltet.


So verlassen Sie den Demo-Modus: Halten Sie die Taste „Set Temp.“ und die Umschalttaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.

Täglicher Gebrauch


Ihr Gerät enthält das in der Rubrik „Beschreibung des Geräts“ dargestellte Zubehör. Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie es korrekt verwenden. Wir empfehlen, sie vor der Verwendung des Geräts aufmerksam zu lesen.

Ablagen im Kühlfach

1. Das Kühlfach enthält herausnehmbare Ablagen zur Reinigung.

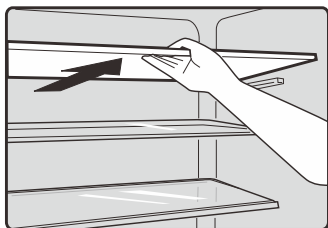

2. Die Obst- und Gemüseschublade eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Gemüse, Obst und anderen frischen Lebensmitteln im Kühlmodus.

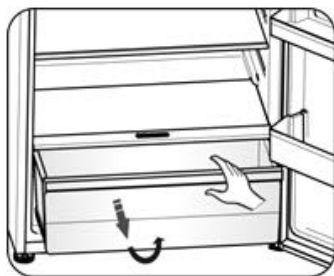

Gefrierkammer (im Gefriermodus)

Die Gefrierkammer ist zur Lagerung tiefgefrorener Produkte wie Fleisch und Eis vorgesehen.

! VORSICHT

Schließen Sie die Kühltür während der Installation der tiefen Halterung nicht, da dies das Gerät beschädigen kann. Achten Sie darauf, dass die Flaschen nicht länger als nötig im Gefrierschrank bleiben, da sie beim Einfrieren zerbrechen können.

Reinigung und Pflege

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Zubehörteile für Exterieur und Interieur) mindestens alle zwei Monate regelmäßig gereinigt werden.

! WARNUNG


Während der Reinigung darf das Gerät nicht mit den Hauptschaltern verbunden sein. Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.

Außenreinigung

- Eine regelmäßige Reinigung erhält das Aussehen Ihres Geräts.
- Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Befeuchten Sie das Tuch, anstatt das Gerät direkt zu besprühen. Damit wird vermieden, dass sich die Feuchtigkeit auf einen bestimmten Bereich konzentriert.
- Reinigen Sie die Türen, Griffe und Schrankoberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch trocken.

! VORSICHT

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Verdüner, Autowaschmittel, Clorox, ätherisches Öl, Scheuermittel oder organischen Lösungsmittel wie Benzol zur Reinigung. Sie können die Oberfläche des Geräts beschädigen und stellen ein Feuerrisiko dar.

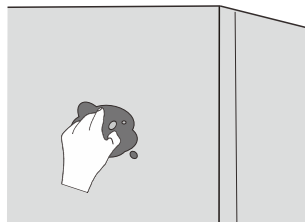


Innenreinigung

- Reinigen Sie das Innere des Geräts. Die Reinigung ist einfacher, wenn die Lebensmittelvorräte niedrig sind.
- Wischen Sie den Innenraum des Kühlschranks mit einer schwachen Natriumhydrogencarbonat-Lösung und dann mit warmem Wasser durch einen ausgewrungenen Schwamm oder ein Tuch abspülen. Vergewissern Sie sich, dass alles vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Einlegeböden und Schubfächer wieder einsetzen.
- Trocknen Sie alle Oberflächen und herausnehmbaren Teile gründlich, bevor Sie sie wieder einsetzen.
- Trotz der Abtauautomatik kann sich im Gefrierschrank Reif bilden, wenn die Tür häufig geöffnet oder zu lange offen gelassen wird.
- Wenn die Frostschrift zu dick ist, gehen Sie bei geringern Nahrungsmittelvorräten wie folgt vor:
 1. Leeren Sie den Gefrierschrank, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und öffnen Sie die Tür. Lüften Sie den Raum, um das Abtauen zu beschleunigen.
 2. Wenn der Abtauvorgang abgeschlossen ist, reinigen Sie Ihren Gefrierschrank wie oben beschrieben.

! VORSICHT

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Abtauen des Gefrierschranks.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein und schließen Sie es erst dann am Stromnetz an, wenn der Innenraum vollständig trocken ist.

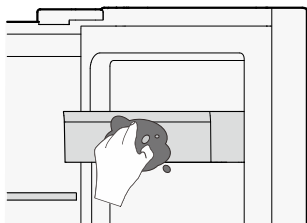

Türdichtungen reinigen

Halten Sie die Türdichtungen sauber.
Verhindern Sie, dass sie am Gehäuse

festkleben, was zu Rissen führen kann. Reinigen Sie die Dichtungen mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Spülen Sie sie nach der Reinigung gründlich ab und trocknen Sie sie vollständig.

! VORSICHT

Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn die Dichtungen trocken sind.

Austauschen des LED-Lichts

! WARNUNG

Das LED-Licht muss nicht vom Anwender ersetzt werden! Wenn das LED-Licht beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

HINWEIS: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Hilfreiche Hinweise und Tipps

Tipps zum Energiesparen

- Wir empfehlen, die Tipps zum Energiesparen zu befolgen.
- Vermeiden Sie es, die Tür längere Zeit offen zu halten, um Energie zu sparen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät entfernt von Wärmequellen ist (Direkte Sonneneinstrahlung, Elektrobackofen oder Herd usw.).
- Stellen Sie angemessene Temperaturen ein.
- Bewahren Sie keine warmen Lebensmittel oder verdunstende Flüssigkeiten im Gerät auf.
- Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten und trockenen Raum. Bitte lesen Sie das Kapitel über die Aufbau Ihres neuen Gerätes.
- Die Beschreibung des Gerätediagramms zeigt die richtige Kombination der Schubladen, Frischebox und Einschübe,

verändern Sie nicht die Kombination da sie entworfen wurde, um die beste Energieeffizienz zu haben.

Tipps für das Kühlen von frischen Lebensmitteln

- Stellen Sie keine heißen Lebensmittel direkt in den Kühl- oder Gefrierschrank; dadurch erhöht sich die Innentemperatur und es wird mehr Energie verbraucht.
- Bedecken Sie Lebensmittel oder wickeln Sie sie ein insbesondere wenn Sie stark riechen.
- Ordnen Sie die Lebensmittel so an, dass die Luft frei um sie herum zirkulieren kann.

Tipps zur Lagerung von Tiefkühlkost

- Vergewissern Sie sich, dass der Einzelhändler die tiefgefrorenen Lebensmittel ordnungsgemäß gelagert hat.

- Verbrauchen Sie aufgetaute Lebensmittel schnell und frieren Sie sie nicht wieder ein.
- Beachten Sie die vom Hersteller angegebene Lagerzeit.
- Verpacken Sie die Lebensmittel in kleine Portionen, damit sie schnell und vollständig aufgetaut werden können und nur die Menge aufgetaut wird, die auch benötigt wird.

Tipps zum Kühlen

- Fleisch (alle Sorten) in Polyethylenbeuteln: Legen Sie eingewickeltes Fleisch auf die Glasablage über dem Gemüsefach. Halten Sie sich an die von den Herstellern angegebenen Aufbewahrungszeiten und Verfalldaten der Lebensmittel.
- Gekochte Lebensmittel, kalte Speisen usw.: Müssen verpackt sein und können auf jeden Regalboden gestellt werden.
- Obst und Gemüse: Lagern Sie Obst und Gemüse im dafür vorgesehenen Schubfach.
- Butter und Käse: Sie sollten in luftdichter Folie oder Kunststoffolie verpackt werden.
- Milchflaschen: Milchflaschen sollten verschlossen in den Türablagen aufbewahrt werden.

Tipps zum Einfrieren

- Lassen Sie das Gerät vor Erstgebrauch oder nach Nichtbenutzung mindestens für 2 Stunden auf höchster Stufe laufen.

- Verwenden Sie luftdichte Alufolie oder Polyethylen-Verpackungen.
- Vermeiden Sie, dass aufgetaute Lebensmittel die bereits eingefrorenen berühren, um ein teilweises Auftauen zu vermeiden.
- Beschriften und datieren Sie tiefgefrorene Artikel für eine effektive Bestandsverwaltung.

Gerät ausschalten

Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum auszuschalten braucht, sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden, um die Schimmelbildung auf dem Gerät zu verhindern.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
2. Ziehen Sie den Netzstecker.
3. Reinigen und trocknen Sie den Innenraum gründlich.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen wenig geöffnet sind, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.

Fehlersuche

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, führen Sie die folgenden Überprüfungen durch, bevor Sie den Kundendienst anfordern.

WARNUNG

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem auch nach Durchführung der nachstehenden Überprüfungen weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, den autorisierten Kundendienst oder den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest in die Steckdose steckt.
	Überprüfen Sie die Sicherung und tauschen Sie sie aus, oder setzen Sie den Schutzschalter zurück, falls erforderlich.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Stellen Sie die Innentemperatur auf einen kälteren Wert ein.
	Es ist normal, dass das Gerät während des automatischen Abtauvorgangs oder kurz nach dem Einschalten den Betrieb unterbricht, da dies den Kompressor schützt.
Unangenehme Gerüche	Reinigen Sie das Innere des Geräts.
	Überprüfen Sie auf geruchsintensive Lebensmittel, Behälter oder Verpackungsmaterialien.
Geräusche aus dem Gerät	Zu den normalen Geräuschen gehören: • Betriebsgeräusche des Kompressors. • Luftzirkulationsgeräusche von Lüftermotoren. • Gluckernes Geräusch, als würde Wasser kochen. • Knacken während des automatischen Abtauens. • Klicken, bevor der Kompressor anläuft.
	Wenn Sie andere ungewöhnliche Geräusche hören, prüfen Sie bitte diese möglichen Probleme und Lösungen: • Vergewissern Sie sich, dass das Gerät waagerecht steht. • Halten Sie das Gerät von den Wänden fern. • Sichern Sie Flaschen und Behälter gegen Verrutschen.

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Der Motor läuft ununterbrochen	Dies kann unter verschiedenen Bedingungen auftreten: • Die Temperatureinstellung ist kälter als nötig eingestellt. • Es wurde kürzlich eine große Menge warmer Lebensmittel eingebracht. • Hohe Umgebungstemperaturen. • Die Türen werden häufig oder für längere Zeit geöffnet. • Das Gerät wurde neu installiert oder nach einem Stillstand wieder in Betrieb genommen.
Reifschicht im Fach	• Vergewissern Sie sich, dass die Luftauslässe frei sind und dass um die gelagerten Lebensmittel herum genügend Platz zur Luftzirkulation vorhanden ist. • Stellen Sie sicher, dass die Tür ganz geschlossen werden kann. Um Reif zu entfernen, lesen Sie bitte den Abschnitt „Reinigung und Pflege“.
Innenraum zu warm	Vermeiden Sie es, die Tür zu lange oder zu häufig offen zu lassen. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände das Schließen der Tür behindern und dass um das Gerät herum genügend Freiraum vorhanden ist.
Innenraum zu kalt	Um die Temperatur zu erhöhen, beachten Sie bitte den Abschnitt „Bedienfeld“.
Die Türen lassen sich nicht leicht schließen	Vergewissern Sie sich, dass die Oberseite des Geräts leicht nach hinten geneigt ist, sodass sich die Türen selbstständig schließen können. Prüfen Sie außerdem, ob im Inneren nichts das Schließen der Türen behindert.
Wasser tropft auf den Boden	Die Wasserwanne (hinten unten im Gehäuse) ist möglicherweise nicht richtig ausgerichtet. Alternativ kann der Ablassauslauf unterhalb der Oberseite des Kompressorfachs verschoben sein, sodass kein Wasser in die Wasserwanne fließt. Der Auslauf kann auch blockiert sein oder die Wasserleitung ist nicht vollständig in das Verbindungsstück eingesetzt. • Möglicherweise müssen Sie das Gerät von der Wand abrücken, um die Auffangschale und den Ablauf zu überprüfen. • Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum ausgeschaltet war, kann das Eis im Behälter schmelzen und Wasser auf den Boden austreten.
Das Licht funktioniert nicht	• Das LED-Licht könnte beschädigt sein. Für Anweisungen zum Austausch der LED-Leuchte beachten Sie bitte das Kapitel „Reinigung und Pflege“. • Das Steuersystem hat das Licht deaktiviert, weil die Tür zu lange offen gehalten ist. Schließen und öffnen Sie die Tür, um das Licht zu reaktivieren.
Wasserblubbern im Gerät	Das ist normal. Das Blubbergeräusch entsteht durch das zirkulierende Kältemittel im Kreislauf.

Gerät entsorgen

Sie dürfen dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Verpackungsmaterialien

Wiederverwertbare Materialien sind mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet. Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern.

Bevor Sie das Gerät entsorgen

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Schneiden Sie das Netzkabel ab.



GEFAHR

Einklemmgefahr für Kinder. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank entsorgen:

- Entfernen Sie die Türen.
- Entfernen Sie nicht die Böden damit Kinder nicht ohne Weiteres hineinklettern können.

! WARNUNG

Dieses Gerät enthält Kältemittel und Gase in der Isolierung. Diese Stoffe müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündungen führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.



Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll und fördern Sie damit die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie die dafür vorgesehenen Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieses Produkt kann zur umweltgerechten Entsorgung abgegeben werden.

Verwendungsvorschlag für das Gerät

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden.

- Längeres Offenlassen der Türen kann zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen und Abflusssysteme, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
- Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen oder auf diese tropfen.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

Artikel	Fachtyp	Ziel-Lagertemperatur [°C]	Geeignete Lebensmittel
1	Kühlschrank	+2~+8	Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.
2	(***)*-Gefrierfach	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate – Nährwerte und Geschmack nehmen mit der Zeit ab), geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
3	***-Gefrierfach	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleisch (am besten innerhalb von 3 Monaten verbrauchen, um Nährstoff- und Geschmackseinbußen zu vermeiden). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
4	** -Gefrierfach	≤-12	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleisch (am besten innerhalb von 2 Monaten verbrauchen, um Nährstoff- und Geschmackseinbußen zu vermeiden). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
5	*-Gefrierfach	≤-6	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleisch (am besten innerhalb von 1 Monat verbrauchen, um Nährwert- und Geschmackseinbußen zu vermeiden). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.

Artikel	Fachtyp	Ziel- Lagertemperatur [°C]	Geeignete Lebensmittel
6	0 Sterne	-6~0	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Huhn sowie einige verpackte, verarbeitete Lebensmittel (Verzehr am selben Tag empfohlen, spätestens jedoch innerhalb von 3 Tagen). Teilweise verpackte/kapselartige verarbeitete Lebensmittel (nicht zum Einfrieren geeignet)
7	Kühlung	-3~+3	Frisches/gefrorenes Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch, Süßwasserprodukte (innerhalb von 7 Tagen verbrauchen, wenn unter 0°C; innerhalb von 2 Tagen, wenn über 0°C). Meeresfrüchte (weniger als 0°C für 15 Tage, es wird nicht empfohlen, bei über 0°C zu lagern).
8	Frische Lebensmittel	0~+4	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Huhn, gekochte Speisen usw. (Verzehr am selben Tag empfohlen, spätestens jedoch innerhalb von 3 Tagen).
9	Wein	+5~+20	Rotwein, Weißwein, Schaumwein usw.

HINWEIS:

- Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der Lagertemperatur Ihrer gekauften Produkte.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmel zu vermeiden.



Hisense

MANUALE OPERATIVO PER L'UTENTE

IT

Italiano

Le raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso
e di conservarlo per futuro riferimento.

Sommario

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza	1
Installazione del nuovo apparecchio	6
Inversione della porta	8
Descrizione dell'apparecchio	10
Pannello comandi	11
Utilizzo dell'apparecchio	14
Pulizia e cura	15
Suggerimenti e consigli utili	16
Risoluzione delle anomalie	18
Smaltimento dell'apparecchio	20
Consigli per l'uso dell'apparecchio	21

Grazie per aver scelto Hisense. Speriamo che il nuovo apparecchio sia di vostro gradimento. Tuttavia, prima di utilizzare l'apparecchio, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni, che forniscono dettagli sull'installazione e sull'utilizzo del prodotto. Tenere il presente manuale a portata di mano per future consultazioni.

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

Per la tua sicurezza e per un utilizzo ottimale, leggi attentamente questo manuale d'uso, comprese tutte le avvertenze e i suggerimenti, prima dell'installazione e del primo utilizzo. Prima di installare e mettere in funzione il dispositivo, è necessario familiarizzare con il suo funzionamento e le sue caratteristiche di sicurezza in modo da evitare qualsiasi incidente. Tenere a portata di mano le presenti istruzioni e, in caso di cambio di proprietà o di ubicazione del frigorifero, accertarsi che il nuovo proprietario le riceva per avere indicazioni corrette sull'uso e sulla sicurezza.

Il produttore non è responsabile per quanto riguarda eventuali danni derivanti dall'inosservanza delle presenti istruzioni.

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

Secondo la norma EN

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, qualora siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti.

Accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono caricare e scaricare il frigorifero solo sotto supervisione.

In base alla norma IEC

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenze, a meno che non siano supervisionate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dai bambini per evitare rischi di soffocamento.

Al momento di smaltire l'apparecchio, staccare la spina, tagliare il cavo di alimentazione vicino all'apparecchio e rimuovere lo sportello per evitare scosse elettriche o rischi di intrappolamento per i bambini.

Se questo apparecchio, con una chiusura magnetica, sostituisce un elettrodomestico vecchio con un blocco a molla (fermo) sulla porta o coperchio, assicurarsi di rendere il blocco inservibile, prima di smaltire il vecchio apparecchio. Questo aiuta a prevenire l'intrappolamento accidentale dei bambini.

Sicurezza generale

Questo elettrodomestico deve essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come

1. aree adibite a cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
2. fattorie, hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
3. impostazioni B&B;
4. servizi di catering e applicazioni simili non rivolte alla vendita al dettaglio.

AVVERTENZA

Non conservare nel presente apparecchio sostanze esplosive, come bombolette spray con propellenti infiammabili.

AVVERTENZA

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un professionista qualificato, per evitare rischi.

AVVERTENZA

Mantenere le aperture per la ventilazione libere da ostruzioni, sia dell'intera struttura sia dei componenti integrati.

AVVERTENZA

Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli consigliati dal produttore.

AVVERTENZA

Non danneggiare il circuito del refrigerante.

AVVERTENZA

Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.

AVVERTENZA

Il refrigerante e i gas isolanti sono infiammabili. Smaltire l'apparecchio presso un centro autorizzato. Evitare di esporre l'apparecchio alle fiamme.

AVVERTENZA

Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.

AVVERTENZA

Non individuare più prese portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

Sostituzione delle lampade di illuminazione

AVVERTENZA

Le lampade illuminanti non devono essere sostituite dall'utente! Se le lampade illuminanti interne risultano danneggiate, contattare l'assistenza clienti per ricevere supporto. Questa avvertenza si applica solo agli apparecchi dotati di lampade illuminanti interne.

Refrigerante

L'apparecchio contiene isobutano (R600a) nel circuito refrigerante, un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, che è comunque infiammabile. Evitare di danneggiare il circuito del refrigerante durante il trasporto e l'installazione.

Il refrigerante (R600a) è infiammabile.

⚠ AVVERTENZA

Questo apparecchio contiene refrigerante e gas all'interno dell'isolamento. Questi materiali devono essere smaltiti in modo professionale perché possono causare lesioni agli occhi o incendi. Accertarsi che i tubi del circuito del refrigerante non siano danneggiati prima di procedere allo smaltimento.



AVVISO Rischio di incendio / materiali infiammabili

Se il circuito del refrigerante è danneggiato:

1. Tenersi lontano da fiamme libere e scintille.
2. Assicurarsi che l'area intorno all'apparecchio sia ben ventilata.

È comunque pericoloso apportare modifiche al presente prodotto.

Eventuali danni al cavo potrebbero causare un corto circuito, incendio e scosse elettriche.

⚠ Sicurezza elettrica

1. Non allungare il cavo di alimentazione.
2. Controllare regolarmente che la spina di alimentazione non sia danneggiata. Una spina danneggiata può surriscaldarsi, con conseguente rischio di incendio.
3. La spina di alimentazione principale deve essere sempre facilmente accessibile.
4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa.
5. Se la presa di corrente è allentata, non inserire la spina. C'è il rischio di scosse elettriche o di incendio.
6. È vietato azionare l'apparecchio senza il coperchio dell'illuminazione interna.
7. Il frigorifero funziona solo con alimentazione monofase di corrente alternata di 220~240V/ 50Hz. Se la fluttuazione della tensione nel distretto dell'utente è così grande che la tensione supera il valore di cui sopra, per motivi di sicurezza, assicurarsi di applicare un regolatore di tensione automatico a corrente alternata di oltre 350W al frigorifero. Il frigorifero deve essere collegato a una presa di corrente dedicata, non condivisa con altri apparecchi elettrici. Collegare sempre a una presa elettrica con messa a terra adeguata.

Uso quotidiano

- Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno dell'apparecchio, esiste il rischio di esplosione.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio (ad es. macchine elettriche per gelati, frullatori, ecc).
- Quando si scollega la spina, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente, non tirare il cavo.
- Evitare di collocare oggetti caldi vicino alle parti in plastica dell'apparecchio.
- Il presente apparecchio non è destinato all'installazione a incasso.
- Non posizionare prodotti alimentari contro l'uscita dell'aria sulla parete posteriore.
- Conservare gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore.

- Seguire sempre le raccomandazioni del produttore dell'apparecchio per la conservazione. Fare riferimento alle relative istruzioni per la conservazione.
- Non congelare bevande gassate o frizzanti, perché potrebbero esplodere e danneggiare il frigo.
- Il consumo di alimenti congelati direttamente dal congelatore può causare congelamenti.
- Non collocare l'apparecchio alla luce diretta del sole.
- Tenere lontano dall'apparecchio candele, lampade e altri oggetti con fiamme libere per evitare incendi.
- Il presente apparecchio è stato progettato per la conservazione di cibi e bevande in ambito domestico, come descritto nel presente manuale di istruzioni. Prestare attenzione quando lo si sposta, a causa del suo peso elevato.
- Non toccare o rimuovere oggetti dal congelatore con le mani bagnate per evitare danni alla pelle.
- Non stare mai in piedi o appoggiarsi alla base, ai cassetti o agli sportelli del frigo.
- Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
- Mangiare il ghiaccio direttamente dal congelatore può causare congelamenti alla bocca o alle labbra.
- Per evitare lesioni o danni all'apparecchio, evitare di sovraccaricare i ripiani degli sportelli e i vani frutta e verdura.
- Avvolgere gli alimenti in sacchetti prima di riporli all'interno dell'apparecchio. Conservare i liquidi in bottiglie o contenitori con tappo per evitare fuoriuscite, poiché la struttura del frigorifero rende difficile la pulizia delle fuoriuscite.

! ATTENZIONE

Pulizia e manutenzione

- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici, pulitori a vapore, oli eterici, solventi organici o detergenti abrasivi.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per sbrinare lo scomparto congelatore. Utilizzare invece un raschietto di plastica.

Installazione Importante

- Seguire attentamente tutte le istruzioni di collegamento elettrico fornite.
- Ispezionare l'apparecchio per verificare la presenza di eventuali danni al momento del disimballaggio.
- Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente eventuali danni al rivenditore. In tal caso, conservare tutti i materiali di imballaggio.
- Attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio per garantire il ritorno del refrigerante al compressore.
- Assicurare un'adeguata circolazione dell'aria intorno all'apparecchio per evitare il surriscaldamento. Seguire le linee guida per l'installazione per una corretta ventilazione.

- Se possibile il retro del prodotto non dovrebbe essere troppo vicino ad una parete per evitare che le parti calde vi entrino in contatto (compressore, condensatore) e prevenire il rischio di incendio, in conformità alle relative istruzioni per l'installazione.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a radiatori o fornelli.
- Accertarsi che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.

Assistenza

- La manutenzione elettrica deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
- La manutenzione di questo prodotto deve essere effettuata solo da centri di assistenza autorizzati, utilizzando parti di ricambio originali.
 1. Se l'apparecchio è Frost Free.
 2. Se l'apparecchio contiene uno scomparto congelatore.

Installazione del nuovo apparecchio



Prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio, ecco alcuni suggerimenti importanti da tenere a mente.

Ventilazione dell'apparecchio

Una buona ventilazione intorno all'elettrodomestico non solo aumenta l'efficienza di raffreddamento, ma consente anche di risparmiare energia. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'apparecchio.

Suggerimento:

Lasciare uno spazio di 50–70 mm sul retro, almeno 100 mm in alto e 100 mm su ciascun lato. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente davanti per aprire le porte fino a 120°. Fare riferimento ai diagrammi seguenti per ulteriori dettagli.

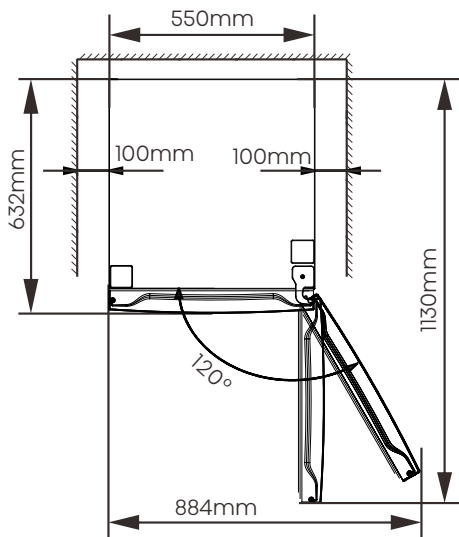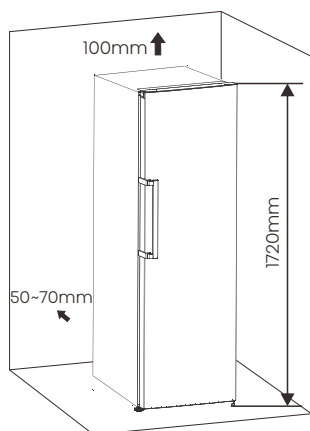

NOTA:



Questo apparecchio è progettato per funzionare in modo ottimale nelle classi climatiche da SN a T, come indicato nella tabella seguente. L'esposizione prolungata a temperature al di fuori dell'intervallo consigliato può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	Da +10°C a +32°C
N	+16 °C a +32 °C
ST	+16 °C a +38 °C
T	+16 °C a +43 °C

- Posizionare l'apparecchio in un luogo asciutto per evitare l'accumulo di umidità.
- Posizionare l'apparecchio al riparo dalla luce solare diretta, dalla pioggia o dal gelo. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, come fornelli, fuochi o stufe.

Livellamento dell'apparecchio (se necessario)

- Per garantire un corretto livellamento e una buona ventilazione nella parte posteriore inferiore dell'apparecchio, regolare i piedini inferiori secondo necessità. È possibile regolarli manualmente a mano o con uno strumento adeguato.
- Per consentire alle porte di chiudersi automaticamente, inclinare la parte superiore all'indietro ruotando i piedini regolabili.
- Sollevare i piedini prima di spostare l'apparecchio per consentirgli di rotolare liberamente. Se si sposta l'apparecchio, reinstallarlo.

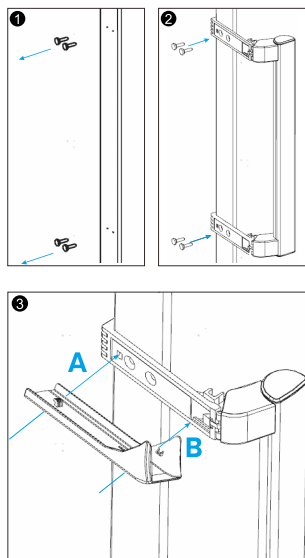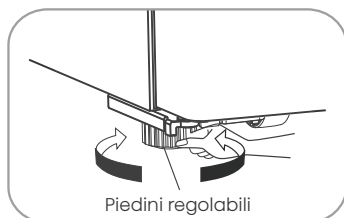

Installazione delle maniglie

Per facilitare il trasporto, le maniglie della porta sono confezionate separatamente in una busta di plastica. Per installarle, seguire le istruzioni seguenti.

1. Rimuovere la copertura della vite dal lato sinistro della porta.
2. Posizionare la maniglia sul lato sinistro della porta, allineando i fori delle viti della maniglia e della porta. Fissare la maniglia utilizzando le viti speciali fornite nella busta di plastica.
3. Installare le coperture della maniglia. Installare prima la parte nella posizione A, quindi nella posizione B. Seguire le frecce mostrate nel diagramma per allinearle e fissarle correttamente.

Inversione della porta

In base alle esigenze di installazione, è possibile cambiare il verso di apertura della porta dal lato sinistro (impostazione predefinita) al lato destro.

! AVVERTENZA

Prima di invertire la porta, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dall'alimentazione elettrica. Scollegare la spina dalla presa di corrente.


Strumenti necessari (non forniti)

	
Chiave universale	Cacciavite a croce
	
Cacciavite piatto	Chiave 8 mm

NOTA:


- Prima di iniziare, adagiare il frigorifero sulla parte posteriore per accedere all'area inferiore. Posizionarlo su un imballaggio in schiuma morbida o su un materiale protettivo simile per evitare danni al pannello posteriore. Per invertire l'apertura della porta, si raccomandano generalmente i seguenti passaggi.

1. Mettere il frigorifero in posizione verticale.

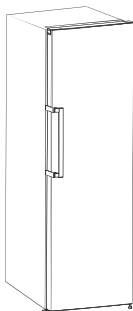


2. Con la porta chiusa, allentare la vite (A) e rimuovere la copertura della cerniera superiore (B) situata nella parte superiore destra dell'apparecchio. Utilizzando una


chiave a bussola, rimuovere le 3 viti flangiate speciali (C). Conservare la copertura della cerniera superiore per usi futuri.

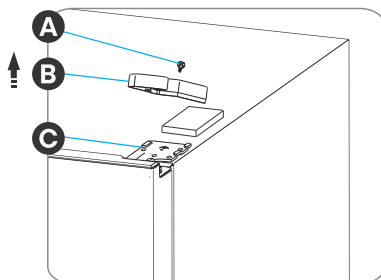

3. Rimuovere la cerniera superiore. (Tenere la porta con una mano durante l'installazione)

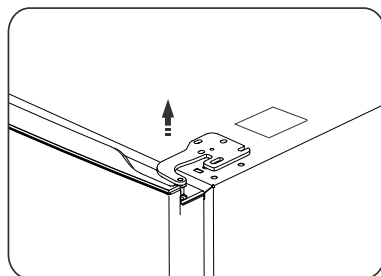

4. Aprire la porta oltre i 90° con entrambe le mani. Sollevarla verso l'alto e rimuoverla dall'apparecchio.

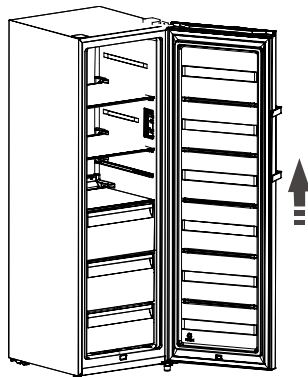


5. Allentare le viti nella parte inferiore destra della porta del frigorifero per rimuovere il fermaporta. Reinstallare quindi il fermaporta sul lato sinistro.




NOTA: Tenere la porta con una mano durante il passaggio 5 per evitare che cada.

6. Rimuovere la porta e posizionarla con cura su una superficie liscia con il pannello rivolto verso l'alto. Sollevare la copertura della maniglia, quindi allentare le viti come mostrato in figura. Installare la maniglia sul lato sinistro, quindi montare le viti e la copertura della maniglia nell'ordine corretto.

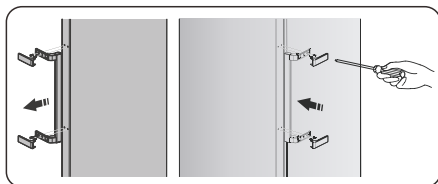

7. Svitare la cerniera inferiore, spostarla nel foro adiacente, quindi fissarla con la vite e montare la rondella.
8. Allentare le viti nella parte inferiore. Installare i piedini inferiori regolabili a destra, la cerniera inferiore a sinistra, quindi serrare le viti per fissarli saldamente.

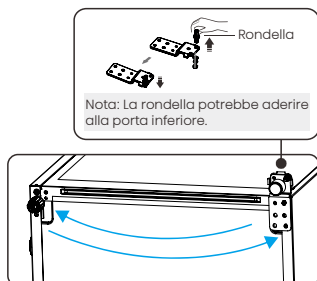


9. (1) Rimuovere il perno della cerniera con una chiave.

- (2) Capovolgere la cerniera.


- (3) Reinserire il perno nella cerniera.

NOTA: Assicurarsi che il perno sia ben serrato.

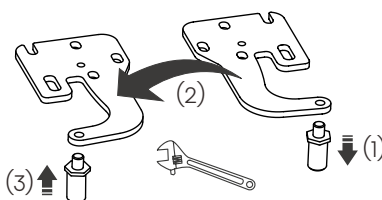


10. Spostare la porta a sinistra e chiuderla. (Tenere la porta con una mano durante l'installazione)

11. Fissare la cerniera superiore nella parte superiore sinistra, seguendo le istruzioni del passaggio 3.

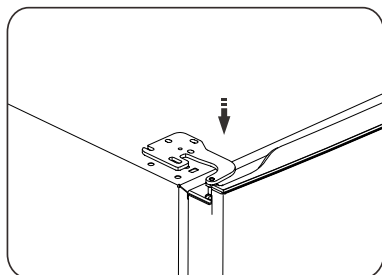

12. Rimuovere la copertura della cerniera superiore (D) dalla busta di plastica in dotazione e installarla seguendo il passaggio 2.

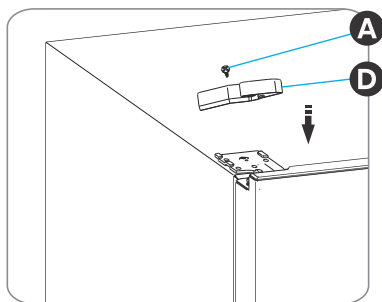


13. Durante l'inversione della porta, regolare la cerniera superiore affinché la guarnizione aderisca uniformemente al frigorifero. Non lasciare spazi.

Descrizione dell'apparecchio

Panoramica dell'apparecchio



Contenuto della confezione

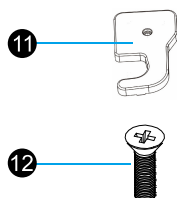


- | | |
|--|---------------------------------------|
| 01. Armadio | 07. Piedini regolabili |
| 02. Luce LED | 08. Maniglia (nella confezione) |
| 03. Ripiano in vetro superiore | 09. Porta del congelatore |
| 04. Ripiano in vetro inferiore | 10. Guarnizione dello sportello |
| 05. Cassetto superiore del congelatore | 11. Copertura della cerniera sinistra |
| 06. Cassetti inferiori del congelatore | 12. Vite |

NOTA:

- A causa del continuo sviluppo del prodotto, l'apparecchio potrebbe differire leggermente dalle illustrazioni presenti in questo manuale, ma le funzioni e le modalità d'uso restano invariate.
- Per un'efficienza energetica ottimale, reinstallare tutti i componenti come indicato sopra.

Pannello comandi

Seguite queste indicazioni per utilizzare le varie funzioni e impostazioni del pannello di controllo dell'apparecchio.

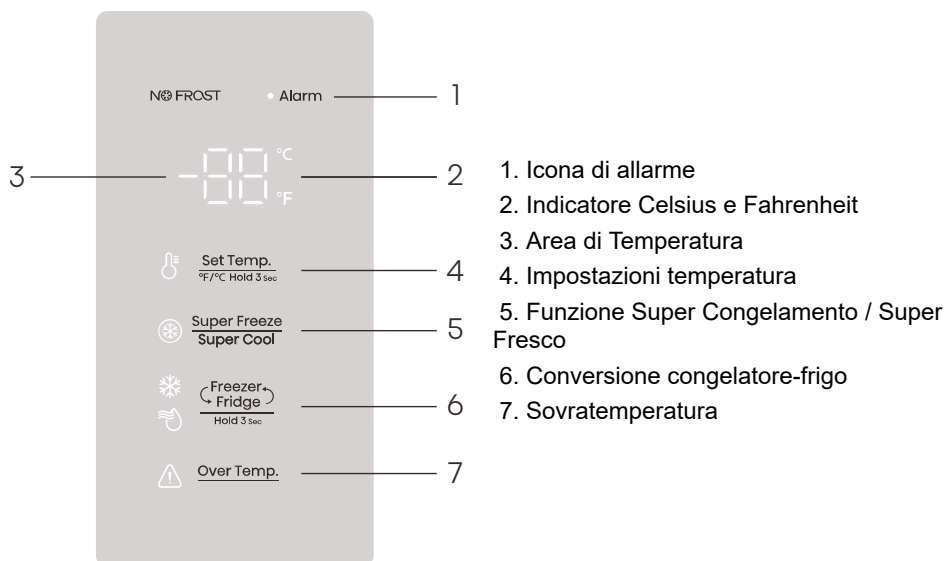

Controllo della temperatura

Per una conservazione ottimale degli alimenti, si consiglia di impostare il congelatore a -18°C (0°F) al primo avvio dell'apparecchio. Per regolare la temperatura successivamente, seguire le istruzioni riportate di seguito.

NOTA: L'impostazione di temperature elevate porta a un più rapido deterioramento degli alimenti.

⚠ ATTENZIONE

Quando si imposta una temperatura, questa rappresenta la temperatura media dell'intero scomparto congelatore. Le temperature effettive all'interno di ciascuna sezione possono differire da quelle indicate sul pannello del display, in base alla quantità di alimenti conservati e alla loro posizione. Anche le temperature esterne possono influire sulla temperatura interna del congelatore.

Impostazioni Temperatura

È possibile passare dalla visualizzazione della temperatura in Celsius (°C) a Fahrenheit (°F) tenendo premuto il pulsante "Set Temp." per 3 secondi.

Se la visualizzazione della temperatura del congelatore è impostata in Fahrenheit, la temperatura può essere regolata secondo la seguente sequenza.

7°F - 6°F - 5°F - ...
-11°F - -10°F - -9°F

Se la visualizzazione della temperatura del congelatore è impostata su Celsius, la temperatura può essere regolata secondo la seguente sequenza.


-14°C - -15°C - -16°C - ...
-24°C - -23°C - -22°C

Se la visualizzazione della temperatura del frigo è impostata su Fahrenheit, la

temperatura può essere regolata secondo la seguente sequenza.



Se la visualizzazione della temperatura del frigo è impostata su Celsius, la temperatura può essere regolata secondo la seguente sequenza.



Super Congelamento / Super Fresco

1. Super Congelamento

La funzione Super Freeze aiuta a mantenere il cibo conservato nel freezer alla temperatura impostata durante periodi di utilizzo elevato, ampi carichi di cibo, o temperature temporaneamente elevate della stanza. Quando il congelatore è attivo, premere il pulsante "Super Freeze/ Super Cool" per attivare la funzione Super Congelamento. L'icona "Super Congelamento/Super Fresco" si illuminerà.

- Quando la funzione Super Congelamento è attiva, la temperatura del congelatore viene impostata a -24 °C (-11 °F).
- Per disattivare la funzione Super Congelamento, premere il pulsante "Set Temp.". La temperatura tornerà all'impostazione precedente.
- Questa funzione si spegne automaticamente dopo 52 ore.

NOTA: Non lasciare bottiglie di vetro o bevande in lattina (soprattutto gassate) nello scomparto congelatore. Potrebbero esplodere.

2. Super Fresco

Quando l'icona del frigo è accesa e quella di Super Fresco è spenta, premere il pulsante: l'icona Super Fresco si illuminerà.

In modalità Super Fresco, la temperatura del frigo è impostata a 2 °C (36 °F). Questa modalità dura 6 ore e poi si disattiva automaticamente. La temperatura tornerà quindi all'impostazione precedente.

Quando l'icona Super Fresco è accesa, premere nuovamente il pulsante o regolare la temperatura del frigo per disattivare la modalità. Il frigo tornerà quindi alla temperatura precedentemente impostata e l'icona Super Fresco si spegnerà.

Se l'alimentazione viene interrotta mentre è attiva la modalità Super Congelamento o Super Fresco, la modalità non verrà mantenuta al ripristino della corrente.

Conversione congelatore/frigo

Tenere premuto il pulsante per tre secondi per passare dallo scomparto congelatore a quello frigo e viceversa. Dopo il passaggio, la spia potrebbe lampeggiare una volta: ciò è normale e indica che il sistema di controllo ha riconosciuto la modifica.

! ATTENZIONE

Prima di modificare l'impostazione del vano, assicurarsi che gli alimenti conservati siano adatti alla nuova modalità di impostazione. In caso contrario, svuotarlo prima. Quando si passa dal congelatore al frigo, aprire la porta e attendere 5 minuti prima di introdurre gli alimenti. Quando si passa dal frigo al congelatore, chiudere la porta e attendere 200 minuti prima di inserire gli alimenti da congelare.

Sovratemperatura

Se la temperatura all'interno dell'apparecchio supera il limite, si attiverà l'allarme di sovratemperatura (solo per il tipo con scomparto congelatore). L'icona dell'allarme di sovratemperatura lampeggerà. Nei primi 10 minuti della condizione di sovratemperatura, il cicalino emetterà 3 segnali acustici al minuto. Dopo aver premuto il pulsante dell'allarme di sovratemperatura o trascorsi 10 minuti, l'icona dell'allarme rimarrà accesa. L'allarme si interromperà e l'icona della sovratemperatura si spegnerà quando la temperatura tornerà ai valori normali.

Allarme porta

Se la porta rimane aperta per più di 1 minuto, l'indicatore dell'allarme apertura

porta lampeggerà. Il cicalino emetterà cinque segnali acustici al minuto nei primi 1-3 minuti dopo l'apertura della porta. Tra 3 e 10 minuti, il cicalino emetterà un segnale acustico al secondo. Per disattivare l'allarme di porta aperta, premere brevemente un qualsiasi pulsante. L'allarme si interromperà anche automaticamente dopo 10 minuti, ma l'icona dell'allarme rimarrà accesa.

Quando la porta viene chiusa durante l'attivazione dell'allarme, il suono del cicalino si interromperà e la spia dell'allarme si spegnerà.

Modalità demo

La modalità demo è progettata per l'esposizione nei negozi e disattiva la funzione di raffreddamento del frigorifero.

Visualizzazione della modalità

Demo: Quando è in modalità Demo, il pannello del display mostra "OF" con retroilluminazione fissa.

Uscita dalla modalità Demo: Tenere premuti contemporaneamente il pulsante "Set Temp." e il pulsante di conversione per 3 secondi.


Utilizzo dell'apparecchio

L'apparecchio include gli accessori mostrati nella sezione "Descrizione dell'apparecchio". Questa parte del manuale ti guiderà al corretto utilizzo degli stessi. Si consiglia di leggerle attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.


poiché il congelamento potrebbe causare la rottura delle bottiglie.

Ripiani nel vano frigorifero

1. Il vano frigorifero è dotato di ripiani rimovibili per la pulizia.

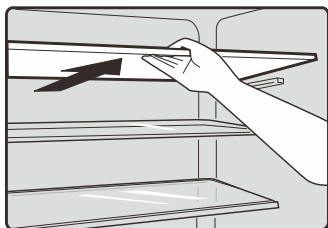

2. Il vano frutta e verdura è ideale per la conservazione di verdure, frutta e altri prodotti freschi in modalità frigo.

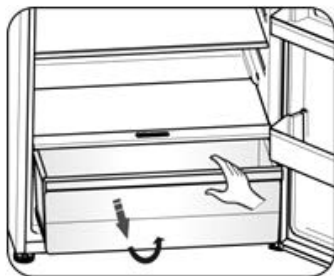

Vano congelatore (in modalità congelatore)

Il vano congelatore è progettato per la conservazione di alimenti da congelare, come carne e ghiaccio.

! ATTENZIONE

Non chiudere la porta del frigorifero durante l'installazione del supporto profondo, poiché potrebbe danneggiare l'unità. Assicurarsi che le bottiglie non vengano lasciate nel congelatore più a lungo del necessario,

Pulizia e cura

Per mantenere l'igiene, pulire regolarmente l'apparecchio, compresi tutti gli accessori esterni e interni, almeno una volta ogni due mesi.

! AVVERTENZA


L'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica durante la pulizia. Pericolo di scossa elettrica! Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.

Pulizia esterna

- Una pulizia regolare mantiene inalterato l'aspetto del frigorifero.
- Pulire il pannello di controllo con un panno morbido e pulito.
- Inumidire il panno con acqua invece di spruzzarlo direttamente sull'apparecchio. In questo modo si evita che l'umidità si concentri su un'unica area.
- Pulire gli sportelli, le maniglie e le superfici del mobile con un detergente delicato e poi asciugarle con un panno morbido.

! ATTENZIONE

- Non utilizzare oggetti appuntiti, poiché potrebbero graffiare la superficie.
- Non utilizzare diluenti, detersivi per auto, Clorox, oli eterei, detersivi abrasivi o solventi organici come il benzene per la pulizia. Potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio e costituire un rischio di incendio.

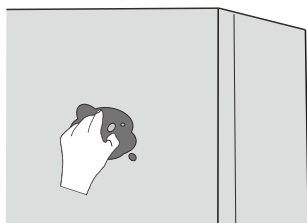


Pulizia interna

- Pulire l'interno dell'apparecchio. La pulizia è più facile quando le scorte di cibo sono scarse.
- Pulire l'interno con una soluzione diluita di bicarbonato, quindi risciacquare con acqua calda utilizzando una spugna o un panno strizzato. Accertarsi che tutto sia completamente asciutto prima di reinserire ripiani e cestelli.
- Asciugare accuratamente tutte le superfici e i componenti rimovibili prima di rimetterli a posto.
- Nonostante lo sbrinamento automatico, lo scomparto congelatore: può formarsi della brina se lo sportello viene aperto frequentemente o lasciato aperto troppo a lungo.
- In caso di brina spessa, sbrinare quando il congelatore è quasi vuoto:
 1. Svuotare il congelatore, staccare la spina del frigorifero e aprire lo sportello. Ventilare la stanza per accelerare lo sbrinamento.
 2. Una volta completato lo sbrinamento, pulire il congelatore come descritto sopra.

! ATTENZIONE

- Non utilizzare oggetti appuntiti per sbrinare lo scomparto congelatore.
- Non accendere l'apparecchio e non collegarlo alla presa di corrente finché l'interno non è completamente asciutto.

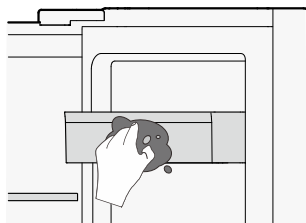

Pulizia delle guarnizioni dello sportello

Mantenere pulite le guarnizioni dello sportello. Evitare che si attacchino al mobile, con il rischio di lacerazioni. Pulire le guarnizioni dello sportello con un detergente delicato e acqua tiepida. Risciacquarle e asciugarle accuratamente dopo la pulizia.

! ATTENZIONE

Accendere l'apparecchio solo dopo che le guarnizioni sono asciutte.

Sostituzione della luce LED

⚠ AVVERTENZA

Non sostituire il LED da soli! Se la lampada a LED è danneggiata, contattare il servizio di assistenza clienti per ricevere assistenza.

NOTA: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe energetica G.

Suggerimenti e consigli utili

Consigli per il risparmio energetico

- Si consiglia di seguire i seguenti suggerimenti per risparmiare energia.
- Cercate di evitare di tenere la porta aperta per lunghi periodi al fine di risparmiare energia.
- Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, come la luce solare diretta o i fornelli.
- Impostare temperature adeguate.
- Non conservare nell'apparecchio cibi caldi o liquidi in evaporazione.
- Installare l'apparecchio in una zona ben ventilata e asciutta. Fare riferimento alla sezione "Installazione del nuovo apparecchio".
- Mantenere la configurazione originale dei cassetti, dei vani frutta e verdura e dei ripiani, progettata per garantire la massima efficienza energetica.

Suggerimenti per la refrigerazione di alimenti freschi

- Evitate di mettere gli alimenti caldi direttamente nel frigo o nel freezer: aumentano la temperatura interna e consumano più energia.
- Coprire o avvolgere gli alimenti con forti odori.

- Disporre gli alimenti in modo che l'aria possa circolare liberamente intorno ad essi.

Consigli per la conservazione degli alimenti congelati

- Verificare che il rivenditore abbia conservato correttamente gli alimenti congelati.
- Una volta scongelati, consumare gli alimenti rapidamente e non ricongelarli.
- Seguire il periodo di conservazione indicato dal produttore.

Suggerimenti per la refrigerazione

- Carne (di tutti i tipi) in buste di plastica alimentare: Collocare la carne incartata sul ripiano di vetro sopra il cassetto verdure. Rispettare i tempi di conservazione e le date di scadenza indicate dai produttori.
- Cibo cotto, piatti freddi, ecc.: devono essere imballati e possono essere collocati su qualsiasi ripiano.
- Frutta e verdura: conservare frutta e verdura nell'apposito cassetto.
- Burro e formaggio: usare pellicola ermetica o involucro di plastica.
- Bottiglie di latte: le bottiglie di latte devono essere tappate e conservate negli appositi ripiani.

Consigli per il congelamento

- Prima dell'uso iniziale o dopo un periodo di inutilizzo, lasciare che l'apparecchio funzioni per almeno 2 ore su un'impostazione alta.
- Congelare gli alimenti in piccole porzioni per un congelamento rapido e completo e un comodo scongelamento.
- Utilizzare fogli di alluminio o involucri di polietilene a tenuta stagna.
- Evitare il contatto tra gli alimenti non congelati e quelli già congelati per evitare uno scongelamento parziale.

- Etichettare e datare i prodotti surgelati per una gestione efficace dell'inventario.

Spegnimento dell'apparecchio

Se è necessario spegnere l'apparecchio per un periodo prolungato, seguire i seguenti passaggi per evitare la formazione di muffa.

1. Rimuovere tutti gli alimenti.
2. Staccare la spina dell'apparecchio.
3. Pulire e asciugare accuratamente l'interno.
4. Assicurarsi che tutte le porte siano leggermente aperte, per far circolare l'aria.

Risoluzione delle anomalie

Se si verifica un problema con l'apparecchio, prima di rivolgersi all'assistenza è necessario effettuare i seguenti controlli.

AVVERTENZA

Non cercare di riparare l'apparecchio da soli. Se i problemi persistono dopo aver eseguito i controlli descritti di seguito, rivolgersi a un elettricista qualificato, a un centro di assistenza autorizzato o al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio.

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente inserito nella presa di corrente.
	Controllare e sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico, se necessario.
	La temperatura ambiente è troppo bassa. Regolare la temperatura della camera su un valore più freddo.
	È normale che l'apparecchio si fermi durante il ciclo di sbrinamento automatico o subito dopo l'accensione, poiché questo protegge il compressore.
Odori sgradevoli	Può essere necessario pulire l'interno.
	Controllare che non vi siano alimenti, contenitori o materiali da imballaggio maleodoranti.
Rumore dall'apparecchio	I rumori normali comprendono: • Rumore di funzionamento del compressore; • Rumore di circolazione dell'aria proveniente dai motori delle ventole; • Gorgoglio come se l'acqua stesse bollendo; • Rumore durante lo sbrinamento automatico; • Clic prima dell'avvio del compressore.
	Altri rumori insoliti possono essere dovuti ai seguenti motivi e potrebbero richiedere un'ispezione e un intervento. • Accertarsi che il frigorifero sia in piano. • Tenere l'apparecchio lontano dalle pareti. • Assicurare le bottiglie e i contenitori per evitare di rotolare.
Il motore funziona continuamente	Questo fenomeno può verificarsi in diverse condizioni: • La temperatura è impostata più fredda del necessario. • È stata aggiunta di recente una grande quantità di cibo caldo. • Temperature ambientali elevate. • Gli sportelli vengono aperti frequentemente o per lunghi periodi. • L'apparecchio è stato installato di recente oppure è stato riavviato dopo essere stato spento.

Problema	Possibile causa e soluzione
Formazione di brina	• Accertarsi che le uscite dell'aria non siano ostruite e che ci sia spazio sufficiente intorno agli alimenti conservati per far circolare l'aria. • Assicurarsi che la porta possa essere completamente chiusa. Per rimuovere la brina, consultare la sezione "Pulizia e cura".
Interno troppo caldo	Evitare di lasciare la porta aperta troppo a lungo o troppo spesso. Assicurarsi che nessun oggetto impedisca la chiusura della porta e che ci sia spazio sufficiente intorno all'apparecchio.
Interno troppo freddo	Per aumentare la temperatura, consultare la sezione "Pannello comandi".
Gli sportelli non si chiudono facilmente	Assicurarsi che la parte superiore dell'apparecchio sia inclinata all'indietro affinché le porte si chiudano automaticamente. Verificare inoltre che all'interno nulla ostacoli la chiusura.
L'acqua gocciola sul pavimento	La vaschetta dell'acqua (situata nella parte inferiore posteriore della struttura) potrebbe non essere adeguatamente livellata o il beccuccio di drenaggio sotto la parte superiore del deposito compressore potrebbe non essere posizionato correttamente affinché l'acqua fluisca nel contenitore in modo idoneo o l'erogatore dell'acqua può essere bloccato o l'acqua non completamente inserita nel connettore. • Potrebbe essere necessario allontanare l'apparecchio dalla parete per controllare la vaschetta di scarico e il beccuccio. • Se l'apparecchio è rimasto spento per un lungo periodo, il ghiaccio nel cestello potrebbe sciogliersi, causando perdite d'acqua sul pavimento.
La luce non funziona	• La luce LED potrebbe essere danneggiata. Fare riferimento alla sostituzione delle luci a LED nel capitolo Pulizia e manutenzione. • Il sistema di controllo ha disattivato la lampada illuminante perché la porta è rimasta aperta troppo a lungo. Chiudere e riaprire la porta per riattivare la luce.
Gorgoglio d'acqua all'interno dell'apparecchio	È normale. Il suono di gorgoglio è causato dal refrigerante che circola nel circuito del refrigerante.

Smaltimento dell'apparecchio

È vietato smaltire questo apparecchio con i normali rifiuti domestici.

Materiali di imballaggio

I materiali riciclabili sono contrassegnati dal simbolo del riciclaggio. Smaltire l'imballaggio in modo responsabile.

Prima di smaltire l'apparecchio

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo insieme alla spina.



PERICOLO

Rischio di intrappolamento per i bambini. Prima di smaltire il vecchio frigorifero o congelatore:

- Rimuovere gli sportelli.
- Tenere i ripiani al loro posto per evitare che i bambini si arrampichino all'interno.

AVVERTENZA

Questo apparecchio contiene refrigerante e gas all'interno dell'isolamento. Questi materiali devono essere smaltiti in modo professionale perché possono causare lesioni agli occhi o incendi. Accertarsi che i tubi del circuito del refrigerante non siano danneggiati prima di procedere allo smaltimento.



Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nell'Unione Europea. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di riciclarlo in modo responsabile, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzate gli appositi sistemi di restituzione e raccolta, oppure contattate il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questo prodotto può essere restituito per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Consigli per l'uso dell'apparecchio

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni.

- L'apertura prolungata delle porte può causare un notevole aumento della temperatura all'interno degli scomparti.
- Pulire regolarmente le superfici e i sistemi di scarico a contatto con gli alimenti.
- Conservare carne cruda e pesce in contenitori adatti nel frigorifero, assicurandosi che non vengano a contatto con altri cibi o che non gocciolino su di essi.
- Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle sono adatti per conservare cibi surgelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.

Voce	Tipo di scomparto	Temperatura di conservazione prevista [°C]	Alimenti adatti
1	Frigorifero	+2~+8	Uova, cibi cotti, prodotti confezionati, frutta, verdura, latticini, dolci, bevande e altri alimenti non congelabili.
2	(**)-Congelatore	≤ -18	Frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti acquatici d'acqua dolce e prodotti a base di carne (consigliati per 3 mesi - i valori nutrizionali e il gusto diminuiscono con il tempo), adatti per alimenti freschi congelati.
3	***-Congelatore	≤ -18	Frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti d'acqua dolce e carne (da consumare preferibilmente entro 3 mesi per evitare una riduzione della nutrizione e del gusto). Non adatto a cibi freschi congelati.
4	** -Congelatore	≤ -12	Frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti d'acqua dolce e carni (si consiglia di conservarli fino a 2 mesi, anche se il loro valore nutrizionale e il sapore possono diminuire col tempo). Non adatto a cibi freschi congelati.
5	*-Congelatore	≤ -6	Frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), prodotti d'acqua dolce e carne (da consumare preferibilmente entro 1 mese per evitare una riduzione della nutrizione e del gusto). Non adatto a cibi freschi congelati.
6	0-stelle	-6 ~ 0	Carne di maiale, manzo, pesce, pollo freschi, alcuni alimenti trasformati confezionati, ecc. (Si consiglia di consumarli lo stesso giorno, preferibilmente entro 3 giorni). Alimenti trasformati parzialmente confezionati/incapsulati (non congelabili)

Voce	Tipo di scomparto	Temperatura di conservazione prevista [°C]	Alimenti adatti
7	Refrigerazione	-3 ~ +3	Carne fresca/congelata di maiale, manzo, pollo, prodotti di acqua dolce (consumare entro 7 giorni se sotto 0°C; entro 2 giorni se sopra 0°C). Frutti di mare (meno di 0°C per 15 giorni, non è consigliabile conservare sopra gli 0°C).
8	Cibo Fresco	0 ~ +4	Maiale, manzo, pesce, pollo freschi, cibi cotti, ecc. (Si consiglia di consumarli lo stesso giorno, preferibilmente entro 3 giorni.)
9	Vino	+5 ~ +20	Vino rosso, vino bianco, spumante ecc.

NOTA:

- Conservare i vari alimenti in base agli scomparti o alla temperatura di conservazione ideale dei prodotti acquistati.
- In caso di inutilizzo prolungato, spegnere l'apparecchio, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffe.



Hisense

MANUAL DE OPERACIÓN DE USUARIO

ES

Español

Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente este manual y
consérvelo para consultas futuras.

Tabla de contenido

Información de seguridad y advertencias	1
Instalación del nuevo aparato	6
Cambio del sentido de apertura de la puerta	8
Descripción del aparato	10
Panel de control	11
Uso del aparato	14
Limpieza y cuidado	15
Sugerencias y consejos	16
Solución de problemas	18
Desecho del aparato	20
Sugerencia de uso del aparato	21

Gracias por elegir Hisense. Esperamos que su nuevo aparato sea de su total satisfacción. Sin embargo, antes de utilizar el aparato, le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones, las cuales le proporcionan detalles sobre la instalación y el uso del producto. Por favor, guarde este manual para referencias futuras.

Información de seguridad y advertencias

Para su seguridad y un uso adecuado, lea atentamente este manual del usuario antes de instalar y utilizar el aparato por primera vez. Contiene advertencias de seguridad importantes, precauciones e instrucciones de uso. Para evitar errores y accidentes, es esencial que todas las personas que utilicen el aparato conozcan bien su funcionamiento y sus características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el aparato si este se traslada o se vende, de modo que los futuros usuarios dispongan de la información necesaria sobre el uso correcto y las medidas de seguridad durante toda su vida útil.

Para su seguridad y para proteger su propiedad, cumpla siempre las precauciones de seguridad incluidas en este manual, ya que el fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por no seguir estas instrucciones.

Seguridad para niños y personas vulnerables

De acuerdo con la norma europea (EN)

A este aparato lo pueden usar niños de 8 años y más, y personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o que carecen de experiencia y conocimiento, si están supervisados o si han recibido las instrucciones acerca del uso seguro del aparato, y si entienden los riesgos existentes.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no debe ser hecho por los niños sin la supervisión adecuada.

Los niños de 3 a 8 años tienen permitido usar aparatos de refrigeración.

De acuerdo con las normas IEC

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia o conocimientos, salvo que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.

Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Mantenga el material de empaque lejos del alcance de los niños, ya que existe riesgo de sofocación.

Si va a descartar el aparato, quite el conector del tomacorriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y quite la puerta para evitar que hayan descargas eléctricas o que los niños queden encerrados dentro del aparato.

Si este aparato, con sellos magnéticos en la puerta, es para reemplazar un aparato viejo con cerradura de resorte (pestillo) en la puerta o en la tapa, asegúrese de que la cerradura no se pueda utilizar antes de descartar el aparato viejo. Así evitará que sea una trampa mortal para los niños.

Seguridad general

Este aparato está diseñado para hogares residenciales y entornos similares, como por ej.:

1. Áreas de cocina para el personal en negocios, oficinas y otros ambientes laborales;
2. Viviendas rurales, hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
3. Entornos de alojamiento y desayuno;

4. Catering y aplicaciones no minoristas similares.

ADVERTENCIA

No guarde sustancias explosivas, como por ej., latas de aerosol con propelentes inflamables, en este aparato.

ADVERTENCIA

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o una persona cualificada para evitar riesgos.

ADVERTENCIA

Mantenga las ventilaciones del aparato sin obstrucciones para asegurar un flujo de aire apropiado.

ADVERTENCIA

Queda prohibido acelerar el proceso de descongelación mediante el uso de dispositivos mecánicos u otros medios no recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA

No dañe el circuito refrigerante.

ADVERTENCIA

No utilice aparatos eléctricos dentro del refrigerador a menos que estén aprobados por el fabricante.

ADVERTENCIA

El refrigerante y el material aislante utilizados en este aparato son inflamables. Deseche el aparato en un centro autorizado. Evite la exposición a las llamas.

ADVERTENCIA

Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

ADVERTENCIA

Evite utilizar múltiples tomas eléctricas portátiles o fuentes de alimentación detrás del aparato.

Reemplazo de las lámparas

ADVERTENCIA

¡Las lámparas no puede reemplazarse por el usuario! Si las lámparas de iluminación interiores están dañadas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Esta ADVERTENCIA se aplica únicamente a los aparatos equipados con lámparas de iluminación interiores.

Refrigerante

El refrigerante isobutano (R600a) se encuentra dentro del circuito refrigerante del aparato; es un gas natural con un nivel alto de compatibilidad ambiental, no obstante es inflamable. Evite dañar el circuito refrigerante durante el transporte y la instalación.

El refrigerante (R600a) es inflamable.

ADVERTENCIA

Este aparato contiene refrigerante y gases dentro del aislamiento. Estos materiales se deben desechar de manera profesional ya que pueden causar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito refrigerante no esté dañada antes del desecho adecuado.



ADVERTENCIA **Riesgo de incendio/materiales inflamables**

Si se daña el circuito refrigerante:

1. Evite las llamas abiertas y las fuentes de ignición.
2. Asegúrese de que el área alrededor del aparato esté bien ventilada.

Es peligroso modificar este producto de cualquier manera.

Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

Seguridad eléctrica

1. No se debe alargar el cable de alimentación.
2. Asegúrese de que el conector no esté aplastado ni dañado. Un conector aplastado o dañado puede calentarse y causar un incendio.
3. Asegúrese de que pueda acceder al conector principal del aparato.
4. No tire del cable principal.
5. Si el tomacorriente está flojo, no coloque el conector. Existe riesgo de descargas eléctricas o incendios.
6. No debe operar el aparato sin la cubierta de la lámpara interior.
7. El aparato solo es apto para fuentes de alimentación de fase simple de 220-240V/50Hz. Si las fluctuaciones de tensión local exceden este rango, utilice un regulador tensión de CA de al menos 350 W por seguridad. El refrigerador debe utilizar un tomacorriente especial en lugar de uno común con otros aparatos. El conector debe coincidir con el tomacorriente con conexión a tierra.

Uso diario

- No almacene gases ni líquidos inflamables dentro del aparato, ya que existe riesgo de explosión.
- No utilice aparatos eléctricos dentro del aparato (por ejemplo, máquina para hacer helado, mezcladora, etc.).
- Al desenchufar, tire siempre del enchufe de la toma eléctrica, no del cable.

- Evite colocar elementos calientes cerca de las piezas plásticas del aparato.
- Este refrigerador no está diseñado para ser instalado como unidad empotrada.
- No coloque alimentos directamente frente a la salida de aire en la pared posterior.
- Guarde los alimentos congelados envasados siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Siga estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones correspondientes para un almacenamiento adecuado.
- No coloque bebidas gaseosas en el compartimiento del congelador, ya que la presión puede provocar que los envases estallen y dañen el aparato.
- Los alimentos congelados pueden causar quemaduras por congelación si se consumen inmediatamente después de sacarlos del congelador.
- No coloque el aparato bajo la luz solar directa.
- Mantenga velas encendidas, lámparas y otros objetos con llama lejos del aparato para evitar riesgos de incendio.
- Este aparato está destinado a almacenar alimentos y/o bebidas en condiciones domésticas normales, como se indica en este manual. Debe tener cuidado al momento de mover el aparato, ya que este es pesado.
- No manipule alimentos congelados con las manos mojadas o húmedas para evitar lesiones cutáneas o quemaduras por congelación.
- No se suba nunca sobre la base, las gavetas ni las puertas del aparato, ni las utilice como soporte.
- Una vez descongelado, el alimento congelado no se debe volver a congelar.
- Evite consumir polos o cubitos de hielo directamente del congelador para prevenir quemaduras en los labios o la boca.
- Para evitar que los objetos caigan y causen lesiones o daños al aparato, no sobrecargue los anaqueles de la puerta ni los Cajones de verduras.
- Coloque los alimentos en bolsas antes de introducirlos en el aparato. Los líquidos deben almacenarse en botellas o recipientes cerrados para evitar derrames, ya que el diseño de la estructura no es fácil para limpiar.

! ATENCIÓN

Cuidado y limpieza

- Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento.
- No limpie el aparato con objetos metálicos, limpiadores a vapor, aceites etéreos, disolventes orgánicos ni limpiadores abrasivos.
- No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha del aparato. Use una espátula de plástico.

Notas importantes de instalación

- Para las conexiones eléctricas, siga estrictamente las instrucciones indicadas en este manual.
- Al desembalar, inspeccione el aparato por si presenta algún daño.

- No conecte el aparato si está dañado. Informe de inmediato al distribuidor si detecta algún daño. En ese caso, conserve todos los materiales de embalaje.
- Se recomienda esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación para que se estabilice el aceite del compresor.
- Asegúrese de que haya una adecuada circulación de aire alrededor del aparato para evitar sobrecalentamientos. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación para garantizar una ventilación adecuada.
- No coloque la parte trasera del aparato demasiado cerca de una pared ni de partes calientes (como el compresor, el condensador), para reducir el riesgo de incendio.
- No instale el aparato cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación permanezca accesible después de la instalación.

Mantenimiento

- Todo el trabajo eléctrico requerido para realizar el mantenimiento del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Solo un Centro de Servicio autorizado puede realizar el mantenimiento de este producto y solo se pueden usar piezas de recambio originales:
 1. Si el aparato es Libre de Escarcha.
 2. Si el aparato contiene un compartimento congelador.

Instalación del nuevo aparato



Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe tener en cuenta los siguientes consejos.

Ventilación del aparato

Para mejorar la eficacia del sistema refrigerante y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato para disipar el calor. Por esta razón, debe haber suficiente espacio libre alrededor del aparato.

Sugerencia:

Deje un espacio de 50–70 mm en la parte posterior, al menos 100 mm en la parte superior y 100 mm a cada lado. Asegúrese de dejar suficiente espacio frontal para que las puertas se abran hasta 120°. Consulte los siguientes diagramas para más detalles.

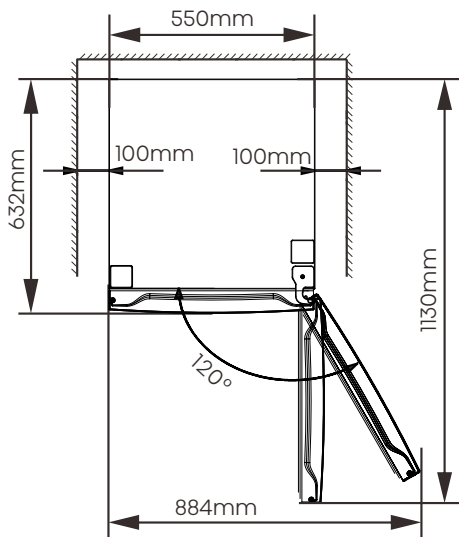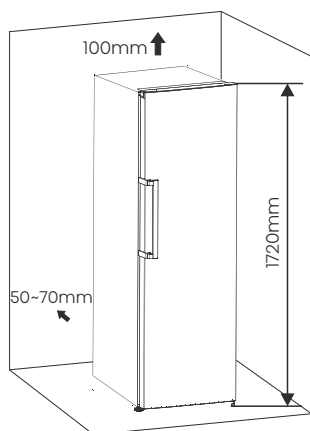

NOTA:



Este aparato funciona bien en las clases de clima de SN a T mostradas en la tabla siguiente. La exposición prolongada a temperaturas fuera del rango recomendado puede hacer que el aparato no funcione correctamente.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

- Coloque el aparato en un lugar seco para evitar daños por la humedad.
- Mantenga el aparato apartado de la luz directa del sol, de la lluvia o de la escarcha. Coloque el aparato alejado de fuentes de calor, como estufas, fuegos o calentadores.

Nivelación del aparato (si es necesario)

- Para un nivelado adecuado y flujo de aire en la parte posterior inferior del aparato, ajuste los pies inferiores según sea necesario. Puede ajustar la altura de la puerta manualmente o con una herramienta adecuada.
- Para permitir que las puertas se cierren automáticamente, incline la parte superior hacia atrás girando las patas ajustables.
- Cuando mueva el refrigerador, gire los pies hacia arriba para permitir que el aparato ruede libremente. Si traslada el aparato, por favor, reinstálelo.

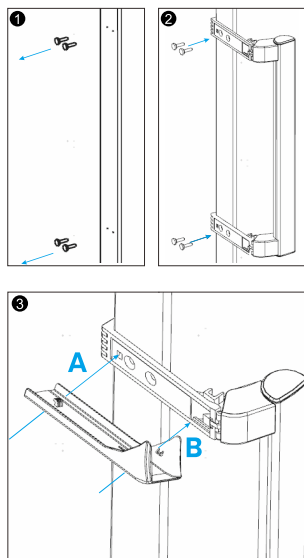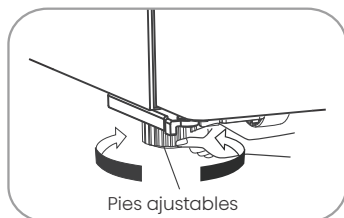

Instalación de las manijas

Para facilitar el transporte, las manijas se empaquetan por separado en una bolsa de plástico. Para instalarlas, consulte lo siguiente.

1. Retire la tapa del tornillo del lado izquierdo de la puerta.
2. Coloque el tirador en el lado izquierdo de la puerta, alineando los orificios de los tornillos del tirador y de la puerta. Fije el tirador utilizando los tornillos especiales suministrados en la bolsa de plástico.
3. Instale las cubiertas del tirador. Instale primero la parte en la posición A y, a continuación, en la posición B. Siga las flechas mostradas en el diagrama para alinearlos y fijarlos correctamente.



Cambio del sentido de apertura de la puerta

Según las necesidades de instalación, puede cambiar la dirección de apertura de la puerta del lado izquierdo (como se suministra) al lado derecho.

⚠ ADVERTENCIA

Al invertir la puerta, el aparato no debe estar conectado al tomacorriente. Asegúrese de que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente.


Herramientas necesarias (no incluidas)

	
Llave universal	Destornillador Phillips
	
Destornillador de hoja plana	Llave de 8 mm


NOTA:

- Antes de comenzar, acueste el refrigerador sobre su parte posterior para acceder a la parte inferior. Colóquelo sobre espuma protectora o material similar para evitar daños en el panel trasero. Para cambiar el lado en el que se abre la puerta, generalmente se recomiendan los siguientes pasos.


- Mantenga el refrigerador de forma vertical.




- Con la puerta cerrada, afloje el tornillo (A) y retire la cubierta de la bisagra superior (B) situada en la parte superior derecha del aparato. Utilice una llave de vaso para quitar los tres tornillos de brida especiales (C). Guarde la cubierta de la bisagra superior para usos futuros.

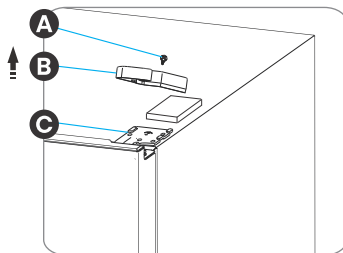

- Retire la bisagra superior. (Sujete la puerta con la mano durante la instalación)

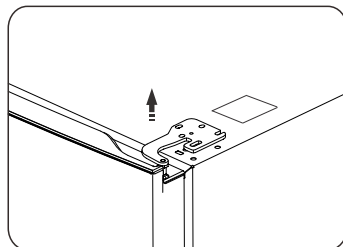

- Abra la puerta más de 90° utilizando ambas manos. Levante la puerta hacia arriba y retírela.

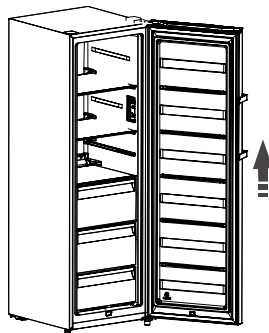

5. Afloje los tornillos situados en la parte inferior derecha de la puerta del frigorífico para retirar el tope de puerta. A continuación, reinstale el tope de puerta en el lado izquierdo.




NOTA: Durante el paso 5, sujete la puerta con la mano para evitar que se caiga.

6. Quite la puerta y colóquela en una superficie suave con los paneles hacia arriba. Retire la cubierta de la manija, luego afloje los tornillos, como se muestra en la imagen. Instale la manija en el lado izquierdo, luego coloque los tornillos y la cubierta de la manija en ese orden.




7. Retire la bisagra inferior, muévela al orificio adyacente, fíjela con el tornillo y coloque la arandela.
8. Afloje los tornillos inferiores. Instale los pies inferiores ajustables en el lado derecho y la bisagra inferior en el izquierdo. Luego, apriete los tornillos para fijarlos firmemente.

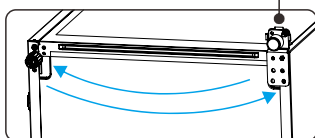


9. (1) Retire el pasador de bisagra con una llave de tuercas.


- (2) Gire la bisagra.
- (3) Vuelva a insertar el pasador de bisagra.
- NOTA:** Asegúrese de que el pasador quede bien apretado.

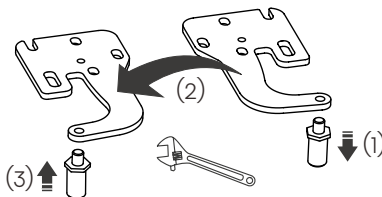

10. Mueva la puerta hacia la izquierda y ciérrela. (Sujétela con la mano durante la instalación)
11. Coloque la bisagra superior en la parte superior izquierda, siguiendo las instrucciones del paso 3.

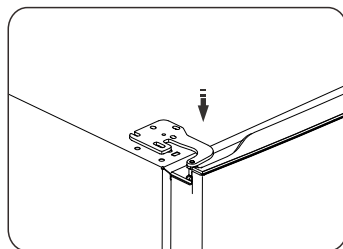

12. Saque la cubierta de la bisagra superior (D) de la bolsa de plástico suministrada e instálela según el paso 2.

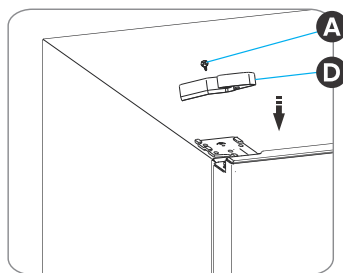


13. Al invertir la puerta, ajuste la bisagra superior para que las juntas de la puerta queden alineadas de forma uniforme con el refrigerador. No deje ningún hueco.

Descripción del aparato

Vista del aparato



Contenido del paquete

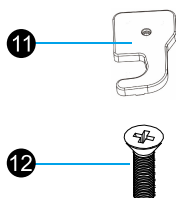


- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 01. Gabinete | 07. Pies ajustables |
| 02. Luz LED | 08. Manija (en el paquete) |
| 03. Estante de vidrio superior | 09. Puerta del congelador |
| 04. Estante de vidrio inferior | 10. Juntas de la puerta |
| 05. Gaveta superior del congelador | 11. Cubierta de la bisagra izquierda |
| 06. Gaveta del congelador inferior | 12. Tornillo |

NOTA:

- Debido al desarrollo continuo del producto, su aparato puede diferir ligeramente de las ilustraciones de este manual, aunque sus funciones y uso permanecen sin cambios.
- Para conseguir la mejor eficiencia energética de este producto, coloque todos los estantes y cajones en la posición original según se muestra en la ilustración anterior.

Panel de control

Utilice el aparato de acuerdo con las siguientes normas de control; su aparato cuenta con las siguientes funciones y modos, como por ejemplo la pantalla que se muestra en la siguiente imagen.

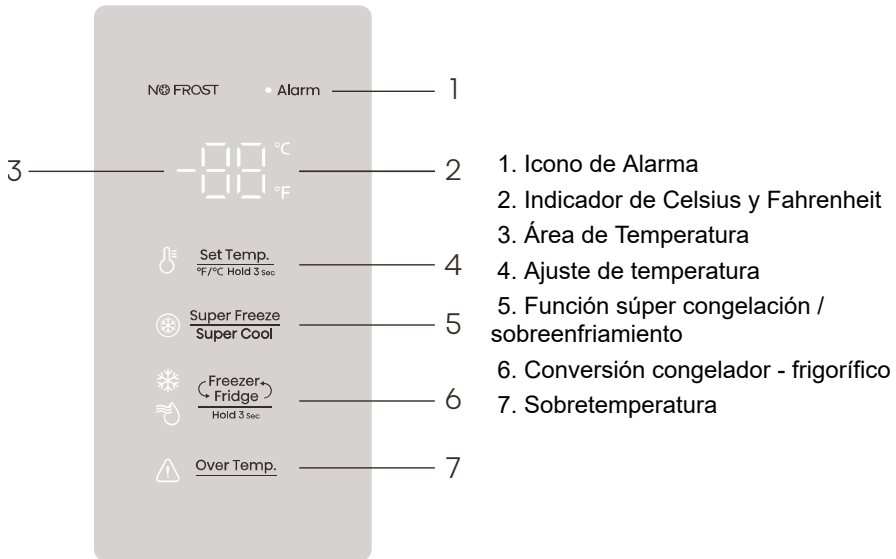

Control de la temperatura

Para una conservación óptima de los alimentos, al poner en funcionamiento el aparato por primera vez, se recomienda ajustar el congelador a -18°C (0°F). Para ajustar la temperatura, consulte las siguientes instrucciones.

NOTA: Un ajuste de temperatura elevado acelerará los residuos de comida.

⚠ ATENCIÓN

Cuando se ajusta una temperatura, esta representa la temperatura media de todo el compartimento del congelador. Las temperaturas reales dentro de cada sección pueden diferir de las indicadas en el panel de visualización, lo que depende de la cantidad y ubicación de los alimentos almacenados. La temperatura ambiente también puede afectar la temperatura dentro del aparato.

Ajuste de temperatura

Puede cambiar la visualización de la temperatura entre Celsius (°C) y Fahrenheit (°F) manteniendo pulsado el botón «Set Temp.» durante 3 segundos.


Si ha ajustado el tipo de compartimento congelador a Fahrenheit, la temperatura se ajustará en la siguiente secuencia.

7°F - 6°F - 5°F - ...
-11°F - -10°F - -9°F


Si ha ajustado el tipo de compartimento congelador a Celsius, la temperatura se ajustará en la siguiente secuencia.

-14°C - -15°C - -16°C - ...
-24°C - -23°C - -22°C

Si ha ajustado el tipo de compartimento frigorífico a Fahrenheit, la temperatura se ajustará en la siguiente secuencia.



Si ha ajustado el tipo de compartimento frigorífico a Celsius, la temperatura se ajustará en la siguiente secuencia.



Súper congelación / Sobreenfriamiento

1. Súper congelación

La función Super Freeze ayuda a mantener los alimentos almacenados en el congelador a la temperatura ajustada durante periodos de alto uso, con mucha carga o temperaturas ambiente temporalmente cálidas. En el estado del congelador, presione el botón «Super Freeze/Super Cool» para activar la función de súper congelación. El ícono de «Súper congelación/Sobreenfriamiento» se iluminará.

- Cuando la función Super Freeze está activada, en el estado de congelador, la temperatura se ajustará a -24°C (-11°F).
- Para desactivar la súper congelación, presione el botón «Set Temp.». La temperatura volverá a su ajuste anterior.
- Super Freeze se desactivará automáticamente después de 52 horas.

NOTA: No deje botellas de vidrio ni bebidas enlatadas (especialmente bebidas carbonatadas) en el compartimiento del congelador. Las botellas y las latas pueden explotar.

2. Sobreenfriamiento

Cuando el ícono del refrigerador esté encendido y el ícono de sobreenfriamiento esté apagado, presione el botón y el ícono de sobreenfriamiento se encenderá.

En el modo de sobreenfriamiento, la temperatura del refrigerador se ajusta a 2 °C (36 °F). Este modo dura 6 horas y luego se desactiva automáticamente. La temperatura volverá a su ajuste anterior.

Cuando el ícono de sobreenfriamiento esté encendido, presionar el botón «Super Cool» o ajustar la temperatura del refrigerador cancelará el modo. El refrigerador volverá al ajuste de temperatura anterior y el ícono se apagará.

Si se corta la alimentación mientras está activa la función de súper congelación o sobreenfriamiento, la función no se conservará al restablecer la alimentación.

Conversión de Freezer/Fridge (Congelador/Frigorífico)

Mantenga pulsado el botón durante tres segundos para cambiar entre el compartimiento del congelador y el compartimiento del frigorífico. Tras el cambio, es posible que la luz parpadee una vez. Esto es normal e indica que el sistema de control ha reconocido el cambio.

⚠ ATENCIÓN

Antes de cambiar los ajustes del compartimiento, asegúrese de que los alimentos almacenados sean adecuados para el nuevo modo de ajuste. Si no, vacíelos primero. Al cambiar de congelador a frigorífico, abra la puerta y espere 5 minutos antes de colocar los alimentos. Al cambiar de frigorífico a congelador, cierre la puerta y espere 200 minutos antes de introducir los alimentos para congelar.

Sobretemperatura

Si la temperatura dentro del aparato sube demasiado, se activará una alarma de sobretemperatura (solo para el modo del compartimiento del congelador). El ícono de la alarma de sobretemperatura parpadeará. Durante los primeros 10 minutos de la condición de sobretemperatura, el zumbador sonará tres veces por minuto. Tras presionar el botón de sobretemperatura o al pasar 10 minutos, el ícono de la alarma de sobretemperatura permanecerá encendido. La alarma se detendrá y el ícono de sobretemperatura se apagará cuando la temperatura vuelva a la normalidad.

Alarma de la Puerta

Si la puerta permanece abierta durante más de 1 minuto, el indicador de la alarma de puerta abierta parpadeará. El zumbador sonará cinco veces por minuto durante los primeros 1–3 minutos tras abrir la puerta. Entre los 3 y los 10 minutos, sonará una vez por segundo. Para silenciar la alarma de puerta abierta, presione brevemente cualquier botón. La alarma también se desactivará automáticamente después de 10 minutos, aunque el ícono de la alarma permanecerá encendido.

Si la puerta se cierra mientras la alarma está activa, el sonido del zumbador se detendrá y el indicador de la alarma se apagará.

Modo Demo

El modo Demo es para su exhibición en la tienda y evita que el refrigerador genere aire frío.

Visualización del modo DEMO: Cuando el modo demo está activado, el panel de visualización mostrará «OF» de forma continua.

Salir del modo DEMO: Mantenga pulsado el botón «Set Temp.» y el botón de conversión simultáneamente durante 3 segundos.


Uso del aparato

Su aparato incluye los accesorios que se muestran en la sección «Descripción del aparato». Esta parte del manual le orientará sobre cómo utilizarlos correctamente. Se recomienda leerla detenidamente antes de utilizar el aparato.


de que sea necesario, ya que el líquido congelado puede romper las botellas.

Estante en el Refrigerador

1. La cámara del refrigerador contiene estantes que se pueden extraer para su limpieza.

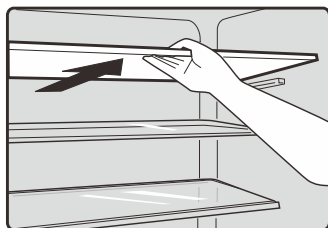

2. El cajón para frutas y verduras es ideal para almacenar verduras, frutas y otros productos frescos en modo frigorífico.

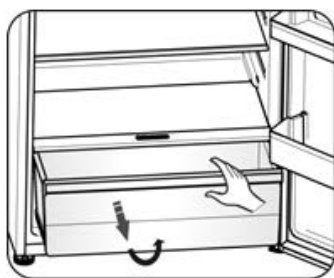

Cámara del congelador (en modo congelador)

La cámara del congelador está diseñada para almacenar productos que deben congelarse, como carne o hielo.

! ATENCIÓN

No cierre la puerta del refrigerador mientras instala el soporte profundo, ya que podría dañar el aparato. Asegúrese de no dejar las botellas en el congelador por más tiempo

Limpieza y cuidado

Por razones de higiene, el aparato (incluidos los accesorios exteriores e interiores) debe limpiarse periódicamente (al menos cada dos meses).

⚠ ADVERTENCIA


Asegúrese de que el refrigerador esté desconectado de la fuente de alimentación antes de limpiarlo. ¡Peligro de descarga eléctrica! Apague el aparato y desenchúfelo del toma antes de la limpieza.

Limpieza exterior

- La limpieza regular mantiene el aspecto de su refrigerador.
- Limpie el panel de control con un paño suave y limpio.
- Humedezca el paño con agua en lugar de pulverizar agua directamente sobre el aparato. Esto evita que la humedad se concentre en el área.
- Limpie las puertas, las manijas y las superficies de los gabinetes con un detergente suave y luego seque con un paño suave.

⚠ ATENCIÓN

- No utilice objetos afilados que puedan rayar la superficie.
- No utilice diluyente, detergente para auto, Clorox, aceites esenciales, limpiadores abrasivos ni disolventes orgánicos como el benceno para la limpieza. Pueden dañar la superficie del aparato y exponerlo a un riesgo de incendio.

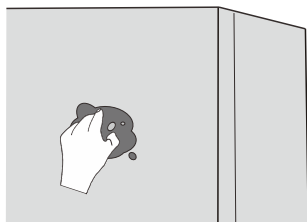


Limpieza interior

- Debe limpiar el interior del aparato con regularidad. La limpieza es más sencilla cuando hay pocos alimentos almacenados.
- Limpie el interior del frigorífico y el congelador con una solución débil de bicarbonato de soda y, a continuación, aclárelo con agua caliente usando un trapo o esponja escurridos. Asegúrese de que todo esté totalmente seco antes de volver a insertar los estantes y las gavetas.
- Seque todas las superficies y los componentes removibles completamente antes de colocarlos nuevamente.
- A pesar de la descongelación automática, el compartimiento del congelador puede desarrollar escarchas si la puerta se abre con frecuencia o se deja abierta demasiado tiempo.
- Para la escarcha gruesa, descongele cuando el congelador esté casi vacío:
 1. Vacíe el congelador, desenchufe el refrigerador y abra la puerta. Ventile el cuarto para acelerar la descongelación.
 2. Una vez descongelado, limpie el congelador como se recomienda.

⚠ ATENCIÓN

- No utilice objetos filosos para descongelar el compartimiento del congelador.
- No encienda el aparato ni lo enchufe en el tomacorriente hasta que el interior esté completamente seco.

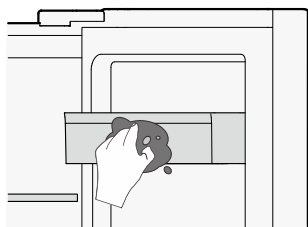

Limpieza del sello de las puertas

Mantenga limpios los sellos de la puerta. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que los sellos se enganchen en el gabinete y se rompan al abrir la puerta. Limpie el sello con un detergente suave y agua caliente. Aclárelo y séquelo completamente después de limpiarlo.

! ATENCIÓN

Solo puede encender el aparato si los sellos de las puertas están completamente secos.

Reemplazo de la luz LED

! ADVERTENCIA

¡La luz LED no debe ser sustituida por el usuario! Si la luz LED esta dañada, póngase en contacto con la línea de atención al cliente para asesoramiento.

NOTA: Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia energética G.

Sugerencias y consejos

Consejos de ahorro de energía

- Le recomendamos que siga los consejos de ahorro de energía.
- Intente evitar mantener la puerta abierta durante mucho rato para ahorrar energía.
- Asegúrese de que el aparato esté alejado de fuentes de calor (luz solar directa, horno eléctrico o estufa, etc.).
- No ajuste la temperatura más baja de lo necesario.
- No almacene alimentos calientes o líquidos que se evaporan en la unidad.
- Coloque el aparato en una sala bien ventilada y libre de humedad. Consulte el capítulo Instalación del nuevo aparato.
- La descripción del diagrama del aparato muestra la combinación correcta de los cajones, crisper y los estantes. No modifique la combinación, ya que está diseñada para ser más eficiente energéticamente.

Sugerencias para refrigerar alimentos frescos

- Evite colocar alimentos calientes directamente en el frigorífico o en el

congelador, ya que eleva la temperatura interna, hace que el compresor trabaje más y aumenta el consumo de energía.

- Cubra o envuelva los alimentos, sobre todo si tienen un sabor fuerte.
- Coloque los alimentos cuidadosamente para que el aire pueda circular libremente en torno a ellos.

Consejos para almacenar alimentos congelados

- Asegúrese de que el vendedor de los alimentos haya almacenado los alimentos congelados de forma correcta.
- Una vez descongelados los alimentos, se deteriorarán rápidamente y no deben volver a congelar.
- No supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

Sugerencias de refrigeración

- Carne (de todo tipo) en bolsas de polietileno para alimentos: Envuelva y coloque la carne en el estante de cristal arriba del cajón para las verduras. Siga siempre el periodo de almacenamiento y

las fechas de caducidad recomendadas por el fabricante.

- Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: Deben estar siempre cubiertos y se pueden colocar en cualquier estante.
- Frutas y verduras: Deben guardarse en el cajón especial provisto.
- Mantequilla y queso: Deben envolverse con plástico hermético o película plástica.
- Botellas de leche: Deben tener una tapa y se pueden almacenar en las baldas de la puerta.

Consejos de congelación

- Cuando lo encienda por primera vez o después de un largo periodo sin usarlo, deje que el aparato funcione al menos dos horas con los ajustes más altos antes de meter alimentos.
- Prepare los alimentos en porciones pequeñas para permitir que se congelen rápida y completamente y para que después sea posible descongelar solo la cantidad necesaria.

- Envuélvalos en papel de aluminio o envoltorios de polietileno que sean herméticos.
- Evite que los alimentos frescos sin congelar toquen alimentos ya congelados para evitar que se produzca una descongelación parcial.
- Se recomienda etiquetar y fechar cada paquete congelado para mantener un registro de su tiempo de almacenamiento.

Apagado del aparato

Si tiene que apagar el aparato durante un largo periodo de tiempo, debe seguir los siguientes pasos para evitar que le salga moho.

1. Retire todos los alimentos.
2. Desconecte el enchufe de la toma eléctrica.
3. Limpie y seque completamente el interior.
4. Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.

Solución de problemas

Si experimenta un problema con su aparato, realice las siguientes verificaciones antes de llamar al servicio técnico.

ADVERTENCIA

No intente reparar el aparato por su cuenta. Si el problema persiste tras verificar lo siguiente, póngase en contacto con un electricista cualificado, un técnico autorizado o el distribuidor donde adquirió el refrigerador.

Problema	Posible causa y solución
El aparato no funciona bien	Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien enchufado en el tomacorriente.
	Compruebe y reemplace el fusible o restablezca el disyuntor si fuera necesario.
	La temperatura ambiente es demasiado baja. Intente ajustar la temperatura de la cámara a un nivel más frío para resolver este problema.
	Es normal que el aparato interrumpa momentáneamente su funcionamiento durante el ciclo de descongelación automática o poco después de encenderse, ya que esto protege el compresor.
Olores en los compartimientos	Limpie el interior del aparato.
	Algunos alimentos, envases o materiales de envoltorio pueden causar olores.
Ruido desde el aparato	Los sonidos normales incluyen: • Ruidos que realiza el compresor. • El ruido por la circulación de aire desde los motores del ventilador. • Ruido de burbujeo como si el agua estuviera hirviendo. • Estallido durante la descongelación automática. • Crujido antes de que comience el compresor.
	Si oye ruidos inusuales: • Asegúrese de que el refrigerador esté nivelado. • Mantenga el aparato lejos de las paredes. • Botellas o recipientes caídos o rodando.

Problema	Posible causa y solución
El motor funciona continuamente	Es normal escuchar frecuentemente el sonido del motor, necesitará funcionar más en las siguientes circunstancias: • La temperatura es más fría que la necesaria. • Se ha agregado gran cantidad de alimentos calientes. • Temperaturas ambiente elevadas. • Las puertas se abren con frecuencia o durante largos periodos. • El aparato está recién instalado o se reinició después de estar apagado.
Formación de escarcha	• Asegúrese de que las salidas de aire no estén obstruidas y de que haya suficiente espacio alrededor de los alimentos almacenados para que circule el aire. • Asegúrese de que la puerta pueda cerrarse completamente. Consulte la sección «Limpieza y cuidado» para la eliminación de escarcha.
El interior está demasiado caliente	Evite dejar la puerta abierta durante demasiado tiempo o con demasiada frecuencia. Asegúrese de que ningún objeto impida el cierre de la puerta y de que haya suficiente espacio libre alrededor del aparato.
El interior está demasiado frío	Para aumentar la temperatura, consulte la sección «Panel de control».
Las puertas no se cierran con facilidad	Asegúrese de que la parte superior del aparato esté inclinada hacia atrás para que las puertas se cierren solas. Compruebe también que no haya nada dentro que impida su cierre.
Gotea agua sobre el piso	Es posible que la bandeja de agua (ubicada en la parte inferior trasera del gabinete) no esté nivelada correctamente. El desagüe debajo de la parte superior del compartimiento del compresor podría no estar bien colocado para dirigir el agua a la bandeja, o bien podría estar obstruido. El conector de agua podría no estar completamente insertado. • Puede que deba separar el aparato de la pared para revisar la bandeja de drenaje y el conducto. • Si el aparato ha estado apagado durante un período prolongado, el hielo del cubo de hielo puede derretirse, provocando filtraciones de agua en el suelo.
La luz no está funcionando	• La luz LED puede estar dañada. Reemplace las luces LED consultando la sección «Limpieza y cuidado». • Si la puerta ha permanecido abierta durante demasiado tiempo, el sistema de control puede desactivar las luces. Cierre y vuelva a abrir la puerta para reactivarlas.
Burbujeo de agua en el aparato	Esto es normal. El sonido de burbujeo es causado por la circulación del refrigerante en el sistema de refrigeración.

Desecho del aparato

El desecho de este aparato con los residuos domésticos regulares está prohibido.

Materiales de empaque

Los materiales reciclables están marcados con el símbolo de reciclado. Eliminación del empaque de forma responsable.

Antes del desecho del aparato

1. Desenchufe el aparato del tomacorriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo junto con el enchufe.



PELIGRO

Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador:

- Retire las puertas.
- Mantenga los estantes en su lugar para evitar que los niños se metan dentro.

ADVERTENCIA

Este aparato contiene refrigerante y gases dentro del aislamiento. Estos materiales se deben desechar de manera profesional ya que pueden causar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito refrigerante no esté dañada antes del desecho adecuado.



Desecho apropiado

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por una eliminación inadecuada, reciclelo de manera responsable para fomentar la reutilización sostenible de los materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de recogida y devolución o contacte con su distribuidor. Ellos garantizarán el reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente de este producto.

Sugerencia de uso del aparato

Para evitar contaminar los alimentos, siga las siguientes instrucciones.

- Si abre la puerta por largos periodos, puede aumentar significativamente la temperatura de los compartimientos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan estar en contacto con alimentos y sistemas de desagües accesibles.
- Guarde la carne y el pescado crudos en contenedores adecuados en el refrigerador, asegurándose de que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Los compartimientos de dos estrellas para alimentos congelados son ideales para almacenar alimentos precongelados o cremas heladas y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimientos de uno, dos y tres estrellas no son aptos para congelar alimentos frescos.

Orden	Tipo de compartimientos	Temperatura de almacenamiento objetivo [°C]	Alimentos apropiados
1	Frigorífico	+2~+8	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, las tortas, las bebidas y otros alimentos no aptos para congelar.
2	(**)-Congelador	≤-18	Mariscos (pescado, langostinos, moluscos), productos de agua dulce y productos cárnicos (tiempo recomendado de 3 meses - los valores nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo), ideal para alimentos frescos congelados.
3	***-Congelador	≤-18	Mariscos (pescado, langostino, moluscos), productos de agua dulce y productos cárnicos (se recomienda conservarlos hasta 3 meses; su valor nutricional y sabor pueden disminuir con el tiempo). No adecuado para alimentos frescos congelados.
4	** -Congelador	≤-12	Mariscos (pescado, langostino, moluscos), productos de agua dulce y productos cárnicos (se recomienda conservarlos hasta 2 meses; su valor nutricional y sabor pueden disminuir con el tiempo). No adecuado para alimentos frescos congelados.
5	*-Congelador	≤-6	Mariscos (pescado, langostino, moluscos), productos de agua dulce y productos cárnicos (se recomienda conservarlos hasta 1 mes; su valor nutricional y sabor pueden disminuir con el tiempo). No adecuado para alimentos frescos congelados.

Orden	Tipo de compartimientos	Temperatura de almacenamiento objetivo [°C]	Alimentos apropiados
6	0-estrella	-6~0	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Se recomienda consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados encapsulados o parcialmente empaquetados (alimentos no congelables).
7	Frío	-3~+3	Cerdo fresco/congelado, carne de res, pollo, productos de agua dulce (se recomienda consumirlos en un plazo de 7 días si están por debajo de 0°C; el mismo día o en un plazo máximo de 2 días si están por encima de 0°C). Marisco (se recomienda almacenar 15 días por debajo de 0°C y no se recomienda almacenar sobre 0°C).
8	Alimentos frescos	0~+4	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc. (Se recomienda consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días).
9	Vino	+5~+20	Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.

NOTA:

- Almacene los distintos alimentos según los compartimientos o temperatura meta del alimento comprado.
- Si el refrigerador está vacío por largos periodos, desconéctelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho dentro del aparato.



Hisense

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

PT

Português

Antes de operar esta unidade, leia atentamente este manual e
guarde para consultas futuras

Índice

Informações de segurança e aviso	1
Instalar seu novo aparelho	6
Inversão da porta	8
Descrição do aparelho	10
Painel de controlo	11
Utilizar o seu aparelho	14
Limpeza e cuidado	15
Sugestões e dicas úteis	16
Resolução de problemas	18
Eliminação do aparelho	20
Sugestão de uso do aparelho	21

Agradecemos a sua escolha pela Hisense. Esperamos que o seu novo aparelho lhe proporcione uma experiência de utilização agradável. No entanto, antes de utilizar o aparelho, recomendamos que leia atentamente as instruções, que fornecem detalhes sobre a instalação e utilização do produto. Mantenha este manual acessível para futura consulta.

Informações de segurança e aviso

Para sua segurança e uso correcto, antes de instalar e usar o aparelho, leia este manual de utilizador cuidadosamente, incluindo as suas sugestões e avisos. Antes de instalar e de utilizar o aparelho, familiarize-se com o seu funcionamento e com as funcionalidades de segurança para evitar quaisquer percalços. Guarde estas instruções e certifique-se de que permanecem com o aparelho caso seja deslocado ou vendido, para que qualquer pessoa que o utilize durante a sua vida possa manter-se devidamente informado sobre a sua utilização e avisos de segurança.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do não seguimento destas instruções.

Segurança para crianças e outros que são pessoas vulneráveis

De acordo com a norma EN

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico.

A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.

Em conformidade com a norma IEC

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Supervise as crianças para garantir que não brinquem com o aparelho.

Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças porque há o risco de asfixia.

Quando elimina o aparelho, desligue da corrente, corte o cabo elétrico perto do aparelho, e remova a porta, para evitar perigos de choque elétrico ou de aprisionamento para crianças.

Se este aparelho, com selos de porta magnética, é para substituir um aparelho antigo com fechos de mola (trava) na porta ou tampa, assegure-se que os fechos de mola são inutilizáveis antes de eliminar o aparelho antigo. Isto ajuda a evitar que as crianças fiquem presas acidentalmente.

Segurança geral

Este aparelho destina-se a habitações residenciais e ambientes semelhantes, como:

1. Áreas de copa em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
2. Casas rurais, hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
3. Alojamento e pequeno-almoço;
4. Aplicações de catering e de não retalho semelhantes.

ADVERTÊNCIA

Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossóis com propulsores inflamáveis, neste aparelho.

ADVERTÊNCIA

Caso o cabo de alimentação esteja danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas similarmente qualificadas para evitar um perigo.

ADVERTÊNCIA

Mantenha as ventilações do aparelho desobstruídas para garantir o fluxo de ar adequado.

ADVERTÊNCIA

É proibido acelerar o processo de descongelar através de dispositivos mecânicos ou outros meios não recomendados pelo fabricante.

ADVERTÊNCIA

Não danifique o circuito de refrigeração.

ADVERTÊNCIA

Não utilize aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

ADVERTÊNCIA

Os gases refrigerante e de isolamento são inflamáveis. Ao descartar o aparelho, faça a eliminação apenas num centro de eliminação de resíduos autorizada. Evite expor a chamas.

ADVERTÊNCIA

Ao posicionar o aparelho, assegure-se que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

ADVERTÊNCIA

Não coloque várias saídas de tomada portátil ou fontes de energia portáteis atrás do aparelho.

Substituir as luzes de iluminação

ADVERTÊNCIA

As lâmpadas não devem ser substituídas pelo utilizador! Se as luzes de iluminação estiverem danificadas, contacte o serviço de apoio ao cliente para obter assistência. Este aviso aplica-se apenas a aparelhos equipados com luz de iluminação.

Refrigerante

O refrigerante utilizado no circuito refrigerante do aparelho é o isobutano (R600a), um gás natural com elevada compatibilidade ambiental; no entanto, é inflamável. Evite danificar o circuito de refrigerante durante o transporte e a instalação.

O refrigerante (R600a) é inflamável.

⚠ ADVERTÊNCIA

Este aparelho contém refrigerante e gases no isolamento. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Certifique-se de que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes do descarte adequado.



AVISO

Risco de fogo/materiais inflamáveis

Se o circuito refrigerante for danificado:

1. Mantenha afastado de chamas vivas e de fontes de ignição.
2. Certifique-se de que a área em redor do aparelho é bem-ventilada.

É perigoso modificar este produto de algum modo.

Quaisquer danos ao cabo podem causar um curto circuito, fogo e/ou choque eléctrico.

⚠ Segurança eléctrica

1. O cabo de alimentação não deve ser esticado.
2. Assegure-se que a tomada não está esmagada ou danificada. Uma tomada esmagada ou danificada podem sobreaquecer e causar um fogo.
3. Certifique-se que você pode acessar a ficha principal do aparelho.
4. Não puxe o cabo principal.
5. Se o soquete do plugue de energia estiver solto, não insira o plugue de energia. Existe o risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. Você não deve operar o aparelho sem a tampa da lâmpada de iluminação interior.
7. O frigorífico só é aplicado com a alimentação de corrente alternada monofásica de 220~240 V/50 Hz. Se a flutuação de voltagem no distrito do utilizador for tão grande que a voltagem excede a gama acima, por segurança, assegure-se que usa Regulador de voltagem automático de mais de 350 W no frigorífico. O frigorífico deve estar ligado a uma tomada eléctrica exclusiva, não partilhada com outros aparelhos. Ligue sempre o aparelho a uma tomada eléctrica devidamente aterrada.

Uso diário

- Não armazene gases ou líquidos inflamáveis neste aparelho, há risco de explosão.
- Não opere nenhum aparelho eléctrico no aparelho (por exemplo, máquinas eléctricas de fazer gelado, batedeiras, etc.).
- Ao desligar o aparelho, sempre puxe o plugue da tomada, não arraste o cabo.
- Evite colocar itens quentes perto das partes de plástico do aparelho.
- Este aparelho não se destina a instalação de encastrar.
- Não coloque produtos alimentares directamente contra a saída de ar na parede traseira.
- Armazene os alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante.

- Siga rigorosamente as recomendações de armazenamento do fabricante do aparelho. Consulte as instruções relevantes quanto ao armazenamento.
- Não congele bebidas gaseificadas ou com gás, pois podem explodir e danificar o frigorífico.
- Consumir alimentos congelados diretamente do congelador pode provocar queimaduras pelo frio.
- Não coloque o aparelho exposto à luz solar direta.
- Mantenha o aparelho afastado de chamas vivas para evitar perigos de incêndio.
- Este aparelho está concebido para guardar alimentos e bebidas num ambiente doméstico, conforme detalhado neste manual de instruções. Tenha cuidado quando o move, devido a ser pesado.
- Não remova nem toque nos objectos do compartimento do congelador se as suas mãos estiverem húmidas/molhadas, pois pode causar feridas na pele ou queimaduras de gelo/ congelador.
- Nunca se coloque de pé ou se incline na base, nas gavetas ou nas portas do frigorífico.
- Uma vez descongelados, os alimentos congelados não devem voltar a ser congelados.
- Comer gelo diretamente do congelador pode provocar queimaduras pelo frio na boca ou nos lábios.
- Para evitar ferimentos ou danos ao aparelho, evite sobrecarregar as prateleiras da porta e as gavetas de frescura.
- Embrulhe os alimentos em sacos antes de os colocar no interior do aparelho. Guarde os líquidos em garrafas ou recipientes com tampa para evitar derramar, uma vez que a estrutura do frigorífico torna difícil limpar derrames.

CUIDADO

Cuidados e limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte a ficha da tomada.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal, limpeza a vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não utilize objetos afiados para descongelar o compartimento do congelador. Em vez disso, utilize um raspador de plástico.

Instalação Importante

- Para a ligação elétrica, siga cuidadosamente as instruções fornecidas neste manual.
- Inspeccione o aparelho quanto a quaisquer danos depois de desembalar.
- Não utilize o aparelho se apresentar danos. Comunicar de imediato quaisquer danos ao seu distribuidor. Neste caso, conserve todos os materiais de embalagem.
- Aguarde pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para garantir o retorno do refrigerante ao compressor.
- Garanta a circulação adequada de ar em redor do aparelho para evitar o sobreaquecimento. Siga as orientações de instalação para a devida ventilação.

- Sempre que possível, a parte traseira do produto não deve estar muito perto duma parede para evitar tocar ou pegar partes quentes (compressor, condensador) para evitar o risco de incêndio, siga as instruções relevantes para a instalação.
- O aparelho não deve ser colocado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha elétrica permanece acessível após a instalação.

Reparação

- A reparação elétrica só deve ser efetuada por um eletricista qualificado.
- Este produto deve ser atendido por um Centro de Assistência autorizado, e apenas peças de reposição genuínas devem ser usadas:
 1. Se o aparelho for Sem formação de gelo.
 2. Se o aparelho contiver compartimento de congelador.

Instalar seu novo aparelho



Antes de começar a utilizar o seu aparelho, apresentamos algumas sugestões importantes que deve ter em conta.

Ventilação do aparelho

A boa ventilação em torno do seu aparelho não só aumenta a eficiência de arrefecimento, mas também conserva energia. Certifique-se de que há espaço suficiente à volta do aparelho.

Sugestão:

Deixe um espaço de 50–70 mm na parte traseira, pelo menos 100 mm no topo e 100 mm de cada lado. Certifique-se de que existe espaço suficiente à frente para as portas abrirem num ângulo de 120°. Consulte os diagramas seguintes para mais detalhes.

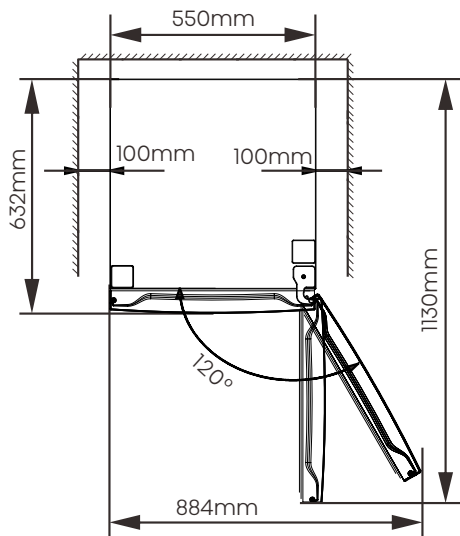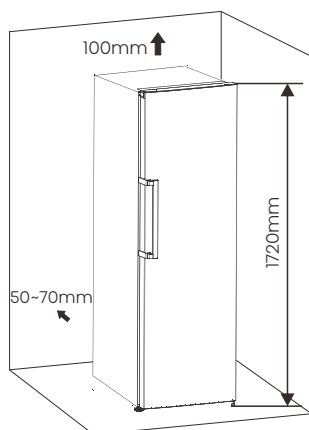

NOTA:

Este aparelho funciona melhor num clima de SN até T mostrado na tabela abaixo. A exposição prolongada a temperaturas fora da gama recomendada pode comprometer o funcionamento adequado do aparelho.

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C



- Coloque o seu aparelho numa área seca para evitar a acumulação de humidade.
- Manter o aparelho fora de luz directa do sol, chuva e gelo. Mantenha afastado de fontes de calor, como fornos, fogo, ou aquecedores.

Nivelamento do aparelho (se necessário)

- Para um nivelamento suficiente e circulação de ar na parte inferior traseira

do aparelho, os pés precisam de ser ajustados. Pode ajustá-los manualmente à mão ou utilizando uma ferramenta adequada.


- Para permitir que as portas se fechem automaticamente, incline o topo para trás rodando os pés ajustáveis.
- Eleve os pés antes de mover o aparelho para permitir que se mova livremente. Se mudar o aparelho de lugar, reinstale-o corretamente.

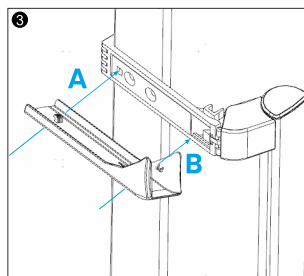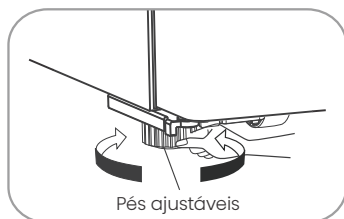

Instalação dos puxadores

Para facilitar o transporte, os puxadores da porta são embalados separadamente num saco de plástico. Para os instalar, siga as instruções a seguir.

1. Remova a tampa do parafuso do lado esquerdo da porta.
2. Posicione o puxador no lado esquerdo da porta, alinhando os orifícios dos parafusos no puxador e na porta. Fixe o puxador utilizando os parafusos especiais fornecidos no saco de plástico.
3. Instale as tampas do puxador. Instale primeiro a peça na posição A e depois na posição B. Siga as setas indicadas no diagrama para alinhar e fixar corretamente.

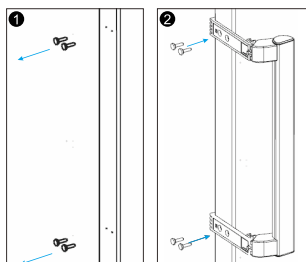



Inversão da porta

Dependendo das suas necessidades de instalação, pode alterar o sentido de abertura da porta do lado esquerdo (como fornecido) para o lado direito.

⚠ ADVERTÊNCIA

Antes de inverter a porta, certifique-se de que o aparelho está desligado da fonte de alimentação elétrica. Retire a ficha da tomada elétrica.


Ferramentas necessárias (não fornecidas)

	
Chave inglesa	Chave de fendas Philips
	
Chave de fendas de lâmina plana	Chave de 8 mm

NOTA:


- Antes de começar, deite o frigorífico de costas para aceder à parte inferior. Coloque-o sobre uma espuma de embalagem macia ou material protetor semelhante para evitar danificar o painel traseiro. Para inverter a porta, siga os passos recomendados abaixo.

1. Coloque o frigorífico direito.

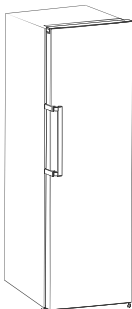


2. Com a porta fechada, desaperte o parafuso (A) e remova a tampa da


dobradiça superior (B), localizada na parte superior direita do aparelho. Utilize uma chave de caixa para remover os 3 parafusos flangeados especiais (C). Guarde a tampa da dobradiça superior para uso futuro.

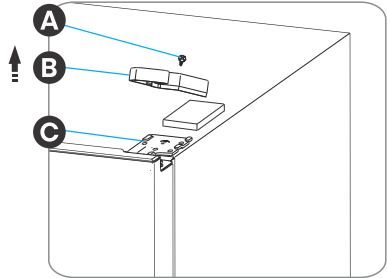

3. Remova a dobradiça superior. (Certifique-se de segurar a porta com a mão durante a instalação)

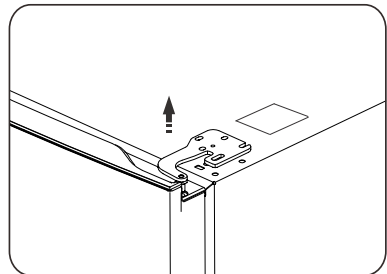

4. Abra a porta mais de 90° com ambas as mãos. Levante-a e retire-a do aparelho.

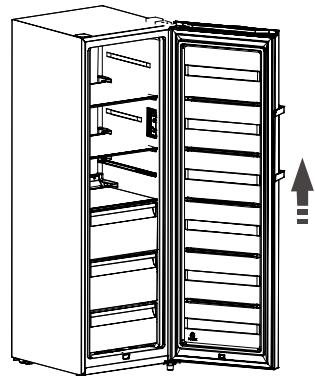

5. Desaperte os parafusos na parte inferior direita da porta do frigorífico para remover o batente da porta. Em seguida, reinstale o batente da porta no lado esquerdo.




NOTA: Segure a porta com a mão durante o passo 5 para evitar que caia.

6. Remova a porta e coloque-a cuidadosamente sobre uma superfície lisa com o painel virado para cima. Retire a tampa do puxador, em seguida, solte os parafusos, conforme ilustrado. Instale o puxador no lado esquerdo, depois os parafusos e a tampa do puxador, por ordem.



7. Desaperte a dobradiça inferior, mova-a para o orifício adjacente, fixe-a com o parafuso e coloque a anilha.
8. Desaperte os parafusos na parte inferior. Instale os pés inferiores ajustáveis do lado direito, a dobradiça inferior do lado esquerdo e, em seguida, aperte os parafusos para os fixar.

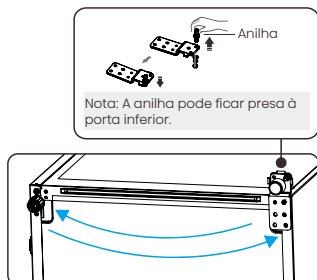


9. (1) Remova o pino da dobradiça com uma chave inglesa.


(2) Inverta a dobradiça.

(3) Volte a inserir o pino da dobradiça.


NOTA: Certifique-se de que o pino está bem apertado.

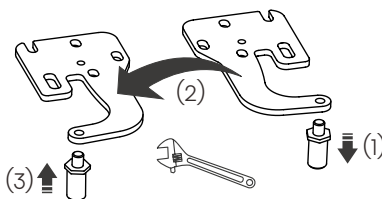

10. Desloque a porta para o lado esquerdo e feche-a. (Certifique-se de segurar a porta com a mão durante a instalação)
11. Fixe a dobradiça superior na parte superior esquerda, conforme indicado no passo 3.

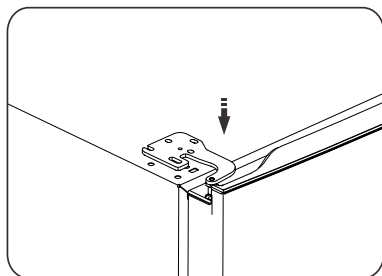

12. Retire a tampa da dobradiça superior (D) do saco de plástico fornecido e instale-a conforme descrito no passo 2.

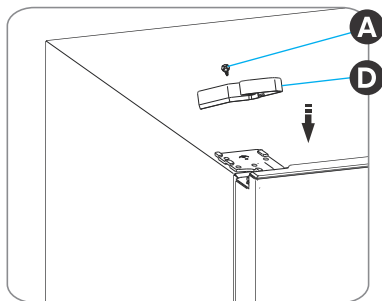


13. Ao inverter a porta, ajuste a dobradiça superior para que a porta vede de forma uniforme contra o frigorífico. Não deixe qualquer folga.

Descrição do aparelho

Visão do aparelho



Conteúdo da embalagem

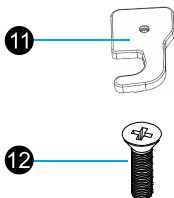


- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 01. Gabinete | 07. Pés ajustáveis |
| 02. Luz LED | 08. Puxador (na embalagem) |
| 03. Prateleira de vidro superior | 09. Porta do congelador |
| 04. Prateleira de vidro inferior | 10. Vedação da porta |
| 05. Gaveta superior do congelador | 11. Tampa da dobradiça esquerda |
| 06. Gaveta inferior do congelador | 12. Parafuso |

NOTA:

- Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, o seu aparelho pode diferir ligeiramente das ilustrações deste manual, mas as suas funções e utilização mantêm-se as mesmas.
- Para uma eficiência energética ideal, volte a instalar todos os componentes conforme ilustrado acima.

Painel de controlo

Siga estas orientações de funcionamento para utilizar as várias funções e definições no painel de controlo do seu aparelho.

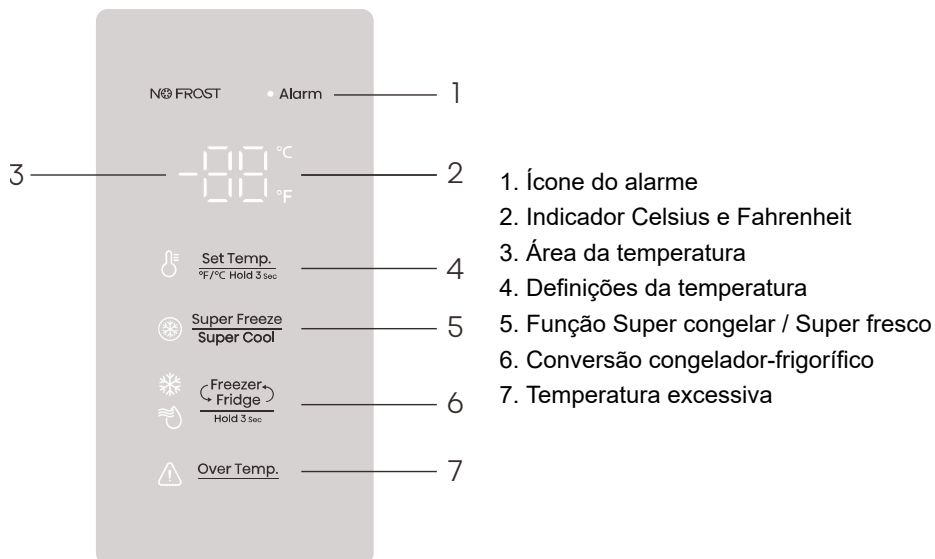

Controlar a temperatura

Para uma preservação ideal dos alimentos, recomendamos definir o congelador para -18 °C (0 °F) ao ligar o aparelho pela primeira vez. Para ajustar a temperatura mais tarde, siga as instruções abaixo.

NOTA: A definição de temperatura elevada origina uma degradação mais rápida dos alimentos.

! CUIDADO

Ao definir uma temperatura, esta representa a temperatura média de todo o compartimento do congelador. As temperaturas reais em cada secção podem diferir da indicada no painel de visualização, dependendo da quantidade e da disposição dos alimentos armazenados. As temperaturas externas também podem influenciar a temperatura interna do congelador.

Definição de temperatura

Pode alternar entre Celsius (°C) e Fahrenheit (°F) mantendo premido o botão "Set Temp." durante 3 segundos.


Se o visor da temperatura do congelador estiver definido para Fahrenheit, a temperatura pode ser ajustada na seguinte sequência.

7°F - 6°F - 5°F - ...
-11°F - -10°F - -9°F


Se o visor da temperatura do congelador estiver definido para Celsius, a temperatura pode ser ajustada na seguinte sequência.

-14°C - -15°C - -16°C - ...
-24°C - -23°C - -22°C

Se o visor da temperatura do frigorífico estiver definido para Fahrenheit, a temperatura pode ser ajustada na seguinte sequência.



Se o visor da temperatura do frigorífico estiver definido para Celsius, a temperatura pode ser ajustada na seguinte sequência.



Super congelar/Super fresco

1. Super congelar

A função de Super congelar ajuda a manter os alimentos armazenados no congelador na temperatura definida durante períodos de alto uso, com grandes quantidades de alimentos ou em temperatura ambiente temporariamente quente. No modo de congelador, prima o botão "Super Freeze/ Super Cool" para ativar a função Super congelar. O ícone "Super congelar/Super fresco" acender-se-á.

- Quando a função Super congelar está ativa, a temperatura do congelador é ajustada para -24°C (-11°F).
- Para desativar a função Super congelar, prima o botão "Set Temp.". A temperatura voltará à definição anterior.
- O Super fresco desligar-se-á automaticamente após 52 horas.

NOTA: Não deixe garrafas de vidro ou bebidas enlatadas (especialmente bebidas gaseificadas) no compartimento do congelador. Garrafas e latas podem estourar.

2. Super fresco

Quando o ícone do frigorífico estiver aceso e o ícone Super fresco desligado, prima o botão e o ícone Super fresco acenderá.

No modo Super fresco, a temperatura do frigorífico é definida para 2°C (36°F). Este modo dura 6 horas e depois desativa-se automaticamente. A temperatura será então reposta à definição anterior.

Quando o ícone Super fresco estiver aceso, premir o botão Super fresco ou ajustar a temperatura do frigorífico cancelará o modo. O frigorífico voltará à definição de

temperatura anterior e o ícone Super fresco apagar-se-á.

Se a fonte de alimentação for desligada enquanto o modo Super congelar ou Super fresco estiver ativo, o modo não será mantido quando a energia for restabelecida.

Conversão Congelador/Frigorífico

Mantenha premido o botão durante três segundos para alternar entre o compartimento do congelador e o do frigorífico. Após a troca, a luz poderá piscar uma vez — isto é normal e indica que o sistema de controlo reconheceu a alteração.

! CUIDADO

Antes de alterar a definição do compartimento, certifique-se de que os alimentos armazenados são adequados para o novo modo definido. Caso contrário, esvazie-o primeiro. Quando altera de congelador para frigorífico, abra a porta e aguarde 5 minutos antes de inserir alimentos. Quando altera de frigorífico para congelador, abra a porta e aguarde 200 minutos antes de inserir alimentos para congelar.

Temperatura excessiva

Se a temperatura no interior do aparelho subir demasiado, será ativado o alarme de temperatura excessiva (apenas no modo de compartimento do congelador). O ícone do alarme de temperatura excessiva piscará. Durante os primeiros 10 minutos da condição de temperatura excessiva, a buzina soará três vezes por minuto. Após premir o botão de temperatura excessiva ou após decorrido esse período, o ícone do alarme permanecerá aceso. O alarme cessará e o ícone de temperatura excessiva apagar-se-á assim que a temperatura voltar ao normal.

Alarme da porta

Se a porta permanecer aberta por mais de 1 minuto, o indicador do alarme de porta aberta começará a piscar. A buzina soará cinco vezes por minuto durante os primeiros 1 a 3 minutos após a

abertura da porta. Entre os 3 e os 10 minutos, soará uma vez por segundo. Para silenciar o alarme de porta aberta, prima brevemente qualquer botão. O alarme também será desativado automaticamente após 10 minutos, mantendo-se o ícone do alarme aceso.

Ao fechar a porta com o alarme ativo, o som da buzina cessará e o indicador luminoso do alarme apagar-se-á.

Modo de demonstração

O modo Demo é para exibição na loja e evita que o refrigerador gere ar frio.

Exibição do modo Demo: Quando estiver no modo Demo, o painel exibirá "OF" e permanecerá iluminado.


Para sair do modo Demo: Mantenha premido o botão "Set Temp." e o botão de conversão simultaneamente durante 3 segundos.

Utilizar o seu aparelho


O seu aparelho inclui os acessórios apresentados na secção "Descrição do Aparelho". Esta parte do manual irá orientá-lo sobre como utilizá-los corretamente. Recomendamos que as leia cuidadosamente antes de utilizar o eletrodoméstico.

Prateleira no compartimento do refrigerador

1. A câmara do frigorífico contém prateleiras removíveis para limpeza.

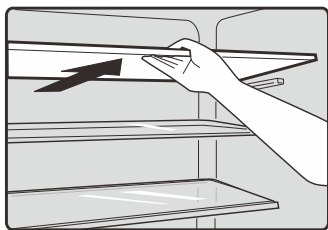

2. A gaveta de frescos é ideal para armazenar legumes, frutas e outros produtos frescos no modo frigorífico.

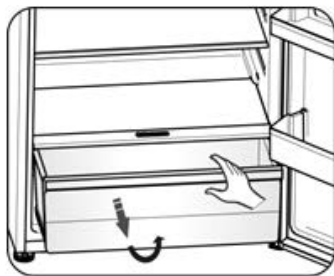

Câmara do congelador (em modo de congelação)

A câmara do congelador foi concebida para armazenar produtos que necessitam de congelação, como carne e gelo.

! CUIDADO

Não feche a porta do frigorífico durante a instalação do suporte profundo, pois isso pode danificar o aparelho. Certifique-se de que as garrafas não são deixadas no

congelador durante mais tempo do que o necessário, uma vez que o congelamento pode fazer as garrafas quebrarem.

Limpeza e cuidado

Por razões higiénicas do aparelho (incluindo acessórios interiores e exteriores) devem ser limpas regularmente (pelo menos, a cada dois meses).

! ADVERTÊNCIA


O eletrodoméstico não deve estar ligado à fonte de alimentação durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Desligue o aparelho e desligue da tomada antes de limpar.

Limpeza exterior

- A limpeza frequente preserva o aspeto do seu frigorífico.
- Limpe o painel de controlo com um pano macio e limpo.
- Pulverize água no pano de limpeza em vez de pulverizar directamente na superfície do aparelho. Isto ajuda a assegurar que há uma distribuição homogénea na superfície.
- Limpe as portas, os puxadores e as superfícies da estrutura com um detergente suave e seque depois com um pano suave.

! CUIDADO

- Não use objetos afiados, pois eles podem riscar a superfície.
- Não use Diluente, Detergente de carro, Clorox, óleo etéreo, produtos de limpeza abrasivos ou solvente orgânico, como benzeno para limpeza. Podem danificar a superfície do aparelho e causar fogo.

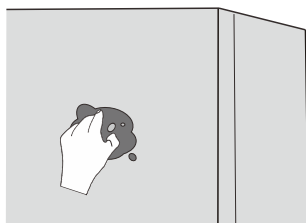


Limpeza do interior

- Limpe o interior do aparelho. A limpeza é mais fácil quando o frigorífico está mais vazio.
- Limpe o interior do congelador com uma solução fraca de bicarbonato de sódio e, em seguida, enxágue com água morna usando uma esponja ou pano torcido. Certifique-se de que está tudo seco por completo antes de voltar a colocar as prateleiras e as gavetas.
- Seque muito bem todas as superfícies e os componentes removíveis antes de voltar a colocar.
- Apesar do descongelamento automático, o compartimento do congelador pode criar gelo se a porta for aberta com frequência ou se for deixada aberta durante demasiado tempo.
- Para gelo intenso, descongele quando o congelador estiver quase vazio:
 1. Esvazie o congelador, desligue o frigorífico da tomada e abra a porta. Ventile a divisão para acelerar o descongelamento.
 2. Quando terminar de descongelar, limpe o seu congelador conforme descrito supra.

! CUIDADO

- Não utilize objetos afiados para descongelar o compartimento do congelador.
- Não ligue o aparelho nem ligue à corrente elétrica até o interior estar completamente seco.

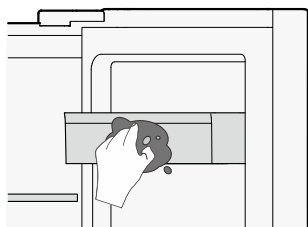

! CUIDADO

Somente depois que as vedações da porta estão completamente secas, o aparelho pode ser ligado.

Trocar a luz LED

⚠ ADVERTÊNCIA

Não troque a luz LED você mesmo! Se a luz LED se danificar, contacte a linha de apoio ao cliente para obter assistência.

NOTA: Este produto contém uma fonte de luz com classe de eficiência energética G.

Limpeza de vedações de porta

Tome cuidado para manter os selos da porta limpos. Alimentos ou bebidas pegajosas podem fazer com que as vedações fiquem coladas ao gabinete e se rasguem ao abrir a porta. Limpe as borrachas da porta com um detergente suave e água morna, Enxágue-as e seque-as bem após a limpeza.

Sugestões e dicas úteis

Dicas de economia de energia

- Recomendamos que siga as sugestões abaixo para poupar energia.
- Tente evitar manter a porta aberta por longos períodos para economizar energia.
- Assegure-se que o aparelho está longe de fontes de calor (Luz solar directa, forno ou fogão eléctricos, entre outros)
- Defina as temperaturas apropriadas.
- Não guarde alimentos quentes ou líquidos evaporantes no aparelho.
- Instale o aparelho numa área bem ventilada e seca. Consulte a secção "Instalar seu novo aparelho".
- Mantenha a configuração original das gavetas, das zonas frescas e das prateleiras, que está concebida para a máxima eficiência energética.

Dicas para refrigeração de alimentos frescos

- Evite colocar alimentos quentes diretamente no frigorífico ou no congelador, irá aumentar a temperatura interna e consumir mais energia.

- Tape ou envolva os alimentos que tenham odores fortes.
- Disponha os alimentos de modo ao ar poder circular livremente em seu redor.

Sugestões para armazenar alimentos congelados

- Verifique se o vendedor guardou os alimentos congelados devidamente.
- Uma vez descongelados, consuma os alimentos rapidamente e não volte a congelar.
- Siga o período de armazenamento indicado pelo fabricante.

Dicas para refrigeração

- Carne (todos os tipos) em sacos de polietileno para alimentos: Coloque os alimentos embalados na prateleira de vidro, por cima da gaveta para vegetais. Siga sempre os tempos de armazenamento dos alimentos e consuma antes das datas sugeridas pelos fabricantes.
- Alimentos cozinhados, pratos frios, etc.: Devem ser embalados e podem ser colocados em qualquer prateleira.

- Fruta e vegetais: Guarde a fruta e vegetais na gaveta designada para esses produtos.
- Manteiga e queijo: Deve ser embrulhado em papel alumínio ou filme plástico.
- Garrafas de leite: As garrafas de leite devem ser tapadas com tampa e guardadas nas prateleiras da porta.

Sugestões de congelação

- Deixe o aparelho a funcionar durante pelo menos 2 horas numa configuração elevada antes da utilização inicial ou após um período sem utilizar.
- Congele os alimentos em pequenas porções para um congelamento rápido e completo e descongelamento conveniente.
- Utilize folha de alumínio hermética ou películas de polietileno.

- Evite o contacto entre alimentos descongelados e alimentos já congelados, para evitar o descongelamento parcial.
- Coloque etiqueta e data nos alimentos congelados para uma gestão de inventário eficaz.

Desligar o seu aparelho

Se precisar de desligar o aparelho durante um período prolongado, siga estes passos para evitar o surgimento de bolor.

1. Remova todos os alimentos.
2. Desligue o aparelho.
3. Limpe e seque completamente o interior.
4. Assegure que todas as portas são forçosamente abertas para permitir que ar circule.

Resolução de problemas

Se você tiver algum problema com o seu aparelho ou estiver preocupado que o aparelho não esteja funcionando corretamente, você pode realizar algumas verificações fáceis antes de solicitar o serviço, veja abaixo.

ADVERTÊNCIA

Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Se os problemas persistirem após realizar as verificações abaixo, contacte um eletricitista qualificado, um fornecedor de serviços autorizado ou o distribuidor onde adquiriu o aparelho.

Problema	Causa possível e solução
O aparelho não está funcionando corretamente	Certifique-se de que o cabo elétrico está devidamente ligado à tomada.
	Verifique e substitua o fusível ou reinicie o disjuntor, caso seja necessário.
	A temperatura ambiente é demasiado baixa. Ajuste a temperatura da câmara para uma posição mais fria.
	É normal que o aparelho interrompa temporariamente o funcionamento durante o ciclo de descongelação automática ou pouco depois de ser ligado, pois isso protege o compressor.
Odores desagradáveis	O interior pode precisar de ser limpo.
	Alguns alimentos, recipientes ou embalagens causam odores.
Ruído do aparelho	Os sons normais incluem: • Ruídos de funcionamento do compressor. • Ruído de circulação de ar dos motores da ventoinha. • Som borbulhante semelhante ao de ebulição da água. • Estalos durante o descongelamento automático. • Ruído de clique antes que o compressor funcione.
	Outros ruídos anormais são causados devido às razões abaixo e você pode verificar e tomar medidas: • Certifique-se de que o frigorífico está nivelado. • A parte traseira do aparelho encosta na parede. • Garrafas ou outros recipientes caíam ou rolam.

Problema	Causa possível e solução
O motor funciona continuamente	É normal ouvir frequentemente o som do motor; ele funcionará com mais intensidade nas seguintes situações: • A temperatura está definida mais fria do que o necessário. • Grande quantidade de alimentos quentes foi recentemente armazenada no aparelho. • A temperatura no exterior do aparelho é muito alta. • As portas são mantidas abertas por um período de tempo muito longo ou muito frequentemente. • Após a instalação do aparelho ou o aparelho tenha sido desligado por um longo tempo.
Uma camada de geada ocorre no compartimento	• Certifique-se de que as saídas de ar não estão obstruídas e que há espaço suficiente em redor dos alimentos guardados para a circulação de ar. • Assegure-se de que a porta fecha totalmente. Para remover a geada, consulte a secção "Limpeza e cuidado".
A temperatura no interior é muito alta	Evite deixar a porta aberta durante demasiado tempo ou com demasiada frequência. Certifique-se de que nenhum objeto impede o fecho da porta e de que existe espaço livre suficiente à volta do aparelho.
Interior demasiado frio	Para aumentar a temperatura, consulte a secção "Painel de controlo".
As portas não fecham facilmente	Certifique-se de que a parte superior do aparelho está inclinada para trás, permitindo que as portas se fechem automaticamente. Verifique também se nada no interior impede o seu fecho.
Pingos de água no chão	O reservatório de água (localizado na parte inferior posterior do compartimento) pode não estar devidamente nivelado, ou o bico de drenagem (localizado sob o topo do depósito do compressor) pode não estar devidamente posicionado para direcionar a água para este reservatório, ou o bico de drenagem da água está bloqueado, ou a água não está totalmente inserido no conector. • Pode ser necessário afastar o aparelho da parede para verificar o tabuleiro e o bico de drenagem. • Se o aparelho tiver estado desligado durante muito tempo, o gelo no balde pode derreter e provocar um derrame de água no chão.
A luz não funciona	• A luz LED pode estar danificada. Para instruções sobre a substituição da luz LED, consulte o capítulo "Limpeza e cuidado". • O sistema de controlo desativou as luzes porque a porta ficou aberta durante demasiado tempo. Feche e volte a abrir a porta para reativar as luzes.
Borbulhar de água no aparelho	Isto é normal. O som de borbulhar é provocado pela circulação do refrigerante no circuito refrigerante.

Eliminação do aparelho

É proibido remover o aparelho como resíduos de casa.

Materiais de embalagem

Os materiais recicláveis estão marcados com o símbolo de reciclagem. Elimine as embalagens de forma responsável.

Antes de eliminar o aparelho

1. Puxe a ficha principal das principais tomadas antes.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte-o juntamente com a ficha.



PERIGO

Risco de aprisionamento de crianças. Antes de Descartar o Seu Frigorífico ou Congelador Antigo:

- Remova as portas.
- Mantenha as prateleiras na sua posição para impedir que as crianças entrem dentro do aparelho.

! ADVERTÊNCIA

Este aparelho contém refrigerante e gases no isolamento. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Certifique-se de que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes do descarte adequado.



Eliminação correta deste produto

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado junto de resíduos domésticos dentro da União Europeia. Para evitar potenciais danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação de resíduos sem controlo, por favor, recicle com responsabilidade, promovendo a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e de recolha designados, ou contacte o distribuidor onde adquiriu o produto. Podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Sugestão de uso do aparelho

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções.

- A abertura prolongada das portas pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos.
- Limpe frequentemente as superfícies e os sistemas de drenagem que estão em contacto com os alimentos.
- Armazene carne crua e peixe em recipientes adequados no frigorífico, garantindo que não entrem em contacto ou gotejem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para guardar alimentos pré-congelados, guardar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Item	Tipo de compartimento	Temperatura ideal de armazenamento [°C]	Alimentos adequados
1	Frigorífico	+2~+8	Ovos, alimentos cozinhados, artigos embalados, fruta, vegetais, laticínios, bolos, bebidas, e outros alimentos que não podem ser congelados.
2	Congelador (***)*	≤-18	Marisco (peixe, camarão, crustáceos), produtos aquáticos de água doce e produtos de carne (recomendados para 3 meses - valores nutricionais e paladar diminuem com o tempo), adequado para alimentos congelados.
3	***-Congelador	≤-18	Marisco (peixe, camarão, moluscos), produtos de água doce e carne (Recomenda-se armazenar até 3 meses; no entanto, o valor nutricional e o sabor podem deteriorar-se com o tempo). Não é adequado para congelar alimentos frescos.
4	** -Congelador	≤-12	Marisco (peixe, camarão, moluscos), produtos de água doce e carne (Recomenda-se armazenar até 2 meses; no entanto, o valor nutricional e o sabor podem deteriorar-se com o tempo). Não é adequado para congelar alimentos frescos.
5	*-Congelador	≤-6	Marisco (peixe, camarão, moluscos), produtos de água doce e carne (Recomenda-se armazenar até 1 mês; no entanto, o valor nutricional e o sabor podem deteriorar-se com o tempo). Não é adequado para congelar alimentos frescos.

Item	Tipo de compartimento	Temperatura ideal de armazenamento [°C]	Alimentos adequados
6	0 estrelas	-6~0	Carne de porco, vaca, peixe, frango frescos, alguns alimentos processados embalados, etc. (Recomenda-se consumir no mesmo dia, preferencialmente dentro de 3 dias.) Alimentos processados parcialmente embalados (alimentos não congeláveis)
7	Frio	-3~+3	Carne de porco, vaca, frango, produtos de água doce frescos/congelados (recomenda-se o consumo em até 7 dias se abaixo de 0°C; no mesmo dia ou no máximo em 2 dias se acima de 0°C). Peixe e marisco (menos de 0°C durante 15 dias, não se recomenda guardar acima de 0°C).
8	Alimentos frescos	0~+4	Carne de porco, vaca, peixe, frango frescos, alimentos cozinhados, etc. (Recomenda-se consumir no mesmo dia, preferencialmente dentro de 3 dias.)
9	Vinho	+5~+20	Vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.

NOTA:

- Guarde alimentos diferentes de acordo com os compartimentos ou temperatura de armazenamento alvo dos produtos comprados.
- Caso não utilize durante longos períodos, desligue o aparelho, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta, para evitar o bolor.

GEBRUIKERHANDLEIDING

NL

Nederlands

Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar het document voor latere raadpleging.

Inhoudsopgave

Veiligheids-en waarschuwingeninformatie	1
Uw nieuw apparaat installeren	6
Deur omkeren	8
Beschrijving van het apparaat	10
Bedieningspaneel	11
Uw apparaat gebruiken	14
Reiniging en verzorging	15
Nuttige hints en tips	16
Problemen oplossen	18
Verwijdering van het apparaat	20
Suggestie voor het gebruik van het apparaat	21

Bedankt om voor Hisense te kiezen. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan het gebruik van uw nieuwe apparaat. Lees vóór gebruik van het apparaat zorgvuldig de instructies; deze bevatten belangrijke informatie over de installatie en het gebruik. Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Veiligheids-en waarschuwingeninformatie

Lees deze gebruikershandleiding grondig door, inclusief alle waarschuwingen en tips, vóór installatie en eerste gebruik, voor uw veiligheid en optimaal gebruik. Leer voor het installeren en gebruiken van het apparaat de bedienings- en veiligheidsfuncties kennen om ongelukken te voorkomen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat ze bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gebruikt tijdens de levensduur ervan goed op de hoogte is van het gebruik en de veiligheidsvoorschriften.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet volgen van deze instructies.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare individuen

Volgens de EN-norm

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Kinderen van 3 tot 8 jaar oud mogen de koelkast alleen onder toezicht laden en uitladen.

Overeenkomstig de IEC-norm

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen om risico's op verstikking te voorkomen.

Trek, als u het apparaat weggooit, de stekker uit het stopcontact, snijd het netsnoer af tegen het apparaat en verwijder de deur, om een elektrische schok of het bekneld raken van kinderen te voorkomen.

Indien dit apparaat, welke is voorzien van magnetische deurafdichtingen, een ouder model van het apparaat moet vervangen die een veerslot (vergrendeling) op de deur of de deksel heeft, zorg ervoor dat het veerslot onbruikbaar wordt gemaakt voordat u het oude apparaat afdankt. Dit helpt om onbedoelde opsluiting van kinderen te voorkomen.

Algemene veiligheid

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals

1. Keukens voor personeel in winkel, kantoren en andere werkomgevingen;
2. Boerderijen, hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
3. Bed and breakfast-voorzieningen;
4. Catering en gelijkaardige niet winkeltoepassingen.

WAARSCHUWING

Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbare stoffen in dit apparaat.

WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

WAARSCHUWING

Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in een ingebouwde structuur vrij van obstakels houden.

WAARSCHUWING

Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ondooiproces te versnellen, andere dan die aanbevolen door de fabrikant.

WAARSCHUWING

Het koelcircuit niet beschadigen.

WAARSCHUWING

Gebruik geen elektrische apparaten in de opslagruimte voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij zij van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.

WAARSCHUWING

De koelvloeistof en isolatiegassen zijn brandbaar. Gooi het apparaat weg bij een erkende afvalvoorziening. Vermijd blootstelling aan vlammen.

WAARSCHUWING

Bij het positioneren van het apparaat moet u controleren of het netsnoer niet verstrikt of beschadigd is geraakt.

WAARSCHUWING

Niet meerdere draagbare stopcontacten of verlengsnoeren aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

Gloeilampen vervangen

WAARSCHUWING

De verlichtingslampen mogen niet door de gebruiker worden vervangen! Als de verlichtingslampen beschadigd zijn, neem dan contact op met de klantenservice voor assistentie. Deze waarschuwing geldt alleen voor apparaten die zijn uitgerust met verlichtingslampen.

Koelvloeistof

De koelvloeistof die in het koelvloeistofcircuit van het apparaat wordt gebruikt, is isobutaan (R600a), een natuurlijk gas met een hoge milieuvriendelijkheid; het is echter brandbaar. Vermijd beschadiging van het koelvloeistofcircuit tijdens transport en installatie.

De koelvloeistof (R600a) is brandbaar.

⚠ WAARSCHUWING

Dit apparaat bevat koelvloeistof en gasen in het isolatiemateriaal. Deze moeten professioneel verwijderd worden, omdat ze oogletsel kunnen veroorzaken of kunnen ontsteken. Zorg ervoor dat de leidingen van het koelvloeistofcircuit niet beschadigd zijn voor de juiste verwijdering.



WAARSCHUWING Risico op brand/vlampbare materialen

Als het koelvloeistofcircuit beschadigd is:

1. Uit de buurt van open vlammen en ontstekingsbronnen houden.
2. Verzeker dat de ruimte rond het apparaat goed geventileerd wordt.

Het is gevaarlijk om dit product op om het even welke manier aan te passen.

Eventuele schade aan het netsnoer kan kortsluiting, brand, en/of elektrische schok veroorzaken.

⚠ Elektrische veiligheid

1. Verleng het netsnoer niet.
2. Inspecteer de stekker regelmatig op beschadiging. Een beschadigde stekker kan oververhitten, met een risico op brand als gevolg.
3. De voedingsstekker moet altijd gemakkelijk toegankelijk zijn.
4. Vermijd om aan de voedingskabel te trekken om de stekker uit het stopcontact te trekken.
5. Steek de stekker niet in een losse wandcontactdoos. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.
6. Het apparaat gebruiken zonder het deksel van de binnenverlichting is verboden.
7. De koelkast mag alleen worden voorzien van een netspanning van eenfasige wisselstroom van 220~240 V/50 Hz. In het geval stroomschommelingen in de netvoeding van de gebruiker zo groot zijn dat de spanning de bovenstaande waarde zal overschrijden, moet u om veiligheidsredenen ervoor zorgen dat de automatische spanningsregelaar voor de wisselstroom van meer dan 350 W op de koelkast wordt geplaatst. De koelkast moet worden aangesloten op een aparte voeding die niet gedeeld wordt met andere elektrische apparaten. Sluit altijd aan op een correct geaarde wandcontactdoos.

Dagelijks gebruik

- Bewaar geen brandbare gasen of vloeistoffen in het apparaat, aangezien er een explosiegevaar bestaat.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijvoorbeeld elektrische ijsmakers, mixers, enz.).
- Bij het ontkoppelen, altijd de stekker uit het stopcontact trekken, en niet aan de kabel trekken.
- Vermijd het plaatsen van warme items in de buurt van de plastic onderdelen van het apparaat.

- Dit apparaat is niet bedoeld om in te bouwen.
- Geen voedingsmiddelen direct tegen de luchtafvoer op de achterwand plaatsen.
- Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de instructies van de fabrikant.
- Volg de opslagaanbevelingen van de fabrikant van het apparaat strikt op. Raadpleeg de relevante instructies voor opslag.
- Vries geen koolzuurhoudende of bruisende drankjes in, omdat deze kunnen ontploffen en de koelkast beschadigen.
- Het eten van bevroren voedsel rechtstreeks uit de diepvriezer kan bevroeringsverschijnselen veroorzaken.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Houd brandende kaarsen, lampen of andere onderwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat, zodat het apparaat niet in brand kan vliegen.
- Dit apparaat is ontworpen voor het bewaren van voeding en dranken in een huishoudelijke omgeving, zoals vermeld in deze instructiehandleiding. Wees extreem voorzichtig bij het verplaatsen, vanwege het hoge gewicht.
- Raak items in de diepvries niet aan of haal ze niet uit de diepvries met natte handen, om huidletsel te voorkomen.
- Sta of leun nooit op de sokkel, lades of de deur van de koelkast.
- Eens ontdooit, mag bevroren voedsel niet opnieuw ingevroren worden.
- IJscrème rechtstreeks uit de diepvries eten kan leiden tot bevroeringsverschijnselen op uw mond of lippen.
- Vermijd, om letsel of beschadiging van het apparaat te voorkomen, het te vol laden van rekken in de deur en vershoudlades.
- Wikkel levensmiddelen in zakken voordat u ze in het apparaat plaatst. Bewaar vloeistoffen in flessen of containers met doppen om morsen te voorkomen, omdat de bouw van de koelkast het reinigen van gemorste vloeistof moeilijk maakt.

! VOORZICHTIG

Zorg en reiniging

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact vóór het reinigen of uitvoeren van onderhoud.
- Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen, een stoomreiniger, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schuurmiddelen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs in het diepvriescompartiment te verwijderen. Gebruik in plaats daarvan een plastic schraper.

Installatie Belangrijk

- Volg voor de elektrische aansluiting zorgvuldig de instructies in deze handleiding.
- Inspecteer het apparaat op schade tijdens het uitpakken.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Meld eventuele schade onmiddellijk bij uw dealer. Bewaar in dat geval alle verpakkingsmaterialen.
- Wacht minstens vier uur voordat u het apparaat op de voeding aansluit om te verzekeren dat de koelvloeistof naar de compressor gevloeid is.

- Verzeker voldoende luchtstroming rond het apparaat om oververhitting te voorkomen. Volg de installatierichtlijnen voor goede ventilatie.
- Wanneer dat mogelijk is moet de achterkant van het product niet te dicht op een muur worden geplaatst, teneinde te voorkomen dat u warme delen aanraakt (compressor, de condensor) om het risico van een brand te voorkomen, en u volgt de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Het apparaat mag niet in de buurt van radiatoren of kooktoestellen worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de netstekker toegankelijk blijft na installatie.

Service

- Elektrisch onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien.
- Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend Service Center en uitsluitend originele onderdelen mogen daarvoor worden gebruikt:
 1. Als het apparaat vorstvrij is.
 2. Als het apparaat een diepvriescompartiment heeft.

Uw nieuw apparaat installeren



Hier zijn enkele belangrijke tips om in gedachten te houden voordat u met uw apparaat aan de slag gaat.

Ventilatie van het apparaat

Een goede ventilatie rond uw apparaat verhoogt niet alleen het koelrendement maar bespaart ook energie. Zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat.

Suggestie:

Laat een opening van 50-70 mm aan de achterkant, minstens 100 mm aan de bovenkant en 100 mm aan beide zijanten. Zorg ervoor dat er aan de voorkant voldoende ruimte is om de deur in een hoek van 120° te openen. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

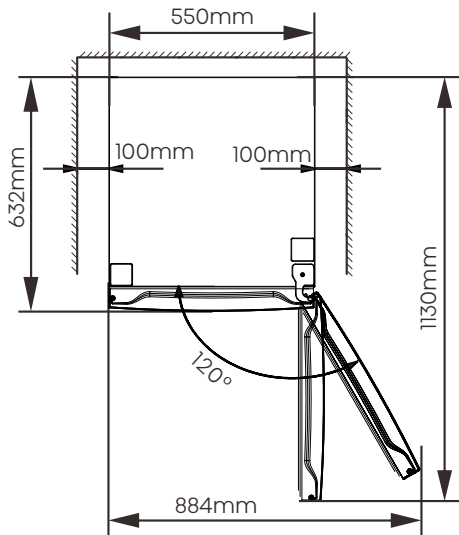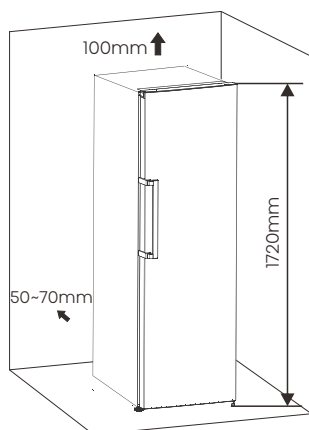

OPMERKING:



Dit apparaat is ontworpen voor optimale werking binnen de klimaatklassen van SN tot T, zoals vermeld in de onderstaande tabel. Langdurige blootstelling aan temperaturen buiten het aanbevolen bereik kan ertoe leiden dat het apparaat niet goed functioneert.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot +32°C
ST	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C

- Plaats uw apparaat op een droge plaats, om de opbouw van vocht te vermijden.
- Plaats het apparaat uit de buurt van direct zonlicht, regen of vorst. Houd het uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels, vuren of verwarmingen.

Waterpas zetten van het apparaat (indien nodig)

- Stel de instelbare voetjes onderaan bij voor een correcte plaatsing en luchtcirculatie aan de onderzijde achteraan het apparaat. U kunt ze met de hand of met een geschikt gereedschap bijstellen.
- Om de deuren zelf te laten sluiten, kantelt u de bovenkant naar achteren door aan de verstelbare pootjes te draaien.
- Til de voetjes op voordat u het apparaat verplaatst, om het vrij te laten rollen. Als u het apparaat verplaatst, stel het dan opnieuw waterpas bij tijdens de herinstallatie.

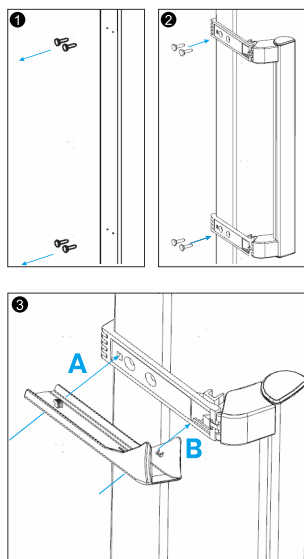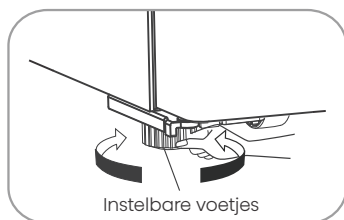

Montage van de handgrepen

Voor eenvoudiger transport zijn de handgrepen afzonderlijk verpakt in een plastic zak. Zie hieronder voor de installatie.

1. Verwijder het deksel van de schroef aan de linkerkant van de deur.
2. Plaats de handgreep aan de linkerkant van de deur en lijn de schroefgaten in de handgreep en de deur uit. Bevestig de handgreep met de speciale schroeven die in de plastic zak zijn meegeleverd.
3. Installeer de afdekkingen van de handgreep. Installeer eerst het onderdeel op positie A en daarna op positie B. Volg de pijlen in het diagram om ze correct uit te lijnen en vast te zetten.



Deur omkeren

Afhankelijk van uw installatiebehoefte kunt u de openingsrichting van de deur wijzigen van links (zoals geleverd) naar rechts.

! WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de netstroom voordat u de deur omkeert. Trek de stekker uit het stopcontact.


Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)

	
Universele sleutel	Kruiskopschroevendraaier
	
Platte schroevendraaier	8 mm-sleutel

OPMERKING:


- Leg de koelkast eerst op de rug om toegang te krijgen tot de onderzijde. Plaats deze op zacht schuim of een vergelijkbaar beschermmateriaal om schade aan het achterpaneel te voorkomen. Volg de onderstaande stappen om de deur om te keren.

1. Zet de koelkast recht.




2. Houd de deur gesloten, draai schroef (A) los en verwijder de afdekking van het bovenste scharnier (B) rechtsboven op het apparaat. Verwijder vervolgens met een dopsleutel de drie speciale geflenste


schroeven (C). Bewaar de afdekking van het bovenste scharnier voor toekomstig gebruik.

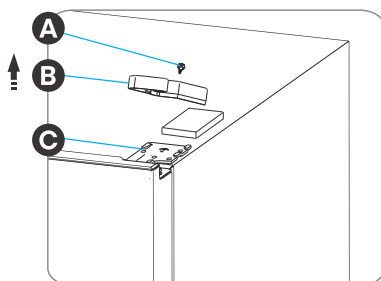

3. Verwijder het bovenste scharnier. (Houd de deur met de hand vast tijdens de installatie.)

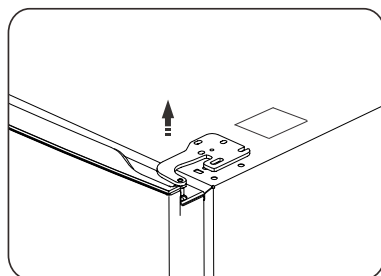


4. Open de deur met beide handen verder dan 90°, til deze omhoog en haal hem van het apparaat.

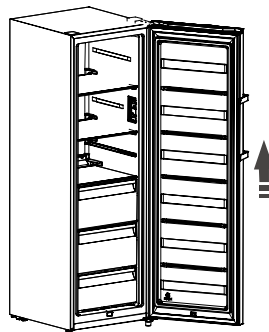

5. Draai de schroeven aan de onderzijde rechts van de koelkastdeur los om de deurstopper te verwijderen. Monteer

vervolgens de deurstopper aan de linkerzijde.

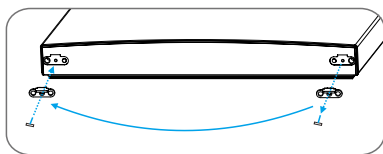


OPMERKING: Houd tijdens stap 5 de deur met de hand vast om te voorkomen dat deze valt.

6. Verwijder de deur en plaats deze voorzichtig op een glad oppervlak met het paneel naar boven gericht. Wrik de afdekking van de handgreep los en draai vervolgens de schroeven los, zoals weergegeven op de afbeelding. Monteer de handgreep aan de linkerzijde, installeer daarna de schroeven en vervolgens de afdekking van de handgreep.



7. Schroef het onderste scharnier los, verplaats het naar het aangrenzende gat, bevestig het vervolgens met de schroef en plaats de sluitring.
8. Draai de schroeven aan de onderzijde los. Monteer de instelbare voetjes onderaan aan de rechterzijde, plaats het onderste scharnier aan de linkerzijde en draai vervolgens de schroeven stevig vast.

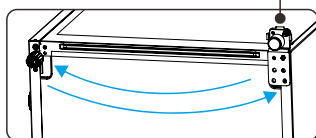


9. (1) Verwijder de pen van het scharnier met een sleutel.


(2) Draai het scharnier om.

(3) Plaats de pen opnieuw.


OPMERKING: Zorg ervoor dat deze stevig is vastgezet.

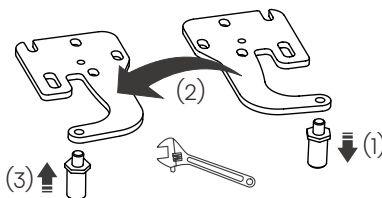

10. Verplaats de deur naar links en sluit deze. (Houd de deur met de hand vast tijdens de installatie)
11. Bevestig het bovenste scharnier aan de linkerbovenzijde volgens de instructies in stap 3.

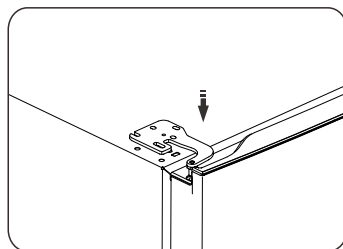

12. Haal de afdekking van het bovenste scharnier (D) uit de meegeleverde plastic zak en monteer deze volgens stap 2.

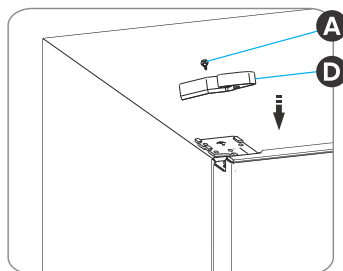


13. Stel bij het omkeren van de deur het bovenste scharnier zo af dat de deurafdichting gelijkmatig tegen de koelkast aansluit. Laat geen openingen achter.

Beschrijving van het apparaat

Overzicht van het apparaat



Inhoud van de verpakking

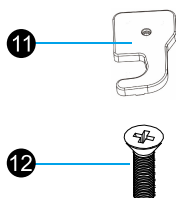


- | | |
|--------------------------------------|--|
| 01. Kast | 07. Instelbare voetjes |
| 02. LED-lampje | 08. Handgreep (in verpakking) |
| 03. Bovenste glazen plank | 09. Deur van de diepvriezer |
| 04. Onderste glazen plank | 10. Deurafdichting |
| 05. Bovenste lade van de diepvriezer | 11. Afdekking van het linker scharnier |
| 06. Onderste lade diepvriezer | 12. Schroef |

OPMERKING:

- Door voortdurende productontwikkeling kan uw apparaat enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding, maar de functies en het gebruik blijven hetzelfde.
- Installeer alle onderdelen opnieuw zoals hierboven weergegeven, voor een optimaal energierendement.

Bedieningspaneel

Volg deze gebruiksaanwijzingen om de verschillende functies en instellingen op het bedieningspaneel van uw apparaat te gebruiken.

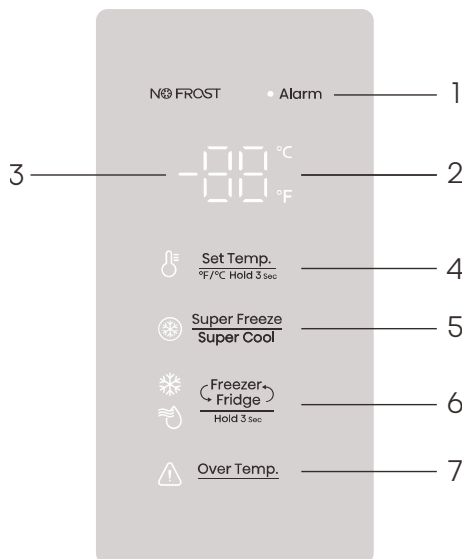

1. Pictogram alarm
2. Celsius- en Fahrenheit-indicator
3. Temperatuurgebied
4. Temperatuurinstelling
5. Functie Super Vriezen / Super Koelen
6. Omschakeling diepvriezer-koelkast
7. Overtemperatuur

De temperatuur regelen

Voor een optimale conservering van levensmiddelen raden wij aan de diepvriezer in te stellen op -18°C (0°F) wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt. Volg de onderstaande instructies om de temperatuur later aan te passen.

OPMERKING: Instellen op een hoge temperatuur leidt tot sneller bederven van voedsel.

! VOORZICHTIG

Wanneer u een temperatuur instelt, geeft deze de gemiddelde temperatuur van het hele diepvriescompartiment aan. De werkelijke temperatuur in elk gedeelte kan afwijken van de weergegeven waarde op het displaypaneel, afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen voedsel en de plaatsing ervan. Externe temperaturen kunnen ook de interne temperatuur van de diepvriezer beïnvloeden.

Temperatuur instellen

U kunt de temperatuurweergave wisselen tussen Celsius ($^{\circ}\text{C}$) en Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) door de knop "Set Temp." gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.

Als de temperatuurweergave van de diepvriezer is ingesteld op Fahrenheit, wordt de temperatuur gewijzigd volgens de volgende reeks.

7°F - 6°F - 5°F - ...
-11°F - -10°F - -9°F

Als de temperatuurweergave van de diepvriezer is ingesteld op Celsius, wordt de temperatuur gewijzigd volgens de volgende reeks.


-14°C - -15°C - -16°C - ...
-24°C - -23°C - -22°C

Als de temperatuurweergave van de koelkast is ingesteld op Fahrenheit, wordt de

temperatuur gewijzigd volgens de volgende reeks.



Als de temperatuurweergave van de koelkast is ingesteld op Celsius, wordt de temperatuur gewijzigd volgens de volgende reeks.



Super Vriezen/Super Koelen

1. Super Vriezen

De Super Vriezen-functie helpt het voedsel in de vriezer op de ingestelde temperatuur te houden tijdens periodes van intensief gebruik, veel boodschappen of tijdelijk warme kamertemperatuur. In de diepvriesmodus activeert u de functie Super Vriezen door op de knop "Super Freeze/Super Cool" te drukken. Het pictogram "Super Vriezen/Super Koelen" licht op.

- Wanneer Super Vriezen actief is, wordt de temperatuur van de diepvriezer ingesteld op -24°C (-11°F).
- Om Super Vriezen uit te schakelen, drukt u op de knop "Set Temp.". De temperatuur keert dan terug naar de vorige instelling.
- Super Vriezen wordt na 52 uur automatisch uitgeschakeld.

OPMERKING: Laat geen glazen flessen of blikjes (vooral koolzuurhoudende dranken) in het diepvriescompartiment staan. Ze kunnen barsten.

2. Super Koelen

Als het koelkastpictogram brandt en het Super Koelen-pictogram uit is, drukt u op de knop en licht het Super Koelen-pictogram op.

In de modus Super Koelen wordt de temperatuur van de koelkast ingesteld op 2°C (36°F). Deze modus blijft 6 uur actief en wordt daarna automatisch beëindigd. De

temperatuur keert dan terug naar de vorige instelling.

Wanneer het Super Koelen-pictogram brandt, schakelt het indrukken van de knop "Super Cool" of het aanpassen van de koelkasttemperatuur de modus uit. De koelkast keert dan terug naar de vorige temperatuurinstelling en het pictogram dooft.

Als de stroom wordt uitgeschakeld terwijl de modus Super Vriezen of Super Koelen actief is, wordt deze niet hersteld zodra de stroom terugkeert.

Diepvriezer/koelkast omschakeling

Houd de knop drie seconden ingedrukt om te schakelen tussen het diepvriescompartiment en het koelkastcompartiment. Na het schakelen kan het lampje één keer knipperen — dit is normaal en geeft aan dat het regelsysteem de wijziging heeft herkend.

! VOORZICHTIG

Controleer voordat u de instelling van het compartiment wijzigt of het opgeslagen voedsel geschikt is voor de nieuwe instellingsmodus. Zo niet, maak het dan eerst leeg. Open bij het overschakelen van diepvriezer naar koelkast de deur en wacht 5 minuten voordat u voedsel in de koelkast plaatst. Sluit bij het overschakelen van koelkast naar diepvriezer de deur en wacht 200 minuten voordat u voedsel dat bevroren moet worden in de diepvriezer plaatst.

Overtemperatuur

Als de temperatuur in het apparaat te hoog wordt, wordt het overtemperatuuralarm geactiveerd (alleen in de modus voor het diepvriescompartiment). Het pictogram van het overtemperatuuralarm knippert. Gedurende de eerste 10 minuten van de overtemperatuurconditie klinkt de zoemer drie keer per minuut. Nadat u op de overtemperatuurknop hebt gedrukt of nadat er 10 minuten zijn verstreken, blijft het pictogram van het overtemperatuuralarm continu branden. Het alarm stopt en het

pictogram van het overtemperatuuralarm dooft zodra de temperatuur weer normaal is.

Deur alarm

Als de deur langer dan 1 minuut open blijft, knippert het pictogram van het alarm deur open. De zoemer klinkt vijf keer per minuut gedurende de eerste 1-3 minuten nadat de deur is geopend. Tussen 3 en 10 minuten klinkt de zoemer eenmaal per seconde.

Druk kort op een willekeurige knop om het alarm deur open te dempen. Het alarm stopt ook automatisch na 10 minuten, maar het pictogram blijft ingeschakeld.

Wanneer de deur wordt gesloten terwijl het alarm actief is, stopt het zoemergeluid en gaat de alarminicator uit.

Demomodus

De demomodus is bedoeld voor winkeldisplays en voorkomt dat de koelkast koele lucht produceert.

Demomodusweergave: Wanneer de demomodus is ingeschakeld, toont het display "OF" en blijft dit continu verlicht.


Demomodus verlaten: Houd de knop "Set Temp." en de conversieknop gelijktijdig 3 seconden ingedrukt.

Uw apparaat gebruiken


Uw apparaat bevat de accessoires zoals vermeld in het hoofdstuk "Beschrijving van het apparaat". In dit deel van de handleiding wordt uitgelegd hoe u deze correct gebruikt. We raden aan dat u dit aandachtig leest, voordat u het apparaat gebruikt.

Schappen in het koelkastcompartiment

1. Het koelkastcompartiment bevat schappen die kunnen worden verwijderd voor reiniging.

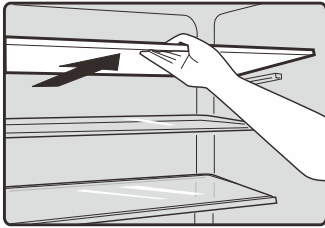

2. De vershoudlade is ideaal voor het bewaren van groenten, fruit en andere verse producten in de koelkastmodus.

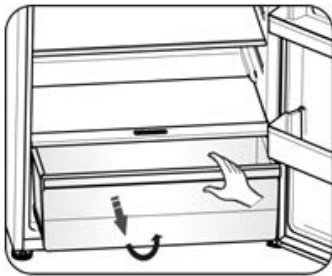

Diepvriescompartiment (in diepvriesmodus)

Het diepvriescompartiment is ontworpen voor het bewaren van producten die ingevroren moeten worden, zoals vlees en ijs.

! VOORZICHTIG

Sluit de koelkastdeur niet tijdens het installeren van de diepe beugel, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Verzek

dat flessen niet langer dan nodig in de diepvriezer gelaten worden, omdat deze bij bevriezing kunnen breken.

Reiniging en verzorging

Maak het apparaat regelmatig schoon, met inbegrip van alle externe en interne accessoires—minstens elke twee maanden.

! WAARSCHUWING


Het apparaat mag niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet tijdens het reinigen. Gevaar voor elektrische schokken! Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken.

Schoonmaken van de buitenkant

- Regelmatig schoonmaken behoudt het uitzicht van uw koelkast.
- Reinig het displaypaneel met een zachte, schone doek.
- Maak de doek vochtig met water, in plaats van water rechtstreeks op het apparaat te spuiten. De voorkomt dat vocht zich op een plaats concentreert.
- Maak de deuren, handgrepen en kabinetoppervlakken schoon met een mild schoonmaakmiddel en veeg ze daarna droog met een zachte doek.

! VOORZICHTIG

- Geen scherpe voorwerpen gebruiken aangezien ze het oppervlak waarschijnlijk zullen krassen.
- Geen verdunner, auto reinigingsmiddel, Clorox, etherische olie, schuurmiddelen of organisch oplosmiddel, zoals benzeen gebruiken voor het reinigen. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en een risico op brand vormen.

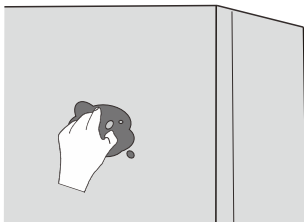


Schoonmaken van de binnenkant

- Reinig de binnenkant van het apparaat. Reiniging is gemakkelijker als er niet te veel voedsel in de koelkast ligt.
- Veeg de binnenkant schoon met een verdunde zuiveringszoutoplossing, spoel daarna met warm water met een uitgewrongen spons of doek. Verzekert dat alles droog is voordat u de schappen en manden terugplaatst.
- Droog alle oppervlakken en verwijderbare onderdelen grondig voordat u ze terugplaatst.
- Ondanks de automatische ontdooiing, kan er zich ijs vormen in het diepvriescompartiment als de deur regelmatig geopend wordt of te lang open blijft.
- Voor een dikke ijslaag, ontdooi als de diepvries bijna leeg is:
 1. Maak de diepvries leeg, trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact en open de deur. Ventileer de kamer om het ontdooien te versnellen.
 2. Als het ontdooien klaar is, reinigt u de vriezer zoals hierboven beschreven.

! VOORZICHTIG

- Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs in het diepvriescompartiment te verwijderen.
- Schakel het apparaat niet aan of steek de stekker niet in het stopcontact voordat de binnenkant volledig droog is.

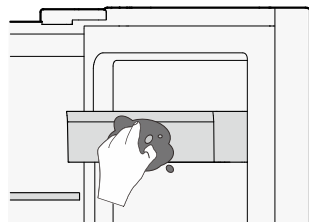

Reiniging deurafdichtingen

Houd de deurafdichtingen schoon. Kleverige etenswaren en dranken kunnen ervoor zorgen dat de afdichtingen aan de kast blijven plakken en scheuren wanneer u de deur opent. Reinig de deurafdichting met een mild reinigingsmiddel en warm water. Spoel ze grondig af en droog ze zorgvuldig na het reinigen.

! VOORZICHTIG

Schakel het apparaat pas is als de dichtingen droog zijn.

Het LED-lampje vervangen

! WAARSCHUWING

Vervang het LED-lampje niet zelf! Als de LED-lamp beschadigd is, neem dan contact op met de klantendienst voor hulp.

OPMERKING: Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G.

Nuttige hints en tips

Tips voor energiebesparing

- We raden aan dat u onderstaande tips volgt om energie te besparen.
- Probeer te voorkomen dat de deur lange tijd open te houden om energie te besparen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals direct zonlicht of kookfornuizen.
- Stel gepaste temperaturen in.
- Bewaar geen warm voedsel of verdampende vloeistof in het apparaat.
- Installeer het apparaat op een goed geventileerde, droge plaats. Raadpleeg het hoofdstuk Uw nieuw apparaat installeren.
- Behoud de originele opstelling van lades, crispers en schappen, die zijn geplaatst voor maximaal energierendement.

Tips voor het koelen van vers voedsel

- Vermijd om warm voedsel in de koelkast of diepvries te plaatsen; het zorgt ervoor dat de temperatuur binnenin stijgt en meer energie verbruikt zal worden.
- Dek voedsel met sterke geuren af op pak het in.

- Plaats voedsel zodanig dat de lucht er vrij rond kan circuleren.

Tips voor het bewaren van bevroren voedsel

- Verifieer dat de handelaar de bevroren voeding gepast bewaard heeft.
- Consumeer voedsel, eens ontdooid, snel en vries het niet opnieuw in.
- De opslagperiode die door de voedselproducent is aangegeven, mag niet overschreden worden.

Hints voor koeling

- Vlees (alle soorten) in plastic voedselzakken: Leg het ingewikkeld vlees op het glazen schap boven de groentelade. Leef de bewaartijden en vervaldatum van de fabrikant na.
- Gekookt eten, koude gerechten, enz.: Ze moeten verpakt zijn en kunnen op elk schap geplaatst worden.
- Fruit en groenten: Bewaar fruit en groenten in de speciale lade.
- Boter en kaas: Gebruik een luchtdichte folie of plasticfolie.
- Melkflessen: Melkflessen moeten gesloten zijn en in de deurrekken bewaard worden.

Tips voor invriezen

- Laat het apparaat voor het eerste gebruik of na een periode van niet gebruik ten minste 2 uur werken met een hoge instelling.
- Vries voedsel in kleine porties in voor snel en grondig invriezen en gemakkelijk ontdooien.
- Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of polyethyleen die luchtdicht zijn.
- Voorkom contact tussen niet bevroren voedsel en al bevroren items om gedeeltelijke ontdooiing te voorkomen.

- Label en dateer bevroren items voor een effectief voorraadbeheer.

Uw apparaat uitschakelen

Als u het apparaat gedurende lange tijd moet uitschakelen, volg dan deze stappen om schimmelvorming te voorkomen.

1. Verwijder al het voedsel.
2. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
3. Reinig en droog de binnenkant grondig.
4. Zorg ervoor dat alle deuren wijd open zijn om lucht te laten circuleren.

Problemen oplossen

Als u een probleem met uw apparaat ervaart, voer dan volgende controles uit voordat u hulp vraagt.

WAARSCHUWING

Probeer niet om het apparaat zelf te repareren. Als het probleem niet is opgelost na het uitvoeren van onderstaande controles, neem dan contact op met een gekwalificeerd elektricien, een bevoegde onderhoudsdienst of de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Apparaat werkt niet goed	Verzekert dat de stekker goed in het stopcontact steekt.
	Controleer en vervang de zekering of reset de stroomonderbreker indien nodig.
	Omgevingstemperatuur is te laag. Stel de kamertemperatuur lager in.
	Het is normaal dat het apparaat de werking onderbreekt tijdens de automatische ontdooicyclus of kort na het inschakelen, omdat dit de compressor beschermt.
Onaangename geuren	Het interieur moet mogelijk worden gereinigd.
	Controleer op ruikend voedsel, containers of verpakkingsmaterialen.
Het apparaat maakt lawaai	Normale geluiden omvatten: • Geluiden van een draaiende compressor. • Geluid van luchtcirculatie van ventilatormotoren. • Borrelend geluid, zoals kokend water. • Ploffen tijdens automatische ontdooiing. • Klikken voordat de compressor start.
	Als u andere ongebruikelijke geluiden hoort, controleer dan deze mogelijke problemen en oplossingen: • Verzekert dat de koelkast waterpas staat. • Houd het apparaat weg van muren. • Maak flessen en containers vast, om te voorkomen dat ze gaan rollen.
De motor draait onderbroken	Het is normaal om het geluid van de motor regelmatig te horen; deze moet vaker draaien in de volgende situaties: • De temperatuur is kouder ingesteld dan nodig. • Er werd recent een grote hoeveelheid warm voedsel toegevoegd. • Hoge omgevingstemperaturen. • De deuren worden vaak of gedurende lange tijd geopend. • Het apparaat werd pas geïnstalleerd of opnieuw gestart nadat het was uitgeschakeld.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
IJsvorming	• Verzeker dat de luchtuitlaten niet gehinderd worden en dat er voldoende ruimte rond het voedsel is om lucht te laten circuleren. • Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten kan worden. Raadpleeg de sectie "Reiniging en verzorging" om de rijp te verwijderen.
Binnenkant te warm	Laat de deur niet te lang of te vaak open. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen zijn die het sluiten van de deur verhinderen en dat er voldoende ruimte rond het apparaat is.
Binnenkant te koud	Raadpleeg de sectie "Bedieningspaneel" om de temperatuur te verhogen.
Deuren sluiten niet gemakkelijk	Verzeker u ervan dat de bovenkant van het apparaat naar achteren helt zodat de deuren vanzelf sluiten. Controleer ook of er niets in het apparaat het sluiten van de deuren belemmert.
Er drupt water op de vloer	Het is mogelijk dat de waterbak (aan de achterkant van de kast) niet goed waterpas staat, of dat de aftaptuit (aan de onderkant van het compressordepot) niet goed geplaatst is om het water in deze bak te leiden, of dat de watertuit geblokkeerd is, of dat het water niet volledig in de aansluiting is gestoken. • Mogelijk moet u het apparaat van de muur weghalen om de lekbak en uitloop te controleren. • Als het apparaat langere tijd uitgeschakeld is geweest, kan het ijs in de ijsemmer smelten, waardoor er water op de vloer kan lekken.
De verlichting werkt niet	• Het LED-lampje is mogelijk beschadigd. Raadpleeg voor instructies over het vervangen van de led-lamp het hoofdstuk "Reiniging en verzorging". • Het besturingssysteem heeft de verlichting uitgeschakeld omdat de deur te lang openstond. Sluit en open de deur opnieuw om de verlichting opnieuw te activeren.
Borrelend water in het apparaat	Dit is normaal. Het borrelende geluid wordt veroorzaakt door de koelvloeistof die door het systeem circuleert.

Verwijdering van het apparaat

Dit apparaat met normaal huishoudelijk afval verwijderen is verboden.

Verpakkingsmaterialen

Recyclebare materialen zijn gemarkeerd met het recyclingsymbool. Gooi de verpakking op een verantwoorde manier weg.

Voordat u het apparaat afdankt

1. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Snijd het netsnoer af en gooi het samen met de netstekker weg.



GEVAAR

Gevaar voor het insluiten van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of diepvriezer afvoert:

- Verwijder de deuren.
- Laat de schappen op hun plaats, om te voorkomen dat kinderen in het apparaat klimmen.

! WAARSCHUWING

Dit apparaat bevat koelvloeistof en gassen in het isolatiemateriaal. Deze moeten professioneel verwijderd worden, omdat ze oogletsel kunnen veroorzaken of kunnen ontsteken. Zorg ervoor dat de leidingen van het koelvloeistofcircuit niet beschadigd zijn voor de juiste verwijdering.



Correcte verwijdering van dit product

Dit symbool geeft aan dat dit product in de Europese Unie niet samen met ander huishoudelijk afval mag verwijderd worden. Om mogelijke schade aan het milieu of sterfgevallen ten gevolge van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet dit product op een verantwoordelijke manier gerecycleerd worden, om het duurzame hergebruik van grondstoffen te promoten. Maak om uw apparaat in te leveren gebruik van aangewezen inlever- en verzamelssystemen of neem contact op met de handelaar waar u het product gekocht hebt. Ze kunnen dit product voor milieuvriendelijke recycling meenemen.

Suggestie voor het gebruik van het apparaat

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen.

- Langdurig openen van de deuren kan leiden tot een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten.
- Reinig oppervlakken en afvoersystemen die in contact komen met voedsel regelmatig.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte containers in de koelkast, zodat ze niet in contact komen met of op ander voedsel druppelen.
- Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Item	Type compartimenten	Doelbewaar-temperatuur [°C]	Geschikte etenswaren
1	Koelkast	+2~+8	Eieren, gekookt voedsel, verpakte items, fruit, groenten, zuivelproducten, cakes, dranken en andere niet invriesbaar voedsel.
2	(**)-Diepvriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater-waterproducten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden - voedingswaarden en smaak nemen in de loop der tijd af), geschikt voor ingevroren vers voedsel.
3	***-Diepvriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (Aanbevolen bewaartijd: maximaal 3 maanden. De voedingswaarde en smaak kunnen echter na verloop van tijd afnemen). Niet geschikt voor bevroren vers voedsel.
4	** -Diepvriezer	≤-12	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (Aanbevolen bewaartijd: maximaal 2 maanden. De voedingswaarde en smaak kunnen echter na verloop van tijd afnemen). Niet geschikt voor bevroren vers voedsel.
5	*-Diepvriezer	≤-6	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (Aanbevolen bewaartijd: maximaal 1 maand. De voedingswaarde en smaak kunnen echter na verloop van tijd afnemen). Niet geschikt voor bevroren vers voedsel.

Item	Type compartimenten	Doelbewaar-temperatuur [°C]	Geschikte etenswaren
6	0-sterren	-6~0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige verpakte verwerkte voedingsmiddelen, enz. (Bij voorkeur consumeren op dezelfde dag, bij voorkeur niet later dan binnen 3 dagen). Gedeeltelijk verpakte/ingepakte verwerkte voedingsmiddelen (niet geschikt om in te vriezen)
7	Koelen	-3~+3	Vers of bevroren varkensvlees, rundvlees, kip en producten uit zoet water (bij een temperatuur onder 0°C aanbevolen binnen 7 dagen te consumeren; bij een temperatuur boven 0°C op dezelfde dag of binnen 2 dagen). Zeevruchten (minder dan 0°C gedurende 15 dagen, wordt aanbevolen deze te bewaren boven 0°C).
8	Vers voedsel	0~+4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookte gerechten, enz. (Bij voorkeur consumeren op dezelfde dag, bij voorkeur niet later dan binnen 3 dagen).
9	Wijn	+5~+20	Rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.

OPMERKING:

- Gaarne verschillende gerechten in overeenstemming met de compartimenten of gewenste bewaartemperatuur van uw gekochte producten bewaren.
- Schakel het apparaat, als het gedurende lange periodes niet gebruikt wordt, uit, laat het ontdooien, maak het schoon, droog het af en laat de deur open om schimmelvorming te vermijden.

Hisense

life reimagined