


RENPHO

Elis 2

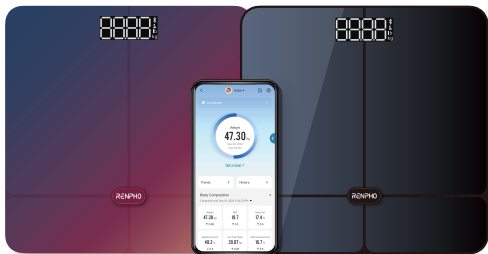

Model: R-A016

User Manual

CONTENTS

· ENGLISH 01 ~ 13

· DEUTSCH 14 ~ 27

· FRANÇAIS 28 ~ 40

· ITALIANO 41 ~ 54

· ESPAÑOL 55 ~ 68

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The scale is for household use only and not for medical or commercial purposes. It should not be used in diagnosing a disease, disorder or abnormal physical state.
4. Children under 8 or individuals who are pregnant, have osteoporosis, a pacemaker, artificial joints, portable ECG or other metal implants should use the scale for weighing purposes only and make sure to wear shoes to prevent any electric current when stepping onto the scale.
5. All body composition data provided is for reference and should not be used as a substitute for advice from a licensed healthcare professional.
6. Do not overload the scale. (Maximum Capacity: 400lb / 180kg)
7. Inspect the scale for any damage before each use. Do not use a damaged scale to avoid inaccuracy or injury.
8. In case of any malfunction, check the battery power first. If necessary, replace the batteries.
9. To ensure accuracy, use the scale on a hard, flat and dry surface.
10. To avoid interference or danger, do not use the scale in an environment near equipment with strong electromagnetic fields.
11. To prevent injury, do not stand on the edges of the scale, jump on or stomp it.
12. The scale is a delicate and precise measuring device. Handle with care to avoid breakage.
13. The scale is not waterproof. Keep it dry and never submerge it in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or chemical cleaning agents.
14. Do not expose the scale to direct sunlight or use it in high temperatures or extremely humid areas. Store the scale in a cool, dry place.
15. Do not attempt to disassemble the scale for any reason, as this may cause damage or void the warranty.

About the battery

1. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
2. Replace all batteries of a set at the same time.
3. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
4. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
5. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
6. Do not use modified or damaged batteries.
7. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
8. This appliance contains non-rechargeable batteries, these batteries are not to be recharged.
9. Always insert batteries correctly according to the polarity (+ and -) marked on the battery and scale.
10. Do not heat, short-circuit, force discharge, encapsulate and/or modify the batteries. Do not deform or dismantle the batteries.
11. Keep batteries out of the reach of children.
12. Do not charge the batteries.
13. Do not weld or solder directly to batteries.
14. Do not dispose of batteries in fire.
15. Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
16. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ABOUT YOUR SCALE

1. What's in the Box

Elis 2 x1
AAA Battery x3
User Manual x1

2. Technical Specifications

Product Name: Smart Scale
Model: R-A016

Unit: kg / lb

Product Size: 280 x 280 x 24mm / 11 x 11 x 0.94inch

Product Weight: 1.3kg / 2.87lb

Minimum Power-on Weight: 5kg / 11lb

Material: ITO Coated Tempered Glass+HIPS

Working Temperature: 5~40°C / 41~104°F

Working Humidity: ≤90%RH

Storage Temperature: -10°C~60°C / 14~140°F

Weight Range: 0.2~180kg / 0.4~400lb

Division: 0.2lb / 0.05kg

Precision:

0~50 kg: ±0.2kg; 0~110 lb: ±0.44lb

50~100 kg: ±0.3kg; 110 lb~220 lb: ±0.66lb

100~150kg: ±0.4kg; 220 lb~330 lb: ±0.88lb

>150kg: ±0.5kg; >330 lb: ±1.1lb

3. Product Overview

LED Display



ITO Coated

Glass Weighing Platform

Unit Switch Button

Battery Compartment

Anti-skid Padding

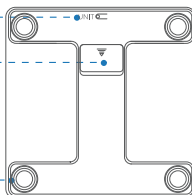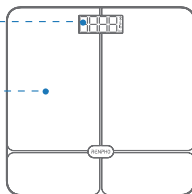

EN-03

4. LED Display




Icon/Display	Description
	Bluetooth icon flashes when the scale is not paired and turns solid once it is paired.
	Pregnancy mode (controlled via app). The icon will light up on the scale once the mode is enabled. This mode ensures safety for pregnant women as it delivers no electrical current.
lb kg	Weight Unit. Switch conversions via the app or the unit switch button.
	Overloaded. Maximum measurable weight: 180kg/400lb.
	Low battery.

Note: The scale will automatically shut off after 10 seconds of idle time.

INSTALLING THE BATTERIES

Install the provided batteries into the scale before use. Always insert batteries correctly according to the polarity (+ and -) marked on the battery and scale.



Note:

- Clean the battery contacts and also those of the scale prior to battery installation.
- Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Do not mix new and used batteries or batteries of different types or brands.
- Replace all batteries of a set at the same time.

APP INSTRUCTION

1. Download the RENPHO Health App

Scan the QR code below or search for “RENPHO Health” from the App Store or Google Play to download the app.



Note: Due to continuous updates and improvements, the “RENPHO Health” App may appear slightly different.

2. Log in & Register

- Log in directly with an existing RENPHO app account.
- If you do not have any Renpho app account, tap “Sign up” using your email address and fill in the personal information; this step is required for calculating your health measurements accurately.

Note: You may also log in using Guest mode if you do not wish to register. However, your measurement data will not be saved if you log it in on another device.



3. Pair the Scale via Bluetooth

Before pairing, enable Bluetooth on your smartphone.

- iOS devices (version: 12.0 or later) require Bluetooth permission.
- Android devices (version: 7.0 or later) additionally need location permission.




Method 1

- Open the RENPHO Health App and step onto the scale with bare, dry feet.
- Tap “Connect” to pair when a window pops up on the app.

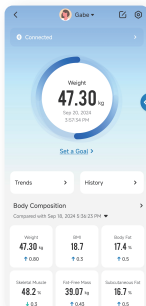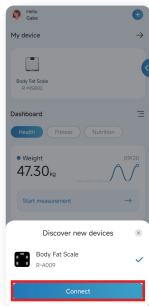

Method 2




- Open the RENPHO Health App and step onto the scale with bare, dry feet.
- Tap “+” in the upper-right corner of the “Device” page to connect manually.
- Tap the icon of the Body Fat Scale R-A016 once it pops up.

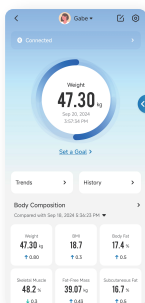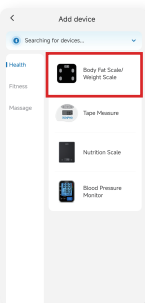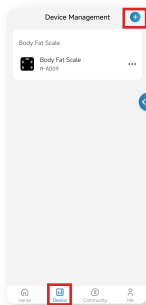

4. Pregnancy Mode

*The scale is specially designed with the pregnancy mode which delivers no electrical current and is safe for pregnant women to measure their weight.

To use this mode, tap “...” on the “Device” page. Then, tap “”. Once it is activated, the pregnancy mode icon on the scale will light up.

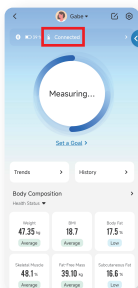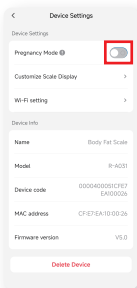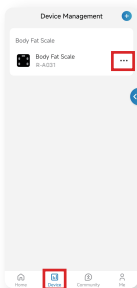


Note: In pregnancy mode, the total weight measurement includes the adult and fetus. This scale cannot weigh the fetus alone.

CALIBRATING

Calibrate the scale before each use to ensure accuracy.

1. Place the scale on a flat, hard surface. Avoid any carpeting.
2. Step on the scale with a single foot to activate it and then step off.
3. The display will show "CAL" and then "0.0" or "0.00" to indicate calibrating is complete.

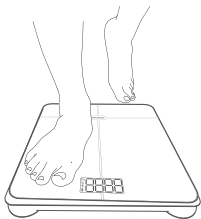


CAL → 0.0

or

CAL → 0.00

MEASURING

1. Make sure the scale is placed on a flat, hard surface.
2. After calibrating the scale, step on the scale with bare, dry feet, keep still and wait for the final measurement to be shown on the scale's display.
3. After measuring, the scale will transmit the data to the app via Bluetooth. Open the app to sync and view your detailed measurements, track your progress, and access additional features and insights.

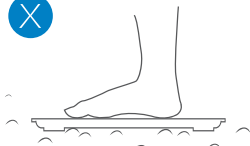

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible Cause	Solution
The scale cannot detect any body measurements.	Your feet are wet.	Ensure your feet are dry before stepping on the scale.
	You are not standing properly on the scale.	a. Stand firmly on the scale with feet apart facing the LED display. b. Wait for about 15 seconds for the weighing process to finish. If still not available, try applying moisturizer to your feet and measure again.

Problem	Possible Cause	Solution
I registered an account on the RENPHO website but failed to use it to log in to the RENPHO Health App.	The RENPHO website and RENPHO Health App are two separate systems.	Please create an account for the RENPHO Health App.
Body weight measurement is inaccurate.	The scale is placed on an uneven floor.	Always place the scale on a flat, hard surface. Avoid any carpeting.
		Always check for any obstructions within or near the scale.
The scale cannot turn on.	Low battery.	Replace the batteries.
The scale cannot be paired with the smartphone.	Bluetooth is disabled.	Enable Bluetooth on your smartphone.
	The scale has been paired with another smartphone.	Ensure the device is fully disconnected from another smartphone.

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **TEL: +44(0)7434 666088 (UK ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)
+1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)
+49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

 **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**
support@renpho.com (US&CA)
support-au@renpho.com (AU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol
The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.
2. Options for returning old appliances
Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.
3. Personal data
All end-users of WEEE are reminded that you are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximum RF power: 2.82 dBm
Operation frequency: 2402 MHz to 2480 MHz

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE SICH VOR DER ANWENDUNG ALLE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit einer Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen – es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. Diese Waage ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische oder kommerzielle Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Diagnose einer Krankheit, Störung oder eines anormalen körperlichen Zustands verwendet werden.
4. Kinder unter 8 Jahren, Schwangere, Personen mit Osteoporose, Herzschrittmachern, künstlichen Gelenken, tragbaren EKG-Geräten oder anderen Metallimplantaten sollten die Waage nur zum Wiegen verwenden und darauf achten, dass sie beim Betreten der Waage Schuhe tragen, um jeglichen Fluss von elektrischem Strom zu vermeiden.
5. Sämtliche Daten über die Körperzusammensetzung dienen lediglich als Referenzwerte und dürfen nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen zugelassenen Arzt betrachtet werden.
6. Belasten Sie die Waage nicht über die zulässige Höchstgrenze hinaus. (Maximale Kapazität: 180kg / 400lb)
7. Überprüfen Sie die Waage vor jedem Gebrauch auf eventuelle Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigte Waage, um Ungenauigkeiten bei der Messung sowie Verletzungen zu vermeiden.
8. Überprüfen Sie im Falle einer Störung zunächst die Batteriespannung. Ersetzen Sie die Batterien, falls erforderlich.
9. Verwenden Sie die Waage auf einer festen, ebenen und trockenen Oberfläche, um eine möglichst hohe Genauigkeit der Messung zu gewährleisten.
10. Verwenden Sie die Waage nicht in der Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, um Störungen oder sonstige Gefahren zu vermeiden.
11. Stellen Sie sich nicht auf die Kanten der Waage, springen Sie nicht auf das Gerät und treten Sie nicht darauf ein, um Verletzungen zu vermeiden.
12. Diese Waage ist ein empfindliches und präzises Messgerät. Behan

- deln Sie es vorsichtig, um Schäden und Brüche zu vermeiden.
13. Diese Waage ist nicht wasserdicht. Halten Sie sie trocken und tauchen Sie sie niemals in Wasser ein. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ein feuchtes Tuch oder einen Glasreiniger. Verwenden Sie weder Seife noch andere chemische Reinigungsmittel.
 14. Setzen Sie die Waage keinem direkten Sonnenlicht aus und verwenden Sie sie nicht bei hohen Temperaturen oder in extrem feuchten Räumen. Lagern Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort.
 15. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Waage zu zerlegen, da dies zu Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Über die Batterie

1. Setzen Sie das Gerät bzw. die Batterien keinen übermäßig hohen Temperaturen aus.
2. Tauschen Sie alle Akkus eines Satzes gleichzeitig aus.
3. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
4. Erschöpfte Batterien sind sofort aus dem Gerät zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, sollten die Batterien entfernt werden.
6. Verwenden Sie keine modifizierten oder beschädigten Batterien.
7. Beachten Sie die Gefahr, dass die Batterie oder das batteriebetriebene Gerät durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
8. Dieses Gerät enthält nicht wiederaufladbare Batterien. Diese Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
9. Setzen Sie die Batterien immer richtig ein. Beachten Sie dabei die auf der Batterie und der Waage angegebene Polarität (+ und -).
10. Die Batterien dürfen nicht erhitzt, kurzgeschlossen, schnell entladen, eingekapselt und/oder modifiziert werden. Nehmen Sie Batterien nicht auseinander und deformieren Sie sie nicht.
11. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Laden Sie Alkaline-Batterien nicht wieder auf.
13. Schweißen oder löten Sie nicht direkt an Batterien.
14. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht ins Feuer.
15. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen auszutauschen.
16. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung auf und halten Sie sie von Metallgegenständen fern. Wenn Sie die

Batterien bereits ausgepackt haben, dürfen Sie sie nicht mit anderen zusammengetan oder durcheinander gebracht werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

ÜBER IHRE WAAGE

1. Was ist im Lieferumfang enthalten

Elis 2 x 1

AAA-Batterien x 3

Benutzerhandbuch x 1

2. Technische Daten

Produktbezeichnung: Intelligente Waage

Model: R-A016

Maßeinheit: kg / lb

Produktabmessungen: 280 x 280 x 24 mm / 11 x 11 x 0,94 Zoll

Produktgewicht: 1,3 kg / 2,87 lb

Minimales Gewicht im betriebsbereiten Zustand: 5 kg / 11 lb

Material: ITO-beschichtetes gehärtetes Glas und HIPS

Arbeitstemperatur: 5 ~ 40 °C / 41 ~ 104 °F

Umgebungsfeuchtigkeit im Betrieb: ≤85 %

Lagertemperatur: -10 °C bis 60 °C / 14 ~ 140 °F

Gewichtsbereich: 0,2 bis 180 kg / 0,4 bis 400 lb

Anzeigegenauigkeit: 0,05 kg / 0,2 lb

Messgenauigkeit:

0 ~ 50 kg: ±0,2 kg; 0 ~ 110 lb: ± 0,44 lb

50 ~ 100 kg: ±0,3 kg; 110 lb ~ 220 lb: ±0,66 lb


100 ~ 150 kg: ±0,4 kg; 220 lb ~ 330 lb: ±0,88 lb

>150 kg: ±0,5 kg; >330 lb: ±1,1 lb

3. Übersicht

LED-Anzeige


ITO-beschichtete
Glaswaagenplattform

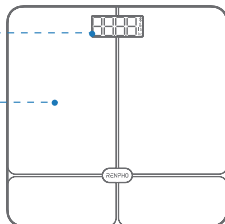

Einheiten-Umschalttaste

Batteriefach

Anti-Rutsch-Standfüsse

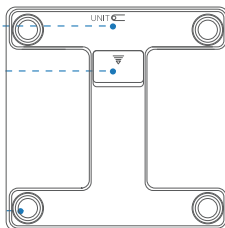


4. LED-Anzeige



Symbol / Anzeige	Beschreibung
	Das Bluetooth-Symbol blinkt, wenn die Waage nicht gekoppelt ist. Es leuchtet konstant, wenn sie gekoppelt ist.
	Schwangerschaftsmodus (mit Steuerung über die App) Wenn dieser Modus aktiviert ist, leuchtet das Symbol auf der Waage auf. Dieser Modus gewährleistet höchste Sicherheit für schwangere Frauen, da so kein elektrischer Strom anliegt.
lb kg	Gewichtseinheit Die Maßeinheit wird per App oder über die Umschalttaste am Gerät umgeschaltet.
	Überladung Maximal messbares Gewicht: 180 kg / 400 lb
	Niedriger Batteriestand
Hinweis: Die Waage schaltet sich nach 10 Sekunden Leerlaufzeit automatisch ab.	

DAS EINSETZEN DER BATTERIEN

Setzen Sie die mitgelieferten Batterien vor dem ersten Gebrauch in die Waage ein. Setzen Sie die Batterien immer richtig ein. Beachten Sie dabei die auf der Batterie und der Waage angegebene Polarität (+ und -).



Hinweise:

- Reinigen Sie vor dem Einsetzen der Batterien die Batteriekontakte sowie die Kontakte der Waage.
- Wählen Sie bei der Batterie immer die für die vorgesehene Nutzungsart passende Größe und den korrekten Typ aus. Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder Batterien verschiedener Typen oder Marken.
- Tauschen Sie stets alle Batterien eines Satzes gleichzeitig aus.

ANLEITUNG FÜR DIE APP

1. Laden Sie die „RENPHO Health App“ herunter

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, oder suchen Sie im „Apple App-Store“ oder bei „Google Play“ nach „RENPHO Health“, um die App herunterzuladen.



Hinweis: Aufgrund laufender Aktualisierungen und technischer Verbesserungen kann sich die „Renpho Health“-App möglicherweise ein wenig anders präsentieren.

2. Die Anmeldung und Registrierung

- a. Melden Sie sich direkt mit einem bestehenden Konto bei der „RENPHO Health“-App an.
- b. Falls Sie noch kein Konto bei der „RENPHO Health“-App haben sollten, dann tippen Sie auf „Registrierung“ und geben Sie zusammen mit Ihrer E-Mail-Adresse Ihre persönlichen Daten ein. Dieser Schritt ist erforderlich, um Ihre Gesundheitsdaten genau zu messen und zu berechnen.

Hinweis: Sie können sich auch im Gastmodus anmelden, wenn Sie sich nicht registrieren möchten. Ihre Messdaten werden in diesem Fall jedoch nicht gespeichert, wenn Sie sich auf einem anderen Gerät anmelden.



3. Die Koppelung der Waage über Bluetooth

Aktivieren Sie vor der Koppelung die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone.

- iOS-Geräte (Version: 12.0 oder höher) benötigen Ihre Zustimmung zur Verwendung von Bluetooth.
- Android-Geräte (Version: 7.0 oder höher) benötigen zusätzlich Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihres Standortes.



Methode 1

- Öffnen Sie die „RENPHO Health App“ und steigen Sie mit bloßen, trockenen Füßen auf die Waage.
- Tippen Sie auf „Verbinden“, wenn ein Fenster in der App erscheint, um die Geräte miteinander zu koppeln.

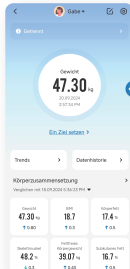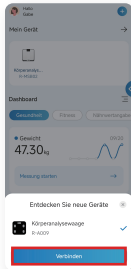

Methode 2


- Öffnen Sie die „RENPHO Health App“ und steigen Sie mit bloßen, trockenen Füßen auf die Waage.
- Tippen Sie auf der Seite „Gerät“ in der oberen rechten Ecke auf „+“, um es manuell zu koppeln.
- Tippen Sie auf das Symbol der Körperfettwaage R-A016, sobald es angezeigt wird.

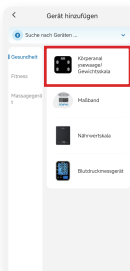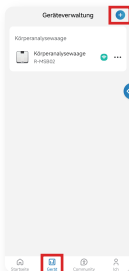

4. Schwangerschaftsmodus

*Die Waage ist speziell für Schwangere mit dem Schwangerschaftsmodus ausgestattet, bei dem kein elektrischer Strom fließt. Damit ist es auch für schwangere Frauen sicher möglich, ihr Gewicht zu messen.

Um diesen Modus zu verwenden, tippen Sie auf der Seite „Gerät“ auf „...“. Tippen Sie dann auf „“. Sobald der Schwangerschaftsmodus aktiviert ist, leuchtet das Symbol dafür auf der Waage auf.

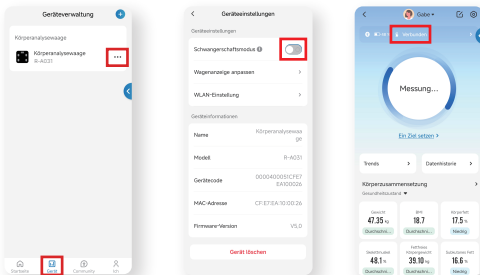


Hinweis: Im Schwangerschaftsmodus erfasst die Messung das Gesamtgewicht der Erwachsenen und des ungeborenen Kindes. Diese Waage kann das ungeborene Kind nicht separat wiegen.

DIE KALIBRIERUNG

Kalibrieren Sie die Waage vor jedem Gebrauch neu, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.

1. Stellen Sie die Waage auf eine flache, feste Oberfläche.
Vermeiden Sie Teppichböden.
2. Steigen Sie auf die Waage, um sie zu aktivieren. Steigen Sie dann wieder auf den Fussboden herab.
3. Auf der Anzeige erscheint „CAL“ und dann „0,0“ oder „0,00“, womit angezeigt wird, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.


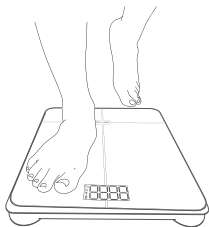


CAL → 00
oder
CAL → 000

DIE MESSUNG

1. Achten Sie darauf, dass die Waage auf einer flachen, harten Oberfläche steht.
2. Nachdem Sie die Waage kalibriert haben, stellen Sie sich mit bloßen, trockenen Füßen auf die Waage. Halten Sie still und warten Sie ab, bis der endgültige Messwert auf der Anzeige der Waage angezeigt wird.

3. Nach der Messung überträgt die Waage die Daten über Bluetooth an die App. Öffnen Sie die App, um Ihre detaillierten Messungen zu synchronisieren und anzuzeigen, Ihren Fortschritt zu verfolgen und auf zusätzliche Funktionen und Erkenntnisse zuzugreifen.

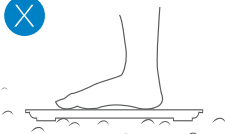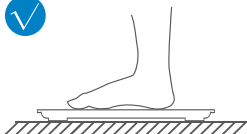

ANLEITUNGEN ZUR PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Waage kann keine Körperdatenmessungen vornehmen.	Ihre Füße sind nass.	Stellen Sie sicher, dass Ihre Füße trocken sind, bevor Sie auf die Waage steigen.
	Sie stehen nicht richtig auf der Waage.	a. Stellen Sie sich mit etwas Abstand zwischen Ihren beiden Füßen fest auf die Waage, mit Blickrichtung auf die LED-Anzeige. Warten Sie etwa 15 Sekunden lang ab, bis der Wiegevorgang abgeschlossen ist. Wenn dies nicht funktionieren sollte, dann versuchen Sie es einmal mit etwas Feuchtigkeitscreme auf Ihren Füßen und messen Sie dann erneut.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ich habe eine Kontoregistrierung auf der RENPHO-Website durchgeführt, aber ich konnte mich damit anschließend nicht bei der „RENPHO Health“-App anmelden.	Die RENPHO-Website und die „RENPHO Health“-App sind zwei separate Systeme.	Bitte erstellen Sie ein neues Konto in der „RENPHO Health“-App.
Die Körpergewichtsmessung durch die Waage ist ungenau.	Die Waage steht auf einem unebenen Boden.	Stellen Sie die Waage immer auf eine flache, feste Oberfläche. Vermeiden Sie Teppichböden.
		Überprüfen Sie stets, ob sich Hindernisse innerhalb oder in der Nähe der Waage befinden.
Die Waage lässt sich nicht einschalten.	Niedriger Batteriestand.	Tauschen Sie die Batterien aus.
Das Gerät kann nicht mit Ihrem Smartphone gekoppelt werden.	Die Bluetooth-Funktion ist deaktiviert.	Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone.
	Die Waage wurde mit einem anderen Smartphone gekoppelt.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig von dem anderen Smartphone getrennt ist.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.



TEL: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.



1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.
2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)
Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.
3. Datenschutz
Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximale HF-Leistung: 2.82 dBm
Betriebsfrequenz: 2402 MHz to 2480 MHz

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes vivant avec un handicap (physique, sensoriel ou cognitif réduit), ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou formées par une personne responsable.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Cette balance est uniquement destinée à un usage domestique. Elle ne convient pas à un usage médical ou à un usage commercial. Ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer une maladie, un trouble ou un état physique anormal.
4. Les enfants de moins de 8 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'ostéoporose, les porteurs de stimulateurs cardiaques, d'articulations artificielles, d'ECG portables ou d'autres implants métalliques doivent utiliser la balance uniquement à des fins de pesée et veiller à porter des chaussures pour se protéger de tout courant électrique lorsqu'ils montent sur la balance.
5. Toutes les données relatives à la composition corporelle sont fournies à titre d'indication et ne doivent pas se substituer aux conseils d'un professionnel de la santé agréé.
6. Ne surchargez pas la balance. (Capacité maximale : 180kg / 400lb)
7. Inspectez la balance avant chaque utilisation pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée. N'utilisez pas la balance si elle est endommagée afin d'éviter toute imprécision ou blessure.
8. En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord l'état des piles. Remplacez-les si nécessaire.
9. Pour garantir une précision optimale, utilisez la balance sur une surface dure, plate et sèche.
10. Pour éviter toute interférence et tout danger, n'utilisez pas la balance à proximité d'un équipement émettant un puissant champ électromagnétique.
11. Pour éviter toutes blessures, ne vous tenez pas sur les bords de la balance, ne sautez pas dessus et ne la piétinez pas.
12. Cette balance est un appareil de mesure délicat et précis. Manipulez-la avec précaution pour éviter de l'endommager.
13. Cette balance n'est pas étanche. Conservez-la au sec et ne

- l'immergez jamais dans l'eau. Pour nettoyer la surface, utilisez un chiffon humide ou un produit de nettoyage pour vitres. N'utilisez pas de savon ou de produits de nettoyage chimiques.
14. N'exposez pas la balance à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas à des températures élevées ou dans des endroits extrêmement humides. Conservez la balance dans un endroit frais et sec.
 15. N'essayez pas de démonter la balance pour quelque raison que ce soit, car cela pourrait l'endommager et annuler la garantie.

À propos de la batterie

1. N'exposez pas l'appareil ou les piles à des températures excessives.
2. Remplacer toutes les piles en même temps.
3. Ne pas mélanger différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées.
4. Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil et éliminez-les de manière appropriée.
5. Si l'appareil doit être stocké inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
6. Ne pas utiliser de piles modifiées ou endommagées.
7. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil ou de la batterie par des objets métalliques.
8. Cet appareil contient des piles non rechargeables ; ces piles ne doivent pas être rechargées.
9. Insérez toujours les piles en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et la balance.
10. Ne chauffez pas, ne court-circuitez pas, ne forcez pas la décharge, n'encapsulez et ne modifiez pas les piles. Ne déformez pas et ne démonter pas les piles.
11. Conservez les piles hors de portée des enfants.
12. Ne rechargez pas les piles.
13. Ne soudez pas et ne brasez pas directement sur les piles.
14. Ne jetez pas les piles au feu.
15. Ne laissez pas les enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.
16. Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine, à l'écart des objets métalliques. Si elles sont déjà déballées, ne les mélangez pas.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

À PROPOS DE VOTRE PÈSE-PERSONNE

1. Contenu

1 Elis 2
3 piles AAA
1 mode d'emploi

2. Caractéristiques techniques

Nom du produit : pèse-personne intelligent

Modèle : R-A016

Unités : kg / lb

Dimensions : 280 x 280 x 24 mm / 11 x 11 x 0,94 pouces

Poids : 1,3 kg / 2,87 lb

Poids minimum sous tension : 5 kg / 11 lb

Matériaux : verre trempé recouvert d'ITO + HIPS

Température de fonctionnement : 5 à 40 °C / 41 à 104 °F

Humidité en fonctionnement : ≤90 %RH

Température de stockage : -10 à 60 °C / 14 à 140 °F

Gamme de poids : 0,2 à 180 kg / 0,4 à 400 lb

Incrément : 0,05 kg / 0,2 lb

Précision :

0 à 50 kg : ±0,2 kg ; 0 à 110 lb : ±0,44 lb

50 à 100 kg : ±0,3 kg ; 110 lb à 220 lb : ±0,66 lb


100 à 150 kg : ±0,4 kg ; 220 lb à 330 lb : ±0,88 lb

>150 kg : ±0,5 kg ; >330 lb : ±1,1 lb


3. Vue d'ensemble

Écran LED


Plateforme de pesée en
verre revêtu d'ITO

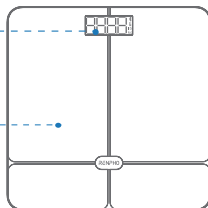

FR-30

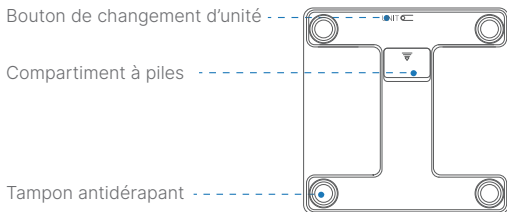

4. Écran LED

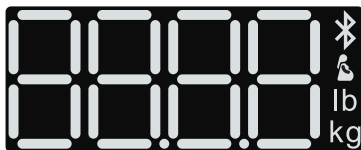


Icône/affichage	Description
	L'icône Bluetooth clignote lorsque le pèse-personne n'est pas apparié et devient fixe lorsqu'il est apparié.
	Mode grossesse (contrôlé par l'application) L'icône s'allume sur le pèse-personne une fois que le mode est activé. Ce mode assure la sécurité des femmes enceintes, car aucun courant électrique n'est délivré.
lb kg	Unité de poids Commutation via l'appli ou le bouton de changement d'unité.

Icône/affichage	Description
	Surcharge Poids maximum mesurable : 180 kg / 400 lb.
	Batterie faible
Remarque : le pèse-personne s'éteint automatiquement après 10 secondes d'inactivité.	

MISE EN PLACE DES PILES

Installez les piles fournies dans le pèse-personne avant de l'utiliser. Insérez toujours les piles correctement en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur les piles et le pèse-personne.



Remarque :

- Nettoyez les bornes de la pile ainsi que celles du pèse-personne avant de mettre les piles en place.
- Choisissez toujours la taille et le type de pile qui conviennent le mieux à l'utilisation prévue. N'utilisez pas simultanément des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de marques ou de types différents.
- Remplacez toutes les piles en même temps.

UTILISATION DE L'APPLICATION

1. Télécharger l'application RENPHO Health

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez « RENPHO Health » sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.



Remarque : en raison de la publication régulière de mises à jour et d'améliorations, l'application RENPHO Health peut apparaître légèrement différente de celle présentée ici.

2. Connexion et inscription

- a. Connectez-vous directement avec un compte RENPHO existant.
- b. Si vous n'avez pas de compte RENPHO, appuyez sur « Inscription » en indiquant votre adresse e-mail et remplissez les informations personnelles. Cette étape est nécessaire pour calculer vos mesures de santé avec précision.

Remarque : vous pouvez également vous connecter en mode invité si vous ne souhaitez pas vous inscrire. Cependant, vos données de mesure ne seront pas sauvegardées lorsque vous vous connecterez sur un autre appareil.


3. Appairer le pèse-personne en Bluetooth

Avant de procéder à l'appairage, activez le Bluetooth sur votre smartphone.

- Les appareils iOS (version : 12.0 ou ultérieure) nécessitent votre autorisation pour utiliser le Bluetooth.
- Les appareils Android (version : 7.0 ou ultérieure) doivent en outre disposer de l'autorisation d'accès aux données de localisation.




Méthode 1

- Ouvrez l'application RENPHO Health App et montez sur le pèse-personne avec des pieds nus et secs.
- Appuyez sur « Connecter » pour associer l'appareil lorsque l'écran correspondant apparaît sur l'application.

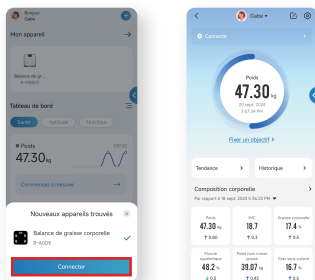

Méthode 2




- Ouvrez l'application RENPHO Health App et montez sur le pèse-personne pieds nus et secs.
- Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page « Appareil » pour vous connecter manuellement.
- Appuyez sur l'icône du pèse-personne - graisse corporelle R-A016 une fois qu'elle apparaît.

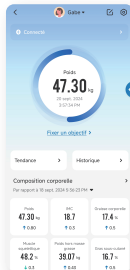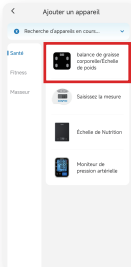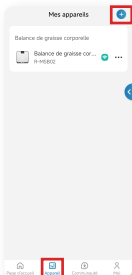

4. Mode grossesse

*Ce pèse-personne est spécialement doté du mode grossesse pour ne pas délivrer de courant électrique afin de permettre aux femmes enceintes de se peser en toute sécurité.

Pour utiliser ce mode, appuyez sur « ... » sur la page « Appareil ». Appuyez ensuite sur «  ». Une fois activé, l'icône du mode grossesse s'allume sur le pèse-personne.

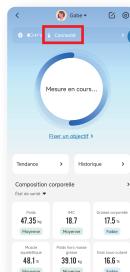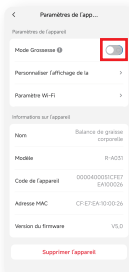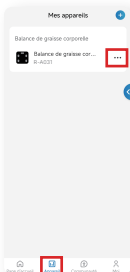


Remarque : en mode grossesse, la mesure du poids total comprend l'adulte et le fœtus. Ce pèse-personne ne peut pas peser le fœtus seul.

ÉTALONNAGE

Étalonnez le pèse-personne avant chaque utilisation pour garantir une précision optimale.

1. Placez le pèse-personne sur une surface plane et dure.
Évitez de la placer sur un tapis ou de la moquette.
2. Montez sur le pèse-personne d'un seul pied pour l'activer, puis descendez.
3. L'écran affiche « CAL » puis « 0.0 » ou « 0.00 » pour indiquer que l'étalonnage est terminé.


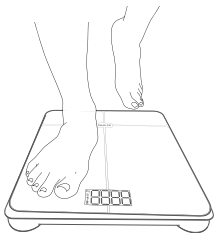


CAL → 00
ou
CAL → 000

PESÉE

1. Assurez-vous que le pèse-personne est placée sur une surface plane et dure.
2. Après avoir étalonné le pèse-personne, montez dessus avec les pieds nus et secs, restez immobile et attendez que la mesure finale s'affiche sur l'écran du pèse-personne.

3. Une fois la pesée terminée, le pèse-personne transmet les données à l'application en Bluetooth. Ouvrez l'application pour synchroniser et afficher vos mesures détaillées, suivre vos progrès et accéder à des fonctions et des informations supplémentaires.

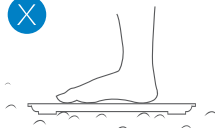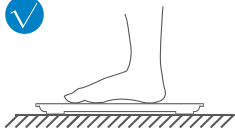

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
Le pèse-personne ne détecte aucune mesure corporelle.	Vos pieds sont mouillés.	Séchez-vous bien les pieds avant de monter sur le pèse-personne.
	Vous ne vous tenez pas correctement sur le pèse-personne.	a. Tenez-vous bien droit sur le pèse-personne, les pieds écartés, face à l'écran LED. b. Attendez environ 15 secondes que le processus de pesée se termine. Si le pèse-personne n'affiche toujours pas de résultat, essayez d'appliquer de la crème hydratante sur vos pieds et pesez-vous à nouveau.

Problème	Cause possible	Solution
J'ai créé un compte sur le site web de RENPHO, mais je n'ai pas réussi à l'utiliser pour me connecter à l'application RENPHO Health.	Le site web RENPHO et l'application RENPHO Health sont deux systèmes distincts.	Créez un compte pour l'application RENPHO Health.
La mesure du poids corporel est inexacte.	Le pèse-personne est placée sur un sol inégal qui n'est pas plat.	Placez toujours le pèse-personne sur une surface plane et dure. Évitez de la placer sur un tapis ou de la moquette.
		Vérifiez toujours que rien ne se trouve sous le pèse-personne ou à proximité.
Le pèse-personne ne s'allume pas.	Les piles sont déchargées.	Remplacez les piles.
Le pèse-personne ne peut pas être apparié au smartphone.	Le Bluetooth est désactivé.	Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
	Le pèse-personne a été associé à un autre smartphone.	Assurez-vous que le pèse-personne est bien déconnecté de cet autre smartphone.

Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Customer Service

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.



1. Signification du logo de la poubelle barrée
Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.
2. Possibilités de reprise des appareils usagers
Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.
3. Données personnelles
Tous les utilisateurs finaux de DEEE sont responsables de la suppression des données personnelles contenues dans ces DEEE avant de les mettre au rebut.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante : <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Puissance Rf Maximale De: 2.82 dBm
Fréquence De Fonctionnement: 2402 Mhz To 2480 Mhz

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o di soggetti privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. La bilancia è progettata esclusivamente per uso domestico e non è concepita per uso medico o commerciale. Non deve essere utilizzato per diagnosticare una malattia, un disturbo o uno stato fisico anormale.
4. I bambini di età inferiore a 8 anni o le persone incinte, con osteoporosi, pacemaker, articolazioni artificiali, ECG portatile o altri impianti metallici devono utilizzare la bilancia solo a scopo di pesatura e assicurarsi di indossare scarpe per evitare qualsiasi corrente elettrica quando salgono sulla bilancia.
5. Tutti i dati sulla composizione corporea forniti sono di riferimento e non devono essere utilizzati in sostituzione del consiglio di un operatore sanitario autorizzato.
6. Non sovraccaricare la bilancia. (Capacità massima: 180 kg)
7. Ispezionare la bilancia alla ricerca di eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare una bilancia danneggiata per evitare imprecisioni o lesioni.
8. In caso di malfunzionamento, controllare prima la carica della batteria. Se necessario, sostituire le batterie.
9. Per garantirne la precisione di misurazione, utilizzare la bilancia su una superficie dura, piana e asciutta.
10. Per evitare interferenze o pericoli, non utilizzare la bilancia in un ambiente vicino ad apparecchiature con forti campi elettromagnetici.
11. Per evitare lesioni, non salire sui bordi della bilancia, non saltarci sopra o calpestarla.
12. La bilancia è uno strumento di misurazione delicato e preciso. Maneggiare con cura per evitare rotture.
13. La bilancia non è impermeabile. Mantenerla asciutta e non immergerla mai in acqua. Per pulire la superficie, utilizzare un panno umido o un detergente per vetri. Non utilizzare sapone o detersivi chimici.
14. Non esporre la bilancia alla luce solare diretta né utilizzarla a temperature elevate o in aree estremamente umide. Conservare la bilancia in un luogo fresco e asciutto.
15. Non tentare di smontare la bilancia per nessun motivo, poiché ciò

potrebbe causare danni o invalidare la garanzia.

À propos de la batterie

1. Non esporre il dispositivo o le batterie a temperature eccessive.
2. Sostituire tutte le batterie di un set nello stesso momento.
3. Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.
4. La batteria esausta deve essere immediatamente rimossa dal dispositivo e smaltita correttamente.
5. Se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per lungo tempo, rimuovere le batterie.
6. Non utilizzare batterie modificate o danneggiate.
7. Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali dell'apparecchio alimentato a batteria o della batteria stessa da parte di oggetti metallici.
8. Questo apparecchio contiene batterie non ricaricabili; tali batterie non devono essere ricaricate.
9. Inserire sempre le batterie correttamente rispettando la polarità (+ e -) indicata sulla batteria e sulla bilancia.
10. Non riscaldare, cortocircuitare, scaricare forzatamente, incapsulare e/o modificare le batterie. Non deformare o smontare le batterie.
11. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
12. Non caricare le batterie.
13. Non saldare o fondere direttamente con le batterie.
14. Non gettare le batterie nel fuoco.
15. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.
16. Conservare le batterie non utilizzate nella loro confezione originale e lontano da oggetti metallici. Non mischiare o riporre alla rinfusa le batterie già disimballate.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INFORMAZIONI SULLA BILANCIA

1. Contenuto della confezione

1 Elis 2

3 batterie AAA

1 manuale d'uso

2. Specifiche tecniche

Nome prodotto: Bilancia intelligente

Modello: R-A016

Unità: kg / lb

Dimensioni prodotto: 280 x 280 x 24 mm / 11 x 11 x 0,94 pollici

Peso del prodotto: 1,3 kg / 2,87 lb

Peso minimo di accensione: 5 kg / 11 lb

Materiale: Vetro temperato rivestito ITO + HIPS

Temperatura di esercizio: 5~40°C / 41~104°F

Umidità di esercizio: ≤90%RH

Temperatura di conservazione: -10°C~60°C / 14~140°F

Intervallo di peso: 0,2 ~ 180 kg / 0,4 ~ 400 lb

Incrementi: 0.2 lb / 0,05 kg

Precisione:

0~50 kg: ±0.2kg; 0~110 lb: ±0.44lb

50~100 kg: ±0.3kg; 110 lb~220 lb: ±0.66lb

100~150kg: ±0.4kg; 220 lb~330 lb: ±0.88lb

>150kg: ±0.5kg; >330 lb: ±1.1lb

3. Panoramica



Display a LED

Piattaforma di calcolo
in vetro rivestito ITO


Pulsante cambiamento
unità di misura

Vano della batteria

Imbottitura antiscivolo

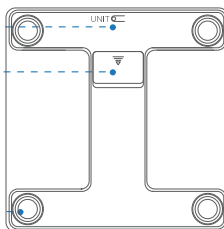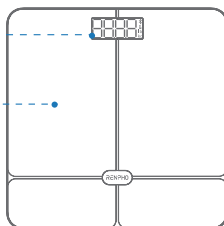


4. Display a LED

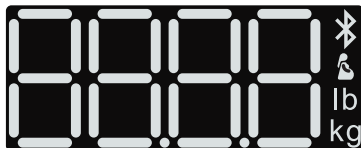

Icona/Display	Descrizione
	L'icona Bluetooth lampeggia quando la bilancia non è accoppiata e diventa fissa dopo che è stata accoppiata.
	Modalità gravidanza (controllata tramite app) L'icona si illuminerà sulla bilancia, una volta abilitata la modalità. Questa modalità garantisce la sicurezza delle donne incinte, poiché non fornisce corrente elettrica.
lb kg	Unità di peso Si cambia tramite l'app o il pulsante di cambio unità.
	Sovraccarica Peso massimo sopportato: 180 kg / 400 lb
	Batteria scarica
Nota: la bilancia si spegne automaticamente dopo 10 secondi di inattività.	

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Installare le batterie fornite insieme alla bilancia, prima dell'uso. Inserire sempre le batterie correttamente rispettando la polarità (+ e -) indicata sulla batteria e sulla bilancia.



Nota:

- Prima dell'installazione della batteria, pulire i contatti della batteria e quelli della bilancia.
- Selezionare sempre il formato e il tipo di batteria corretti in base all'uso previsto. Non mischiare batterie nuove e usate o batterie di marche o tipi differenti.
- Sostituire tutte le batterie di un set nello stesso momento.

ISTRUZIONI DELL'APP

1. Scaricare l'app RENPHO Health

Scansionare il codice QR qui sotto o cercare "RENPHO Health" su App Store o Google Play per scaricare l'app.



Nota: a causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, l'app "RENPHO Health" potrebbe apparire leggermente diversa.

2. Accesso e registrazione

- a. Accedere direttamente con un account già esistente sull'app RENPHO.
- b. Se non si dispone di alcun account dell'app RENPHO, toccare "Registrati" utilizzando l'indirizzo e-mail e inserire le informazioni personali; questo passaggio è necessario per calcolare accuratamente le tue misurazioni.

Nota: si può anche accedere utilizzando la modalità Ospite, se non si desidera registrarsi. Tuttavia, i dati di misurazione non vengono salvati se sono inseriti da un altro dispositivo.


3. Accoppiare la bilancia tramite Bluetooth

Prima dell'accoppiamento, attivare il Bluetooth sul proprio smartphone.

- I dispositivi iOS (versione: 12.0 o successiva) necessitano dell'autorizzazione Bluetooth.
- I dispositivi Android (versione: 7.0 o successiva) necessitano inoltre dell'autorizzazione alla localizzazione.


Metodo 1

- Aprire l'app RENPHO Health e salire sulla bilancia con i piedi nudi e asciutti.
- Toccare "Connesso" per effettuare l'accoppiamento quando una finestra appare sull'app.

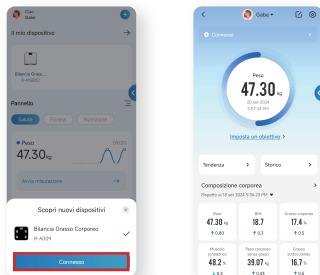

Metodo 2


- Aprire l'app RENPHO Health e salire sulla bilancia con i piedi nudi e asciutti.
- Toccare "+" nell'angolo in alto a destra della pagina "Dispositivi" per connettersi manualmente.
- Toccare l'icona della bilancia R-A016, quando viene visualizzata.

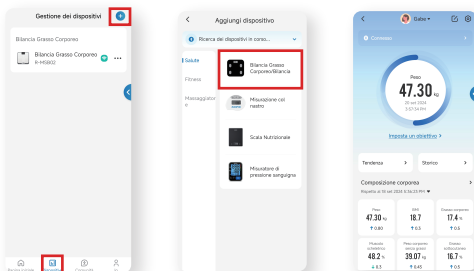

4. Modalità gravidanza

*La bilancia è appositamente progettata con la modalità gravidanza che non fornisce corrente elettrica ed è sicura per le donne incinte che misurano il proprio peso.

Per utilizzare questa modalità, tocca “...” nella pagina “Dispositivo”. Quindi, tocca “”. Una volta attivata, l'icona della modalità gravidanza sulla bilancia si illuminerà.

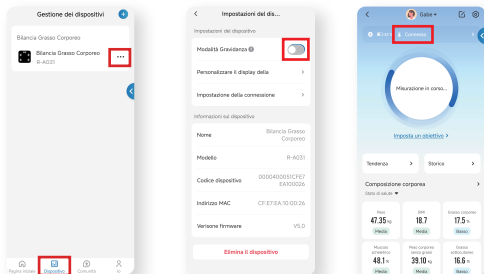

Nota: in modalità gravidanza, la misurazione del peso totale include l'adulto e il feto. Questa bilancia non è in grado di misurare solo il peso del feto.

CALIBRAZIONE

Ricalibrare la bilancia prima di ogni utilizzo per garantirne la precisione di misurazione.

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e solida. Evitare di posizionarla sui tappeti.
2. Salire sulla bilancia con un solo piede per attivarla e poi scendere.
3. Il display mostrerà "CAL" e poi "0.0" o "0.00", per indicare che la ricalibrazione è completa.





CAL → 00

0

CAL → 000

MISURAZIONE

1. Assicurarsi che la bilancia sia posizionata su una superficie piana e solida.
2. Dopo aver calibrato la bilancia, salire su di essa a piedi nudi e asciutti, restare fermi e attendere che sul display della bilancia venga visualizzata la misurazione finale.
3. Dopo la misurazione, la bilancia trasmetterà i dati all'app tramite Bluetooth. Aprire l'app per sincronizzare e visualizzare le misurazioni dettagliate, monitorare i progressi e accedere a funzionalità e informazioni aggiuntive.

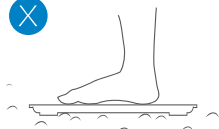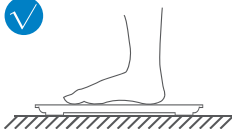

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
La bilancia non è in grado di rilevare alcuna misurazione corporea.	I piedi sono bagnati.	Assicurarsi che i piedi siano asciutti prima di salire sulla bilancia.
	Non si è correttamente in piedi sulla bilancia.	a. Rimanere sulla bilancia con i piedi divaricati e rivolti verso il display a LED. b. Attendere circa 15 secondi per il completamento del processo di pesatura. Se la misurazione non dovesse andare a buon fine, applicare un prodotto idratante ai piedi e riprovare.
Ho creato un account sul sito web RENPHO ma non ho potuto accedere all'app "RENPHO Health".	Il sito RENPHO e l'app RENPHO Health App sono due sistemi separati.	Creare un account sull'app RENPHO Health.
La misurazione del peso corporeo sulla bilancia è imprecisa.	La bilancia è posizionata su un pavimento irregolare.	Posizionare sempre la bilancia su una superficie piana e solida. Evitare i tappeti.
		Verificare sempre la presenza di eventuali ostruzioni all'interno o in prossimità della bilancia.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La bilancia non si accende.	Batteria scarica.	Sostituire le batterie.
Non è possibile accoppiare la bilancia allo smartphone.	Il Bluetooth è disconnesso.	Attivare il Bluetooth sul proprio smartphone.
	La bilancia è stata accoppiata con un altro smartphone.	Assicurarsi che il dispositivo sia completamente disconnesso dall'altro smartphone.

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.



1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato

Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici
I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.

3. Dati personali

Si ricorda a tutti gli utenti finali di RAEE che l'utente è responsabile dell'eliminazione dei dati personali dai RAEE da smaltire.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potenza RF Massima: 2.82 dBm

Frequenza Operativa: 2402 MHz to 2480 MHz

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Hay que supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. La báscula está hecha solo para uso doméstico y no para uso comercial o médico. No debe utilizarse para diagnosticar una enfermedad, trastorno o estado físico anormal.
4. Los niños menores de 8 años o las personas embarazadas, con osteoporosis, marcapasos, articulaciones artificiales, ECG portátil u otros implantes metálicos deben usar la báscula únicamente para conocer su peso y asegurarse de llevar zapatos para evitar cualquier corriente eléctrica al pisar la báscula.
5. Todos los datos de composición corporal proporcionados deben ser usados únicamente como referencia y no para sustituir las recomendaciones de un profesional sanitario cualificado.
6. No sobrecargue la báscula. (Capacidad máxima: 180kg / 400lb)
7. Inspeccione la báscula para detectar cualquier daño antes de cada uso. No utilice la báscula dañada para evitar imprecisiones o lesiones.
8. En caso de avería, compruebe primero la alimentación de la pila. Reemplace las pilas si es necesario.
9. Para garantizar la precisión, use la báscula en una superficie dura, plana y seca.
10. Para prevenir interferencias y posibles peligros, no utilice la báscula cerca de aparatos con fuertes campos electromagnéticos.
11. Para evitar lesiones, no se pare en los bordes de la báscula, salte sobre ella ni la pisotee.
12. La báscula es un dispositivo de medición delicado y preciso. Manéjela con cuidado para evitar roturas.
13. La báscula no es resistente al agua. Manténgala seca y nunca la sumerja en agua. Para limpiar la superficie, use un paño húmedo o un limpiacristales. No use jabón ni otros agentes químicos de limpieza.
14. No la exponga a la luz solar directa ni la use en temperaturas altas o zonas extremadamente húmedas. Guarde la báscula en un lugar

fresco y seco.

15. No intente desmontar la báscula por ningún motivo, ya que podría causar daños o anular la garantía.

Acerca de la batería

1. No exponga el dispositivo ni las baterías a temperaturas excesivas.
2. Reemplace todas las baterías de un equipo al mismo tiempo.
3. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
4. Una batería agotada debe ser retirada inmediatamente del dispositivo y desechada adecuadamente.
5. Si el aparato va a almacenarse sin usar durante mucho tiempo, se deben quitar las baterías.
6. No use baterías modificadas o dañadas.
7. Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los terminales del aparato o la batería alimentada por objetos metálicos.
8. Este aparato contiene baterías no recargables; estas baterías no deben recargarse.
9. Introduzca siempre las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad («+» y «-») marcada en la pila y en la báscula.
10. No caliente, cortocircuite, fuerce la descarga, encapsule y/o modifique las pilas. No deforme ni desmonte las baterías.
11. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
12. No cargue las pilas.
13. No suelde las pilas directamente.
14. No tire las baterías al fuego.
15. No permita que los niños reemplacen las baterías sin la supervisión de un adulto.
16. Guarde las pilas que no utilice en su paquete original y alejadas de objetos metálicos. Si ya las ha sacado de su envoltorio, no mezcle ni confunda las pilas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SOBRE TU BÁSCULA

1. Qué hay en la caja

Elis 2 x1

Batería AAA x3

Manual de usuario x1

2. Especificaciones técnicas

Nombre del producto: báscula inteligente

Modelo: R-A016

Unidad: kg / libra

Tamaño del producto: 280 x 280 x 24 mm / 11 x 11 x 0,94 pulgadas

Peso del producto: 1,3 kg / 2,87 lb

Peso mínimo de encendido: 5 kg / 11 lb

Material: vidrio templado recubierto de ITO+HIPS

Temperatura de trabajo: 5~40°C / 41~104°F

Humedad de trabajo: ≤90%RH

Temperatura de almacenamiento: -10 °C ~ 60 °C / 14 ~ 140 °F

Rango de peso: 0,2~180 kg / 0,4~400 lb

División: 0,2 lb / 0,05 kg

Precisión:

0~50 kg: ±0,2 kg; 0~110 libras: ±0,44 libras

50~100 kg: ±0,3 kg; 110 libras~220 libras: ±0,66 libras


100~150kg: ±0,4kg; 220 libras~330 libras: ±0,88 libras

>150 kg: ±0,5 kg; > 330 libras: ±1,1 libras

3. Visión General del Producto

Pantalla LED


Plataforma de pesaje con vidrio recubierto de ITO

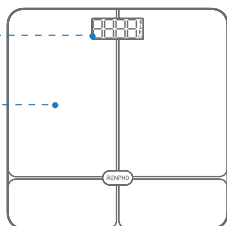

Botón de cambio de unidad

Compartimento para batería

Acolchado antideslizante

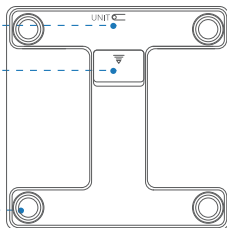


4. Pantalla LED



Icono/Pantalla	Descripción
	El ícono de Bluetooth parpadea cuando la báscula no está emparejada y se vuelve fijo una vez que está emparejada.
	Modo embarazo (controlado mediante aplicación) El icono se iluminará en la escala una vez que el modo esté habilitado. Este modo garantiza la seguridad de las mujeres embarazadas ya que no suministra corriente eléctrica.
lb kg	Unidad de peso Se cambia a través de la aplicación o el botón de cambio de unidad.
	Sobrecargado Peso máximo mensurable: 180 kg / 400 lb
	Batería baja
Nota: La báscula se apagará automáticamente después de 10 segundos de inactividad.	

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Instale las baterías proporcionadas en la báscula antes de usarla. Inserte siempre las baterías correctamente de acuerdo con la polaridad (+ y -) marcada en la batería y la escala.



Nota:

- Limpiar los contactos de la batería y también los de la báscula antes de la instalación de la batería.
- Seleccione siempre el tamaño correcto y el tipo de batería más adecuado para el uso previsto. No mezcle pilas nuevas y usadas ni pilas de diferentes tipos o marcas.
- Reemplace todas las baterías de un equipo al mismo tiempo.

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación RENPHO Health

Escanee el código QR a continuación o busque "RENPHO Health" en App Store o Google Play para descargar la aplicación.



Nota: Debido a las continuas actualizaciones y mejoras, la aplicación "RENPHO Health" puede parecer ligeramente diferente.

2. Inicia sesión y regístrate

- a. Inicie sesión directamente con una cuenta de la aplicación RENPHO existente.
- b. Si no tiene ninguna cuenta en la aplicación RENPHO, toque "Registrarse" usando su dirección de correo electrónico y complete la información personal; Este paso es necesario para calcular con precisión sus medidas de salud.

Nota: También puede iniciar sesión usando el modo Invitado si no desea registrarse. Sin embargo, sus datos de medición no se guardarán si inicia sesión en otro dispositivo.


3. Emparejar la báscula mediante Bluetooth

Antes de realizar el emparejamiento, habilite Bluetooth en su teléfono inteligente.

- Los dispositivos iOS (versión: 12.0 o posterior) requieren permiso de Bluetooth.
- Los dispositivos Android (versión: 7.0 o posterior) también necesitan permiso de ubicación.


Método 1

- Abra la aplicación RENPHO Health y súbase a la báscula con los pies descalzos y secos.
- Toque "Conectado" para emparejar cuando aparezca una ventana en la aplicación.

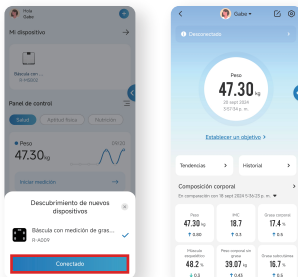

Método 2


- Abra la aplicación RENPHO Health y súbase a la báscula con los pies descalzos y secos.
- Toque "+" en la esquina superior derecha de la página "Dispositivo" para conectarse manualmente.
- Toque el ícono de Body Fat Scale R-A016 una vez que aparezca.

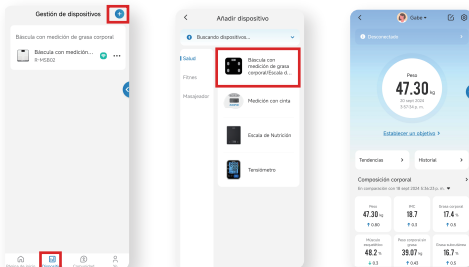

4. Modo de embarazo

*La báscula está especialmente diseñada con el modo de embarazo que no suministra corriente eléctrica y es seguro para que las mujeres embarazadas midan su peso.

Para utilizar este modo, toque “...” en la página “Dispositivo”. Luego, toque “”. Una vez activado, se iluminará el icono del modo embarazo en la báscula.

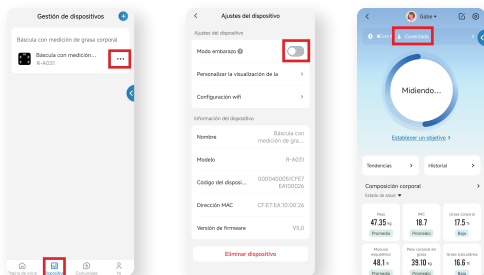

Nota: En modo embarazo, la medición del peso total incluye al adulto y al feto. Esta báscula no puede pesar al feto solo.

CALIBRANDO

Calibre la báscula antes de cada uso para garantizar la precisión.

1. Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura. Evite cualquier alfombra.
2. Súbete a la báscula con un solo pie para activarla y luego bájate.
3. La pantalla mostrará "CAL" y luego "0.0" o "0.00" para indicar que la calibración está completa.





CAL → 00

0

CAL → 000

MEDICIÓN

1. Asegúrese de que la báscula esté colocada sobre una superficie plana y dura.
2. Después de calibrar la báscula, súbase a ella con los pies descalzos y secos, quédese quieto y espere a que se muestre la medición final en la pantalla de la báscula.
3. Después de medir, la báscula transmitirá los datos a la aplicación a través de Bluetooth. Abra la aplicación para sincronizar y ver sus mediciones detalladas, realizar un seguimiento de su progreso y acceder a funciones e información adicionales.

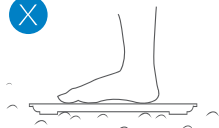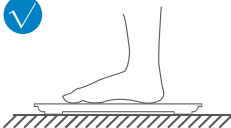

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
La báscula no puede detectar ninguna medida corporal.	Tus pies están mojados.	Asegúrese de que sus pies estén secos antes de subirse a la báscula.
	No estás parado correctamente en la báscula.	a. Párese firmemente sobre la báscula con los pies separados frente a la pantalla LED. b. Espere unos 15 segundos para que finalice el proceso de pesaje. Si aún no está disponible, intente aplicar crema hidratante en su pies y medir nuevamente.
Registré una cuenta en el sitio web de RENPHO pero no pude usarlo para iniciar sesión la aplicación RENPHO Salud.	El sitio web de RENPHO y la aplicación RENPHO Health son dos sistemas separados.	Cree una cuenta para la aplicación RENPHO Health.
La medición del peso corporal es inexacta.	La báscula se coloca sobre un suelo irregular.	Coloque siempre la báscula sobre una superficie plana y dura. Evite cualquier alfombra.
		Siempre verifique si hay obstrucciones dentro o cerca de la báscula.

Problema	Causa posible	Solución
La báscula no puede encenderse.	Batería baja.	Reemplace las baterías.
La báscula no se puede emparejar con el teléfono inteligente.	Bluetooth está desactivado.	Habilite Bluetooth en su teléfono inteligente.
	La báscula se ha emparejado con otro teléfono inteligente.	Asegúrese de que el dispositivo esté completamente desconectado de otro teléfono inteligente.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/reparación.



1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado
El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.
2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos
Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.
3. Datos personales
Se recuerda a todos los usuarios finales de RAEE que usted es responsable de eliminar los datos personales de los RAEE que se van a eliminar.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potencia Máxima de RF: 2.82 dBm
Frecuencia de Operación: 2402 MHz to 2480 MHz

RENPHO

成品形式：骑马钉（若做胶粘，请注意胶粘处文字勿遮挡，尽量预留适当的空间方便顾客阅读。）

成品尺寸：96 x 130mm

材質：封面封底128g銅版紙

内页80g书纸 雙面彩色印刷